




ВСЕ12300Х

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

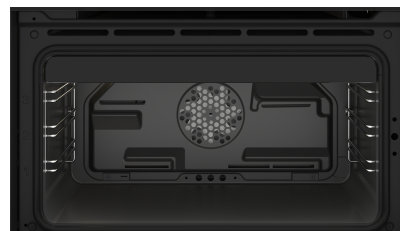

ТЕХНОЛОГИИ

Booster

Быстрый нагрев Booster – это функция, значительно облегчающая процесс приготовления пищи. После её включения духовой шкаф использует все имеющиеся источники тепла для максимально быстрого достижения указанной температуры, а затем переходит в установленный режим выпекания. С помощью данной функции вы можете не волноваться о том, что забыли предварительно нагреть духовой шкаф.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	ВСЕ12300Х	Код акций	7758088302
Цвет	Nerūdijančio plieno	Код EAN	8690842015694

Маркетинговый код



ВСЕ12300Х

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Код SAP	7758088302	Код EAN	8690842015694
Дисплей/таймер	LED дисплей - сенсорное управление (B14-Good+)	Цвет дисплея духового шкафа	Белый
Блокировка дисплея	Да	Настройка яркости дисплея	Да
Вдавливаемая/выдвижная ручка	Да	Цвет ручки	Нержавеющая сталь (пластик)
прохладная дверь	Нет	Количество стекол входных дверей	3
тип внутренней части двери	Дверца из цельного стекла (съёмная)	Мягкое закрытие	Нет
Блокировка двери основной полости	Нет	Тип духовки	С конвекцией
функции приготовления пищи	6 функций	приготовление пищи с помощью микроволн	Нет
приготовление пищи с помощью пара	НЕТ	технология SURF	Нет
бустер	Да	размораживание	Нет
Щуп для мяса	Нет	Тип управления духовым шкафом	Механическое управление
Функция Divide and Cook	Нет	пиролитическая система самоочистки	Нет
фильтр, поглощающий запахи, с катализатором	Нет	паровая очистка	Простая паровая очистка
каталитическая очистка задней стенки	Нет	каталитическая очистка боковых стенок	Нет
нанопокрытие на внутреннем стекле	Нет	наклонный нагреватель	Нет
боковые полки	3 уровня	система телескопических выдвижных полок	Нет
вертел	Нет	фритюрница с низким содержанием жира	Нет
хлебопечь	Нет	внутреннее освещение при открывании двери	Нет



ВСЕ12300Х

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Тип зажигания (духовой шкаф)	Нет	Охлаждающий вентилятор	Да
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Паровая очистка	Нет
традиционная выпечка	Да	Приготовление пищи с помощью вентилятора	Да
Нижний нагрев	Да	Верхний нагревательный элемент	Нет
Подогрев вентилятором	Нет	Гриль с вентилятором	Нет
Электрический гриль	Да	Низкий гриль	Нет
Низкий гриль с вентилятором	Да	Верхний нагрев с вентилятором	Нет
Нижний нагрев с вентилятором	Нет	Нижний нагрев, низкий гриль с вентилятором	Нет
Освещение духового шкафа при размораживании	Нет	Быстрый предварительный нагрев с помощью усилителя	Да
Функция размораживания для духового шкафа	Нет	Экономичный нагрев вентилятором	Нет
Выпекание 3D	Нет	Приготовление пищи при низкой температуре	НЕТ
Функция медленного приготовления блюд	НЕТ	Сохранение тепла	Нет
Приготовление пиццы	Нет	Экономичная пиролитическая	НЕТ
Внутренняя подсветка	Нет	Микроволновая печь	Нет
Микроволновая печь и нагрев вентилятором	Нет	Микроволновая печь и гриль	Нет
Приготовление пищи с помощью пара	Нет	Приготовление пищи с помощью пара и вентилятора	Нет
Микроволновая печь, гриль с вентилятором	Нет	двойной вентилятор	Нет
Приготовление пищи с помощью пара + Гриль + Вентилятор	Нет	Электрический гриль + Нагрев вентилятором	Нет



ВСЕ12300Х

Приготовление Пищи / Духовые Шкафы

Паровой гриль и вентилятор	Нет	Приготовление пиццы с помощью пара	Нет
кожух вентилятора	Эмаль	передняя стенка	Эмаль
Приготовление пищи с помощью пара + Обычная + Вентилятор	Нет	Приготовление пищи с помощью пара + Нагрев вентилятором	НЕТ
Внутренняя подсветка (верхняя камера)	НЕТ	Статическая функция (верхняя камера)	Нет
Нижний нагрев (верхняя камера)	Нет	Электрический гриль (верхняя камера)	Нет
Низкий гриль (верхняя камера)	Нет	# Стандартных противней	1
# Решеток для боковых держателей	1	Глубина	56,7 см
Ширина	59,4 см	Высота	45,5 см
Вес	26,800 килограммов		