

Dulkių siurblys

Naudojimo instrukcija



VCC34801AR
VCC34802AB
VCC34803AD

LT

01M-8832263200-3719-05
01M-8834873200-3719-05
01M-8835393200-3719-05

beko

Pirmiausia perskaitykite šią naudotojo instrukciją!

Mielas gerbiamas kliente,

dėkojame, kad išsirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad pasieksite geriausių rezultatų naudodami prietaisą, kuris buvo pagamintas naudojant aukštos kokybės ir pažangiausias technologijas. Todėl prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią naudojimo instrukciją ir visus pridedamus dokumentus bei išsaugokite juos ateičiai. Perduodami gaminį kitiems asmenims, kartu su gaminiu perduokite ir naudojimo instrukciją. Laikykitės instrukcijų atkreipdami dėmesį į visą naudojimo instrukcijoje pateikiamą informaciją ir įspėjimus.

Nepamirškite, kad ši instrukcija taip pat gali tikti ir kitiems modeliams. Modelių skirtumai išskirtinai pabrėžiami instrukcijoje.

Simbolių reikšmės

Įvairiuose šios instrukcijos skyriuose naudojami šie simboliai:



Svarbi informacija ir naudingi patarimai kaip naudoti įrenginį.



ĮSPĖJIMAS: : Įspėjimai dėl pavojingų situacijų, susijusių su gyvybės ir turto saugumu.



Apsaugos nuo elektros smūgio klasė.



Šie gaminiai pagaminti gamtai draugiškose moderniose gamyklose visai nekenkiant aplinkai.



Jame nėra spausdintinės plokštės.

TURINYS

LIETUVIŲ	4-12
	13-23
	24-33

1 Svarbios saugos ir aplinkos apsaugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikta saugos informacija, kuri padės apsaugoti nuo susižeidimo arba materialinės žalos.

Nesilaikant šių instrukcijų, garantija tampa negaliojanti.

1.1 Bendra sauga

- Šis prietaisas atitinka tarptautinius saugos standartus.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fizinės, jutimo ar protinės savybės yra sutrikusios arba kuriems trūksta patirties ir žinių, išskyrus atvejus, kai juos prižiūri ir prietaiso naudojimo nurodymus duoda asmuo, atsakingas už jų saugą.
- Šią įrangą gali naudoti 8 metų vaikai ar vyresni, jei jie prižiūrimi ar supažindinti kaip saugiai naudoti įrangą ir supranta galimus pavojus.

Valymo ir priežiūros darbai negali būti atliekami vaikų,

nebent jie yra vyresni nei aštuonerių ir prižiūrimi suaugusiųjų. Prietaisą ir jo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metai vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų šiuo prietaisu.
- Norint išvengti rizikos, sugadintą maitinimo laidą būtina pakeisti gamintojo aptarnavimo centre arba kreiptis į profesionalius meistrus buitinės technikos servise.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis ar jo maitinimo laidas pažeistas. Susisiekiite su įgaliotu servisu.
- Jūsų naudojamą elektros tinklo savybės turi atitikti nurodytas jūsų prietaiso informacinėje lentelėje.
- Prietaiso maitinimo tinklas turi būti apsaugotas bent 16 A saugikliu
- Nenaudokite prietaiso su laido ilgikliu.

- Siekiant išvengti laido pažeidimų, įsitikinkite, kad laidas neužstrigęs, nesusisukęs ir nesitrina į aštrius paviršius.
- Šlapiomis ar drėgnomis rankomis nelieskite prietaiso ar jo kištuko įjungto į elektros lizdą.
- Prietaisą atjungdami nuo elektros tinklo, netraukite jo už laido.
- Nesiurbkite degių medžiagų, o siurbdami cigarečių pelenus įsitikinkite, kad jie yra visiškai atvėsusę.
- Nesiurbkite vandens ar kitų skysčių.
- Saugokite prietaisą nuo lietaus, drėgmės ir šilumos šaltinių.
- Niekada nenaudokite prietaiso degiose vietose, ar šalia jų bei greta degių medžiagų.
- Prieš valydami ar aptarnaudami prietaisą, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- Norėdami nuvalyti nenardinkite prietaiso ar jo elektros laido.
- Reguliariai patikrinkite prietaiso žarną. Jei ji pažeista, nenaudokite jos ir susisieki su autorizuotu servisu.
- Nebandykite prietaiso išardyti.
- Naudokite tik originalias arba gamintojo rekomenduojamas dalis.
- Prieš valant ar atliekant techninę prietaiso priežiūrą, jungtukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.
- Intensyviai valant tokias dulkes kaip cementas ar glaistas, dulkių indikatorius įsižiebs greičiau nei tikėtės. Tokiu atveju pakeiskite dulkių maišą, net jei jis tuščias.
- Nenaudokite prietaiso su išimtais filtrais; priešingu atveju galite jį sugadinti.
- Naudodami dulkių siurblių laikykite pirštus, plaukus ir palaidus drabužius atokiau nuo judančių dalių ir oro įsiurbimo angų.
- Siurbiant nuo laiptų, prietaisas turi būti žemiau naudotojo.

- Jei saugote pakuotę, laikykite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.

1.2 Atitiktis EEJ atliekų direktyvai ir atliekų šalinimas

Šis gaminys atitinka ES EEJA direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos klasifikavimo (EEJA) ženklu.



Šis simbolis informuoja apie tai, kad naudojimui nebetinkamo gaminio negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotas prietaisas turi būti grąžintas į oficialų surinkimo punktą, perdirbantį elektros ir elektroninius prietaisus. Norėdami gauti informacijos apie tokius surinkimo punktus, teiraukitės vietos valdžios institucijose arba mažmeninės prekybos vietoje, kurioje įsigijote prietaisą. Kiekvienas namų ūkis atlieka svarbų vaidmenį surenkant ir perdirbant nenaudojamą buitinę techniką. Tinkamas nebenaudojamo prietaiso šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai

1.3 RoHS direktyvos atitiktis

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra šioje direktyvoje nurodytų kenksmingų ir draudžiamų medžiagų.

1.4 Informacija apie pakuotę



Šio gaminio pakuotę pagaminta iš pakartotinai panaudojamų medžiagų, atsižvelgiant į mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus.

Neišmeskite pakavimo medžiagų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis arba kitomis šiukšlėmis. Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų surinkimo punktą.

2 Jūsų dulkių siurblys

2.1 Apžvalga



1. Rankena
2. Siurblio valdymas
3. Žarna
4. Teleskopinė žarna
5. Teleskopinės žarnos reguliavimo fiksatorius
6. Siurbimo antgalis
7. Parketo/kilimo šepetys
8. Dulkių talpos atidarymo fiksatorius
9. Žarnos dangtelis
10. Viršutinis dangtis
11. Dulkių indikatorius
12. Elektros laido susukimo mygtukas
13. Siurbimo galios valdymo rankenėlė
14. Nešimo rankena
15. Įjungimo/išjungimo mygtukas
16. Parketo/kietų grindų šepetys (VCC34802AB)
17. Turbo šepetys (VCC34803AD)

2.2 Techniniai duomenys

- Įjungimas/išjungimas:** 800W
Maitinimo įtampa: : 220-240V~, 50-60Hz
Triukšmingumo lygis: 80 dbA
Dulkių talpa: : 2.1L
Veikimo nuotolis: : 7.5 m
Dulkių surinkimas

Pasilieka teisė atlikti techninius ir dizaino pakeitimus.

Vertės, nurodytos ant jūsų prietaiso pritvirtintuose ženklinimuose ar kituose kartu su juo pateiktuose spausdintuose dokumentuose, atspindi reikšmes, kurios buvo gautos laboratorijose pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali kisti priklausomai nuo prietaiso naudojimo ir aplinkos sąlygų.


3 Naudojimas

3.1 Naudojimo paskirtis

Prietaisas sukurtas naudojimui namuose ir nėra tinkamas naudoti pramoniniu būdu.

3.2 Žarnos įstatymas/nuėmimas

- Įstatykite žarną į prietaiso jungtį ir stumkite žarną, kol judės.
- Norėdami nuimti žarną, paspauskite ant žarnos šonų esančius mygtukus.

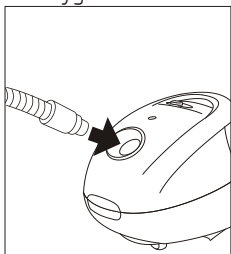

3.3 Teleskopinės žarnos įstatymas/nuėmimas

- Įstatykite teleskopinę žarną (4) į rankeną (1).
- Truktelkite teleskopinę žarną (4) norėdami išimti ją iš rankenos (1).
- Pastūmus teleskopinės žarnos reguliavimo fiksatorių (5) rodyklės kryptimi ir patraukus teleskopinę žarną (4), nustatysite jos ilgį.




3.4 Parketo/kilimo šepėčio įstatymas/nuėmimas

Galite įstatyti/nuimti siaurąjį teleskopinės žarnos (4) galą nuo/ant parketo/kilimo šepėčio (7).


3.5 Parketo/kilimo šepėčio reguliavimas

Atlikite šiuos veiksmus su reguliavimo fiksatoriumi, esančiu ant parketo/kilimo šepėčio (7);

- Naudokite "▬▬▬▬" poziciją kietoms grindims ir parketai.

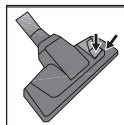


- Naudokite "▬" kilimėliams ir kilimams.

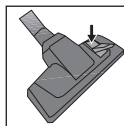

3.6 Veikimas

- Prietaisą įjunkite į lizdą po to, kai ištrauksite laidą, esantį prietaiso gale.
- Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (15), norėdami įjungti įrenginį.

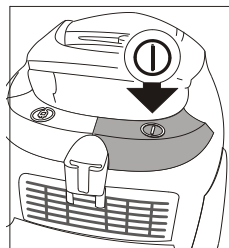

3 Naudojimas

3.6.1 Traukimo galios reguliavimas


1. Siurbimo galios reguliavimo rankenėle (13), esančia ant įrenginio, galite reguliuoti siurbimo galią. Sukant pagal laikrodžio rodyklę - siurbimo galią padidinsite, ir prieš laikrodžio rodyklę - ją sumažinsite.
2. Naudojant parketo/kilimo šepetį, siurbimo galią galite sumažinti patraukus siurblio valdymo svirtį (2), esančią ant rankenos, atgal (1) nenaudojant siurbimo galios reguliavimo rankenėlės (13), esančios ant prietaiso.

3.6.2 Dulkių indikatorius

Dulkių indikatorius (11) įspėja apie dulkių maišo užsipildymą. Pakeiskite dulkių siurbį, kai indikatorius raudoną zoną rodo daugiau kaip 50 %, žr. 4.1.


3.7 Priedai

Apmušalų įrankis

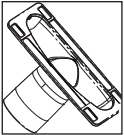


Tinkamas valant grindis, laiptus, automobilio saloną, sofas, porankius ir t. t.

Dulkių šepetys

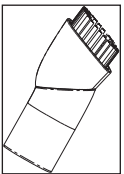

Tinkamas valant užuolaidas ir jautrius bei dūžius daiktus.

Siauras antgalis

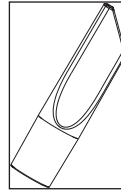

Tinkamas valant sunkiai nuvalomus paviršius, tokius kaip - vietas po sofomis ir baldais.



ĮSPĖJIMAS: Nevalykite naudodami rankenos (1) galinę dalį.

3.8 Papildomi šepėčiai

3.8.1 Parketo/kietų grindų šepetys (VCC34802AB)

Kietų grindų šepetys (16) sukurtas valyti kietas grindos, tokias kaip - plytelės, keramika, parketas, medinės grindys ir t. t.

Valant specialiai sukurti švelnūs šereliai apsaugo kietą dangą nuo subraižymų.

3.8.2 Turbo šepetys (VCC34803AD)

Turbo šepetys (17) leidžia jums greičiau ir efektyviau surinkti plaukus nuo kilimų. Juo galite surinkti net sunkiai surenkamus plaukus, pvz. šuns ar katės kailį.


3 Naudojimas

3.9 Prietaiso išjungimas ir pastatymas

1. Išjunkite prietaisą įjungimo/išjungimo mygtuku (15) ir ištraukite iš lizdo.
2. Sutraukite laidą paspausdami laido sutraukimo mygtuką (12).


Vertikalaus pastatymo savybė

Parketo/kilimo šepetio pastatymo iškišą įstatykite į pastatymo išdrožą, esančią prietaiso apačioje.

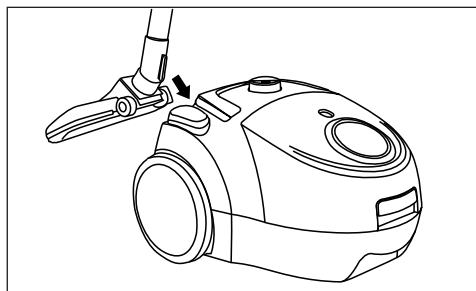

Horizontalaus pastatymo savybė

Parketo/kilimo šepetio pastatymo iškišą įstatykite į pastatymo išdrožą, esančią prietaiso gale.

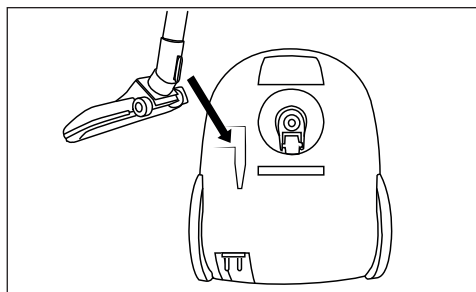

4 Valymas ir priežiūra


Prieš valydami prietaisą išjunkite jį ir atjunkite nuo elektros tinklo.




ĮSPĖJIMAS: Prietaiso valymui niekada nenaudokite benzino, skiediklio, abrazyvinių šveitimo priemonių ar kietų šepečių.

4.1 Dulkių maišo pakeitimas

1. Paspausdami dulkių talpos atidarymo fikساتorių (8) atverkite viršutinį dangtį.
2. Patraukiant j viršų išimkite užsipildžiusį dulkių maišą iš laikančiųjų.

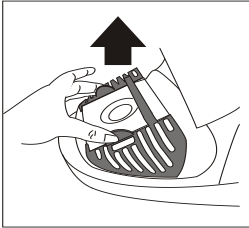

3. Išmeskite užsipildžiusį dulkių maišą.
4. Naują dulkių maišą įstatykite laikydami ant maišo esančios rodyklės kryptimi. Įsitikinkite, kad jis yra tvirtai įstatytas.

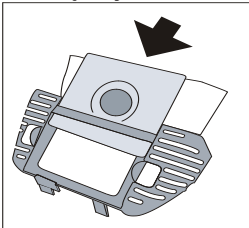

5. Uždarykite prietaiso viršutinį dangtelį (10).



ĮSPĖJIMAS: Neuždarykite viršutinio dangčio (10) naudojant jėgą – galite pažeisti plastmasinę dalį.




ĮSPĖJIMAS: Dulkių maišai, pirkti ne iš autorizuoto pardavėjo ar serviso, nėra originalūs. Neoriginalūs dulkių maišai yra prastesnės kokybės ir plyšta greičiau bei neleidžia prietaisui veikti. Gedimai susiję su neoriginalių dulkių maišų naudojimu nėra šalinami pagal garantiją.



ĮSPĖJIMAS: Neplaukite dulkių maišo.

4.2 Filtrų valymas

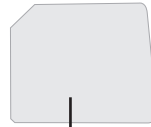

Variklį saugantis filtras



HEPA filtras

Filtrus išvalykite kas pakeistus penkis dulkių maišus (gali priklausyti nuo dažnumo ir naudojimo aplinkos).



ĮSPĖJIMAS: Nedžiovinkite filtrų naudodami karštą orą tiekiančių prietaisų, pvz. plaukų džiovintuvo ar šildytuvo.



ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite visiškai neišdžiūvusius filtrų; priešingu atveju naudojant siurblių gali atsirasti drėgmės kvapas, gali tekėti vanduo iš siurblio galo arba gali sugadinti kitus filtrus.




ĮSPĖJIMAS: Išdžiūvusius filtrus įstatykite į jų vietas.

4 Valymas ir priežiūra

4.2.1 Variklį saugantis filtras

1. Paspausdami dulkių talpos atidarymo fiksatorių (8) atverkite viršutinį dangtį.
2. Norėdami išimti kasetę, paspauskite filtro kasetės fiksatorių žemyn.
3. Iš kasetės išimkite variklį saugantį filtrą.

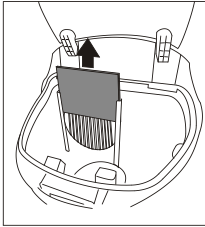

4. Nuplovus variklį saugantį filtrą tekančiu vandeniu, švelniai nugaręžkite ir palikite išdžiūti (bent 24 valandas).

4.2.2 HEPA filtras

1. Atidarykite kilsteldami filtro kamštelį rodykle nurodyta kryptimi.
2. Išimkite HEPA filtrą ištraukiant jį iš rankenos.
3. Papurtykite HEPA filtrą, kad nuo jo nukristų dulkės. Po to laikant už švrios dalies galite jį nuplauti po tekančiu vėsiu vandeniu.
4. Jei plaunate HEPA filtrą, džiovinkite jį kambario temperatūroje (bent 24 valandas). Nenaudokite filtro, kol neįsitikinsite, kad jis pilnai išdžiūvęs.

4.3 Laikymas

- Prietaisą, kuriuo planuojate nesinaudoti ilgą laiką, laikykite atsakingai.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- Laikykite prietaisą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

4.4 Tvarkymas ir transportavimas

- Tvarkydami ir transportuodami prietaisą, laikykite jį originalioje pakuotėje. Pakuotė apsaugo prietaisą nuo mechaninio pažeidimo.
- Ant pakuotės ar ant prietaiso nedėkite didelių svorių. Taip galite sugadinti prietaisą.
- Numetus prietaisą, jis gali neveikti arba gali būti sugadintas visam laikui.



Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.
No:2-6 Sütölçe, 34445
İstanbul, Türkiye

www.beko.com