



## Džiovintuvo

Naudotojo instrukcija



B3T67230



LT

2960313675\_LT/100223.1325



PĀRSTRĀDĀTS UN  
PĀRSTRĀDĀJAMS PAPIRS

**Gerb. klientė,**

**Perskaitykite ši naudojimo vadovą prieš naudodamiesi gaminiu!**

Dėkojame, kad pasirinkote „Beko“ gaminį. Norėtume, kad ši aukštos kokybės gaminj, pagamintą pasitelkiant naujausias technologijas, naudotumėte kaip įmanoma efektyviau. Prieš naudodam gaminj perskaitykite naudojimo vadovą ir papildomus dokumentus bei įsitikinkite, kad juos suprantate.

Paisykite visų naudojimo vadove pateiktų įspėjimų ir vadovaukitės tame pateikta informacija. Taip nuo galimos žalos apsaugosite tiek save, tiek gaminj.

Saugokite naudojimo vadovą. Kam nors perduodami gaminj, kartu perduokite ir ši naudojimo vadovą.

**Simboliai ir pastabos**

Šiame naudojimo vadove rasite tokius simbolius:



Pavojaus veiksniai, galintys sukelti mirč ar sužalojimus



Perskaitykite naudojimo vadovą



Svarbi informacija ar naudingi naudojimo patarimai



Įspėjimas dėl karštų paviršių



Įspėjimas dėl elektros smūgio



Įspėjimas dėl UV radiacijos pavojaus



Įspėjimas dėl nuplikymo



Gaminio pakuočė pagaminta iš perdirbimų medžiagų laikantis valstybinių aplinkosaugos teisės aktų.



Įspėjimas dėl gaisro

**ĮSPĖJIMAS** Pavojaus veiksniai, galintys sukelti materialinę žalą gaminiui arba aplinkai

<b>1 Saugaus naudojimo instrukcijos.....</b>	<b>5</b>
1.1 Numatytoji paskirtis .....	5
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir naminių gyvūnų sauga .....	5
1.3 Elektros jungtys .....	6
1.4 Gabenimo sauga .....	6
1.5 Įrengimo sauga.....	6
1.6 Naudojimo sauga .....	8
1.7 Priežiūros ir valymo sauga .....	10
1.8 Apšvietimo sauga .....	10
<b>2 Pavojus aplinkai.....</b>	<b>11</b>
2.1 WEEE direktyvų atitiktis ir atliekų utilizavimas .....	11
2.2 Informacija apie pakuoṭę.....	11
2.3 Standartinės atitikties ir bandymų informacija / ES atitikties deklaracija .....	11
<b>3 Jūsų džiovyklė .....</b>	<b>12</b>
3.1 Techninės specifikacijos.....	12
3.2 Prietaiso dalys .....	13
3.3 Galimi priedai.....	13
<b>4 Įrengimas .....</b>	<b>14</b>
4.1 Tinkama įrengimui vieta .....	14
4.2 Pervežimo apsaugų nuémimas .....	14
4.3. Vandens jungtis .....	15
4.4 Kojelių reguliavimas .....	15
4.5 Džiovyklės perkėlimas.....	15
4.6 Ispėjimas dėl garsų .....	15
4.7 Lemputės keitimas .....	15
<b>5 Paruošimas .....</b>	<b>16</b>
5.1 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje .....	16
5.2 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje .....	16
5.3 Skalbinių paruošimas džiovinimui.....	16
5.4 Kaip taupyti energiją .....	16
5.5 Tinkamas skalbinių kiekis.....	17

<b>6 Įrenginio valdymas .....</b>	<b>18</b>
6.1 Valdymo skydelis .....	18
6.2 Simboliai.....	18
6.3 Džiovyklės paruošimas .....	18
6.4 Programos pasirinkimo ir energijos sąnaudų lentelė .....	19
6.5 Papildomos funkcijos.....	21
6.6 Ispėjamieji indikatoriai .....	21
6.7 Programos paleidimas .....	22
6.8 Užraktas nuo vaikų .....	22
6.9 Programos pakeitimas po jos paleidimo.....	22
6.10 Programos atšaukimas .....	23
6.11 Programos pabaiga .....	23
6.12 Kvapo funkcija.....	23
6.13 „SteamCure“ kvapų ir drabužių raukšlių šalinimo funkcija.....	23
<b>7 Priežiūra ir valymas.....</b>	<b>24</b>
7.1 Pūkų filtra (vidiniai ir išoriniai filtra) / durelių vidinio paviršiaus valymas.....	24
7.2 Jutiklių valymas .....	25
7.3 Vandens talpos ištuštinimas.....	25
7.4 Kondensatoriaus valymas .....	26
<b>8 Trikčių diagnostika.....</b>	<b>28</b>

# 1 Saugaus naudojimo instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiama saugumo informacija, skirta padėti išvengti asmeninių sužalojimų bei turtinės žalos.

- Mūsų įmonė neatsako už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.
- Montavimo ir remonto darbai visada turi būti atliekami įgaliotojo serviso.
- Naudokite tik originalias dalis bei priedus.
- Neremontuokite ir nekeiskite prietaiso dalių, jei tai nėra aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nekeiskite gaminio.



## 1.1 Numatytoji paskirtis

- Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Jis neskirtas komerciniam naudojimui.
- Prietaisas neskirtas naudoti lauke.
- Nejrenkite ir nenaudokite produkto, kur jis gali užšalti ir (arba) kur gali būti pažeistos išorinės jo dalys. Siurbimo pompoje arba žarnelėse užšalęs vanduo gali sukelti pažeidimus.
- Prietaise galima džiovinti ir védinti tik vandenyeje išskalbtus skalbinius, kurie gali būti džiovinami džiovyklėje.



## 1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir naminių gyvūnų sauga

- Šį įrenginį gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai bei asmenys su ribotais fiziniais, jutimo ar protiniai gebėjimais arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo parodyta ir suteikta žinių, kaip saugiai naudoti įrenginį, ir jie supranta galimus pavojus. Vaikai neturėtų naudoti prietaiso. Vaikai neturėtų valyti prietaiso ir atliliki jo priežiūros darbų, nebent jie yra prižiūrimi.
- Iki 3-ejų metų amžiaus vaikai turėtų laikytis atokiau nuo prietaiso, nebent jie yra prižiūrimi.
- Elektros produktai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnams. Vaikams ir naminiams gyvūnams neleidžiama žaisti su prietaisu, ant jo lipti ar į jį lėsti.
- Laikykite prietaiso dureles uždaras, net kai juo nesinaudojama. Vaikai ar naminiai gyvūnai gali prietaise užsitrenkti ir uždusti.
- Prietaiso valyti ir techninių priežiūros darbų atliliki negali neprižiūrimi vaikai.
- Pakavimo medžiagas laikykite toliau nuo vaikų. Sužeidimo ir uždusimo rizika.
- Visus su prietaisu naudojamas priemones laikykite atokiau nuo vaikų.
- Prie šalindamai prietaisą nukirkite maitinimo laidą ir sunaikinkite dureles.



## 1.3 Elektros jungtys

- Prietaisas neturėtų būti įjungtas įrengimo, techninės priežiūros, valymo, tvarkymo ir gabenimo metu.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį reikia pakeisti įgaliotose tarnybose, kad būtų išvengta galimos rizikos.
- Nekiškite maitinimo laido po gaminiu arba gaminio gale. Nedékite sunkių daiktų ant maitinimo laidų. Maitinimo laidas neturėtų būti sulenkta, suspaustas ir neturėtų liestis su jokiu šilumos šaltiniu.
- Nenaudokite prailginimo laidą, daugiauypią kištukų ar adapterio gaminui valdyti.
- Prietaisas neturėtų būti maitinamas per išorinį jungiklį, pvz., laikmatį, taip pat neturėtų būti prijungtas prie grandinės, kuri reguliariai atidaroma ir uždaroma įrankiu.
- Kištukas turi būti lengvai prieinamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis elektros energetikos įstatymus ir atjungiantis visus gnybtus nuo tinklo (saugiklis, jungiklis, pagrindinis jungiklis ir kt.).
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Atjungdami prietaisą nuo maitinimo, laikykite ne už laidą, o už kištuko.



## 1.4 Gabenimo sauga

- Prieš gabendami prietaisą atjunkite, ištuštinkite vandens talpą, ir, jei yra, nuimkite vandens nutekėjimo jungtis.
- Šis produktas yra sunkus, nekelkite jo vieni patys.
- Imkitės reikiamu atsargumo priemonių, kad prietaisas nenukristų ir neapvirstu. Gabendami prietaisą jo nesudaužykite ir nenumeskite.
- Neneškite prietaiso laikydami jį už išsikišusią dalį (pvz., durelių).
- Gabenkite prietaisą laikydami jį stačią. Jei to padaryti nepavyksta, paguldykite jį ant dešiniojo šono (žiūrint iš priekio).



## 1.5 Įrengimo sauga

- Norėdami paruošti prietaisą montuoti, perskaitykite naudotojo vadove pateiktą informaciją, kad įsitikintumėte, jog elektros instalacija ir vandens nutekėjimo sistema būtų tinkamos. Jei jis netinkamas montuoti, paskambinkite kvalifikuotam elektrikui ir santechnikui, kad įrengtų reikiamas komunalines paslaugas. Šiuos veiksmus atlieka klientas.
- Prieš įrengdami prietaisą patikrinkite, ar jis nepažeistas. Ne įrenginėkite prietaiso, jeigu šis yra pažeistas.
- Nenuimkite reguliuojamos atramos.

- Padékite gaminj ant lygaus ir kieto paviršiaus ir subalansuokite su reguliuojamomis kojomis.
- Tarpas tarp prietaiso ir grindų neturėtų būti mažinamas naudojant kilimą, medieną ar juostas. Negalima užkimšti prietaiso korpuso apačioje esančių ventiliacijos angų.
- Prietaisas turi būti įrengtas taip, kad nebūtų užkimštos ventiliacijos angos.
- Prietaisą įrenkite patalpoje, kurioje nėra dulkių ir kurioje užtikrinamas geras vėdinimas.
- Neįrenkite prietaiso šalia degių ir sprogių medžiagų, taip pat nelaikykite degių ir sprogių medžiagų šalia prietaiso, kol jis veikia.
- Prietaisas neturėtų būti įrengiamas priešais varstomas duris ar stumdomąsiams duris, dėl kurių prietaiso durelių nebūtų galima atidaryti iki galio, taip pat ir už varstomų durų, kai jos atsidaro į prietaiso durelių pusę.
- Prietaisą įrenkite ten, kur būtų galima lengvai atlikti jo reguliarą priežiūrą ir valymą.
- Statykite prietaisą galiniu paviršiumi į sieną (modeliams su šildytuvu).
- Pastatę prietaisą įsitikinkite, kad galinė sienelė nesilieštų su jokia išsikišusia dalimi (vandens čiaupu, elektros lizdu ir pan.).
- Prietaisą statykite bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų.
- Laikykiteis vadove nurodytų dūmtakio prijungimo taisyklų (modeliams su dūmtakiu).
- Ištraukiamas oras neturi būti nukreipiamas į dūmtakį, kuris naudojamas dūmams iš prietaisu, naudojančių dujas ar kitą kurą, šalinti (modeliams su dūmtakiu).
- Vėdinimo žarnelė neturėtų būti jungiama prie šildymo krosnelės arba kamino dūmtakio (modeliams su dūmtakiu).
- Įjunkite prietaisą į įžemintą lizdą, apsaugotą atitinkamu saugikliu, atitinkančiu nurodytą tipą ir srovės stiprumą. Įžeminimo įrangą turi nustatyti kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite prietaiso, jei įžeminimas neatitinka regioninių / nacionalinių teisės aktų reikalavimų.
- Įjunkite prietaisą į įžemintą lizdą, kuris atitinka tipo etiketėje nurodytas įtampos, srovės ir dažnio reikšmes.
- Nekiškite gaminio į laisvus, sulūžusius, nešvarius, riebaluotus lizdus ar lizdus, kurie išeję iš savo vietų ar lizdų su vandens sąlyčio rizika.
- Turi būti naudojamos į prietaiso komplektaciją įeinančios žarnelės. Nenaudokite senų žarnelių pakartotinai. Prie žarnelių nieko neprijunkite.
- Užtikrinkite, kad maitinimo laidas ir žarnelės nekelty pavojaus užkliūti.
- Jei norite naudoti šį prietaisą ant skalbimo mašinos, tarp jo ir skalbimo mašinos turi būti tvirtinimo anga. Tvirtinimo angos montavimo darbus turi atliglioti.

- Uždėjus prietaisą ant skalbimo mašinos, šių dviejų prietaisų svoris, kai jie pilni, turėtų būti apie 180 kg. Statykite prietaisus ant tvirtų grindų, kurios gali atlaikyti pakankamą apkrovą.
- Skalbimo mašinos statyti ant džiovyklės negalima.

**Skalbimo mašinos ir džiovyklės įrengimo duomenų lentelė**

Sujungimo rėmelio tipas	Gylis (D – džiovyklė, SM – skalbimo mašina)
Plastikas – 54 / 60 cm su arba be juostos	60 cm D --> SM ≥ 50 cm / 54 cm D --> SM ≥ 45 cm
Plastikas – 46 cm su arba be juostos	46 cm D --> SM ≥ 40 cm
Su lentyna – 60 cm	60 cm D --> SM ≥ 40 cm
Su lentyna – 54 cm	54 cm D --> SM ≥ 45 cm



## 1.6 Naudojimo sauga

- Didžiausias sausų skalbinių svoris prieš skalbimą nurodytas skyriuje „Techninės specifikacijos“.
- Nedékite neplautų skalbinių į džiovyklę.
- Skalbiniai, sutepti tokiomis medžiagomis kaip kepimo aliejas, acetonas, alkoholis, benzinas, žibalas, dėmių valiklis, terpentinės, vaškas ar vaško šalinimo priemonės, prieš džiovinant džiovyklėje turi būti išskalbti karštame vandenye naudojant didesnį skalbiklio kiekį.
- Jei valymui naudojami chemikalai, džiovyklės naudoti negalima.
- Džiovyklėje negalima džiovinti porolono (putplascio), maudymosi kepuraičių, vandeniu atsparių tekstilės gaminių, guminių medžiagų ir drabužių, pagalvių su porolono užpildu.
- Džiovyklėje taip pat negalima džiovinti skalbinių, kuriuose yra plaukų lako ar kitų plaukų formavimo priemonių ir panašių medžiagų likučių.
- Ištuštinkite drabužių kišenes, išimkite iš jų degtukus, žiebtuvėlius ar kitus daiktus.
- Jei visų daiktų negalima greitai išimti ir negalima padėti ten, kur gali išsisisklaidyti šiluma, nestabdykite džiovyklės nepasibaigus džiovinimo ciklui.
- Paskutinė džiovinimo mašinos ciklo dalis atliekama nekaitinant (aušinimo ciklas), siekiant užtikrinti, kad skalbiniai būtų laikomi tokioje temperatūroje, kuri jiems nepakenktų.
- Skalbinių minkštikliai ar panašūs produktai turi būti naudojami laikantis jų naudojimo instrukcijų.
- Nenaudokite džiovyklės be pūkų filtro.
- Neleiskite pūkams kauptis aplink džiovyklę.

- Siekiant išvengta duju iš prietaisų, varomų kitu kuru, jskaitant atvirą ugnį, atgalinės traukos, patalpoje būtina užtikrinti tinkamą vėdinimą (modeliams su dūmtakiu).
- Nenaudokite prietaiso kartu su šildytuvais, tokiais kaip dujinis šildytuvas ir kaminas. Dūmtakis gali užsidegti (modeliams su dūmtakiu).
- Nesiremkite ir nesėskite ant atidarytų prietaiso durelių, nes jis gali apvirsti.
- Nelipkite ant gaminio.
- Nedékite liepsnos šaltinio (žvakiu, cigarečiu ir kt.) ant prietaiso ar arti jo. Šalia nelaikykite degių / sprogių medžiagų.
- Nelieskite besisukančio būgno.
- Prietaisui veikiant, jo galinė sienelė bus įkaitusi. Nelieskite gaminio galinės sienelės džiovinimo procesu metu ar tik džiovinimui pasibaigus (modeliams su šildymo sistema).
- Nesilieksite prie būgno vidinio paviršiaus, kai jdedate ar išimate skalbinius programos metu. Būgno paviršius yra įkaitęs.
- Nespauskite mygtukų aštriais daiktais, pvz., šakutėmis, peiliais, vinimis ir kt.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis netinkamai veikia ar yra sugadintas. Atjunkite prietaisą (arba išjunkite prijungtą saugiklį) ir paskambinkite įgaliotajam servisui.
- Kai prietaiso nenaudojate, ji išjunkite.
- Nestatykite džiovyklės po lietumi ar itin šlapiose vietose.



## 1.7 Priežiūros ir valymo sauga

- Neplaukite prietaiso purkšdami ar pildami ant jo vandenį. Nevalykite prietaiso aukšto slėgio valytuvu, garais, vandens srove iš žarnos ar aukšto slėgio pistoletu.
- Gaminio valymui nenaudokite aštarių ar abrazyviniuų įrankių.
- Prietaisui valyti nenaudokite tokį medžiagą kaip buitinės valymo priemonės, muilas, plovikliai, dujos, benzinas, alkoholis, vaškas ir kt.
- Būtina reguliariai valyti pūkų filtrą. Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą ir durelių vidinį paviršių.
- Nuvalykite pūkus, susikaupusius ant garintuvo menčių už filtro stalčiaus, siurbliu. Galite valyti ranka, jei mūvite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis. Garintuvo mentės gali sužaloti rankas (prietaisams su šilumos siurbliu).
- Dėl gaisro ir sprogimo pavojaus jutikliams valyti nenaudokite tirpalų, valiklių, vielinių gremžtukų ar panašių medžiagų ir įrankių.
- Išvalykite dūmtakį (modeliams su dūmtakiu).
- Negerkite kondensuoto vandens.



## 1.8 Apšvietimo sauga

- Kreipkitės į įgaliotajį servisą, kai reikia pakeisti šviesos diodą / lemputę (prietaisams su apšvietimu).

## 2 Pavojus aplinkai

### 2.1 WEEE direktyvų atitiktis ir atliekų utilizavimas

 Šiame produkte nėra pavojingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų „Elektros ir elektroninės įrangos atliekų valdymo reglamente“, kurį paskelbė Turkijos Respublikos aplinkos ir urbanizacijos ministerija. Atitinka WEEE direktyvos reikalavimus. Šis produktas pagamintas naudojant perdirbtas ir pakartotinai galimas naudoti aukštos kokybės dalis ir medžiagos. Neišmeskite šio prietaiso su būtinėmis atliekomis. Pristatykite jį į elektroinių ir elektroninių prietaisų perdirbimo centrą. Apie surinkimo vietas galite teirauditis vietinio administratoriaus. Padėkite saugoti aplinką ir gamtinius išteklius, pristatydami panaudotus produktus perdirbti.

	Be to, R290 yra degus šaldiklis. Todėl pasirūpinkite, kad sistema ir vamzdžiai nebūtų pažeisti naudojant ir gabenant. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, nes jis gali užsidegti, jei bus pažeistas. Nemeskite produkto į ugnį.
--	---

### 2.2 Informacija apie pakuotę

Produkto pakuočės yra pagamintos iš perdirbimų medžiagų pagal nacionalines aplinkosaugos taisykles. Neišmeskite pakuočią kartu su būtinėmis ar kitomis atliekomis, atiduokite jas į specialaus surinkimo taškus, skirtus tokiems atliekom.

### 2.3 Standartinės atitikties ir bandymų informacija / ES atitikties deklaracija

	Šio prietaiso kūrimo, gamybos ir pardavimo etapai vykdomi laikantis saugos taisyklių, nurodytų visose susijusiose Europos Sąjungos instrukcijose.
--	---

### 3 Jūsų džiovyklė

#### 3.1 Techninės specifikacijos

LT

Aukštis (reguliuojamas)	84,6 cm / 86,6 cm*
Plotis	59,7 cm
Gylis	54,3 cm
Talpa (maks.)	7 kg**
Neto svoris ( $\pm$ %10)	42 kg
Jtampa	Žr. kategorijos plokštelę***
Nominalios galios sąnaudos	
Modelio kodas	

\* Min. aukštis: Aukštis, kai reguliuojama atrama suskleista.


Maks. aukštis: Aukštis, kai reguliuojama atrama maksimaliai aukštyje.

\*\* Sausų skalbinių svoris prieš skalbimą.

\*\*\* Techninių duomenų lentelė pateikta po džiovyklės durelėmis.

 i	Siekiant pagerinti džiovyklės kokybę, techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Šiame vadove pateikiamos iliustracijos yra sąlyginės ir gali skirtis nuo konkretaus jūsų prietaiso. Vertės, nurodytos ant džiovyklės arba pridedamuose dokumentuose, yra laboratorinės vertės, apskaičiuotos pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali būti kitokios, tai priklauso nuo prietaiso naudojimo pobūdžio ir aplinkos sąlygų.
--	---

### 3.2 Prietaiso dalys

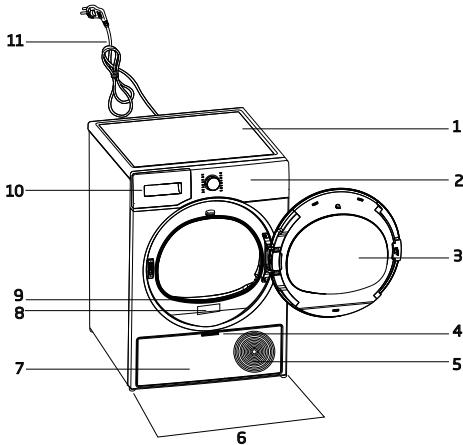

1. Viršutinė dalis
2. Valdymo skydelis
3. Durelės
4. Apatinių durelių rankenėlė
5. Ventiliacijos grotelės
6. Reguliuojamos kojelės
7. Apatinės durelės
8. Techninių duomenų lentelė
9. Pūkų filtras
10. Vandens talpos stalčius
11. Maitinimo laidas

### 3.3 Galimi priedai

	1. Vandens išleidimo žama*		6. Vandens įpymimo dangtelis*
	2. Filto stalčiaus atsarginė kempinė*		7. Grynas vanduo*
	3. Naudotojo vadovas		8. Kvapų kapsulių grupė*
	4. Džiovinimo krepšelis*		9. Šepetėlis*
	5. Džiovinimo krepšelio naudotojo vadovas*		10. Filto medžiaga

\*Pasirinktinai – priklausomai nuo modelio gali būti neįtraukta į komplektaciją.

## 4 Įrengimas



Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

Prieš konsultuodamiesi su artimiausiu įgaliotuoju servisu dėl džiovyklės įrengimo žr. informaciją naudojimo instrukcijoje. Įsitikinkite, kad yra reikalingi vandens ir elektros linijų prievadai. Jei jų nėra, susisiekite su elektriku ir santechniku, kad juos įrengtų.



Pasirūpinti džiovyklės įrengimo vieta ir vandens nutekėjimo sistemos pritaikymu privalo naudotojas.



Prieš įrengdami džiovyklę patirkrinkite, ar ji nepažeista. Jei džiovyklė pažeista, jos nemontuokite. Pažeisti prietaisai gali kelti pavojų jūsų saugumui. Palaukite 12 valandų prieš naudodamini džiovyklę.

### ISPĖJIMAS

Prietaise naudojama aušinimo medžiaga. Jei prietaisu naudojama iškart po jo gabenimo, jis gali būtų pažeistas. Kiekvieną kartą perkélus produktu, juo negalima naudotis 12 valandu.

### 4.1 Tinkama įrengimui vieta

- Džiovyklę statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Džiovyklė yra sunki. Nekilnokite jos vieni.
- Prietaisą naudokite patalpoje, kurioje nėra dulkių ir kurioje užtikrinamas geras védinimas.
- Tarpas tarp džiovyklės ir grindų neturėtų būti mažinamas naudojant kilimą, medieną ar juostas.
- Neuždenkite džiovyklės ventiliacijos grotelių.
- Šalia džiovyklės įrengimo vietas negali būti fiksuojamujų, stumdomų ar varstomų durų, dėl kurių nebūtų galima atidaryti prietaiso durelių.

- Įrengus džiovyklės jos jungtys turi išlikti stabilios. Pastatę džiovyklę įsitikinkite, kad galinė sienelė nesiliaustų su jokia išsikišusia dalimi (vandens čiaupu, elektros lizdu ir pan.).
- Džiovyklę statykite bent 1 cm atstumu nuo baldų kraštų.
- Jūsų džiovyklė tinkama naudoti temperatūroje nuo +5 °C iki +35 °C. Jei ji naudojama žemesnėje ar aukštesnėje temperatūroje, jos funkcijos gali sutrikti ir ji gali sugesti.
- Džiovyklės galinė pusė neturėtų liestis su siena.




Nestatykite džiovyklės ant maitinimo laido.

\* Jei jūsų prietaiso sistemoje R290 nėra, įspėjimo toliau galima nepaisyti.



Džiovyklėje yra šaldiklio R290.\* R290 yra saugus aplinkai, tačiau itin degus šaldiklis. Įsitikinkite, kad džiovyklės oro įleidimo anga yra atvira ir gerai védinama.\* Laikykite džiovyklę saugiu atstumu nuo potencialių liepsnos šaltinių.\*

### 4.2 Pervežimo apsaugų nuėmimas

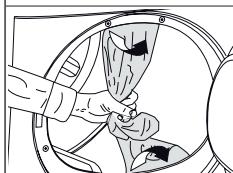

Prieš pirmą kartą naudodamini prietaisą nuimkite pervežimo apsaugas.


### ISPĖJIMAS

Būgne nepalikite jokių priedų ar pervežimo apsaugų.

### 4.3. Vandens jungtis

Viejoj to, kad reguliariai išleistumėte vandens talpoje susikaupusį vandenį, galite jį išleisti džiovyklės komplektacijoje esančia vandens išleidimo žarna.

### Vandens išleidimo žarnos prijungimas

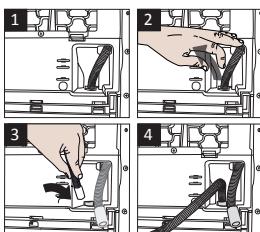

1-2 Rankiniu būdu nuimkite džiovyklės galinėje pusėje esančią žarną. Nenaudokite jokio įrankio žarnai nuimti.

- 3 Jstatykite vieną džiovyklės komplektacijoje esančios vandens išleidimo žarnos galą toje skalbyklės vietoje, nuo kur ją nuėmėte.
- 4 Kitą vandens išleidimo žarnos galą jstatykite į kanalizacijos angą arba kriaukľę.


#### ISPĖJIMAS

Vandens išleidimo žarna turi būti pritvirtinta ne didesniame nei 80 cm aukštyje.  
Užtikrinkite, kad vandens išleidimo žarna nebūtų sulenkta, sugrūsta ar suspausta tarp išleidimo angos ir džiovyklės.  
Žarna turėtų būti pritvirtinta taip, kad nenukristų. Ištiekėjės vanduo gali padaryti žalos.  
Neilginkite vandens išleidimo žarnos.  
Patikrinkite, ar vandens srovė tinkama. Išleidimo anga neturėtų būti užblokuota ar užsikimšusi.



Jei prie prietaiso pateikti priedai, perskaitykite išsamiais jų naudojimo instrukcijas.

### 4.4 Kojelių reguliavimas

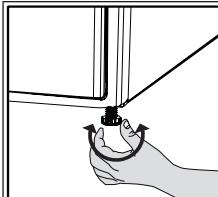

Reguliukite kojelės pasukdami jas į kairę ir dešinę, kol džiovyklė stovės lygiai ir tvirtai.


### 4.5 Džiovyklės perkėlimas

- Išleiskite visą vandenį iš džiovyklės.
- Jei vandens išleidimo sistema tiesioginė, nuimkite žarnos jungtis.



Rekomenduojama perkelti džiovyklę laikant ją statmenai. Jei tam nėra galimybės, paguldykite ją ant dešiniojo šono (žiūrint iš priekio) ir perkeltite. Palaukite 12 valandų prieš naudodamis džiovyklę.

### 4.6 Įspėjimas dėl garsų

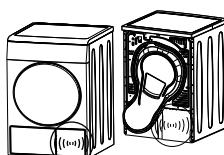

Naudojant prietaisą, retkarčiais iš kompresoriaus gali sklisti metališki garsai, tai yra normalu.



Naudojant prietaisą, susikaupęs vanduo pumpuojamas į vandens talpą. Normalu, kad pumpavimo metu girdimas pumpavimo garsas.

### 4.7 Lemputės keitimasis

Jei jūsų įrenginyje yra būgnø lemputė: Pasikonsultuokite su įgaliotuoju servisu dėl lemputės / šviesos diodo, naudojamo džiovyklei apšvieti, pakeitimo. Šiame prietaise naudojama lemputė netinkama namų apšvietimui. Ši lemputė skirta užtikrinti saugų skalbinių sudėjimą į džiovyklę. Šiame prietaise naudojamos lemputės atsparios sudėtingoms fiziniems sąlygoms, pvz., temperatūrai virš 50 °C.

## 5 Paruošimas



Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

### 5.1 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje

#### ISPĖJIMAS

Skalbiniai, kurių negalima džiovinti džiovyklėje, džiovinimo metu gali pažeisti prietaisą ir kitus skalbinius. Džiovindami vadovaukitės skalbinių etiketėse pateiktais nurodymais. Džiovinkite tik tuos skalbinius, kurių etikėteje nurodyta, kad jie tinkami džiovinti džiovyklėje.



Nedžiovinti džiovyklėje

### 5.2 Skalbiniai, kuriuos galima džiovinti džiovyklėje

#### ISPĖJIMAS

Apatinių su metalinėmis dalimis džiovinti džiovyklėje negalima. Jei šios metalinės dalys iškristy arba pradréksty apatinius, jos gali pažeisti džiovyklę.  
Džiovyklėje nedžiovinkite gležnų siuvinėtų tekstilės gaminių, gležnų medvilinių ir šilkinių drabužių, drabužių iš gležnos ir vertingos tekstilinės medžiagos, orui nelaidžių drabužių ir tiulio užuolaidų.

### 5.3 Skalbinių paruošimas džiovinimui

#### ISPĖJIMAS

Monetas, metalinės dalys, adatos, vynas, varžtai, akmenukai ir kiti panašūs dalykai gali pažeisti prietaiso būgną arba sukelti jo funkcionavimo sutrikimų. Todėl patikrinkite visus skalbinius, kurie bus dedami į prietaisą.


Metalinių priedų, pvz., užtrauktukų, turinčius skalbinius džiovinkite išvirkščius. Užtraukite užtrauktukus, užsekite kabliukus ir užsegimus, uzsagstykite užvalkalų sagas, suriškite tekstiliinius ir priuostės dirželius.

### 5.4 Kaip taupyti energiją

- Skalbdami naudokite aukščiausią įmanomą gręžimo parinktį. Taip galite sutrumpinti džiovinimo laiką ir sumažinti energijos sanaudas. Išrūšiuokite skalbinius pagal jų tipą ir storį. Vieno tipo skalbinius džiovinkite kartu. Pavyzdžiu, virtuviniai rankšluosčiai ir staltiesės džiūsta lengviau ir greičiau negu vonios rankšluosčiai.
- Vadovaukitės naudojimo vadove pateiktomis programos pasirinkimo rekomendacijomis.
- Džiovinimo metu neatidarykite prietaiso durelių, nebent tai yra būtina. Jei dureles atidaryti būtina, nelaikykite jų atidarytų ilgai.
- Nepridékite drėgnų skalbinių, kol vyksta džiovinimas.
- Išvalykite pūkų filtrą prieš arba po kiekvieno džiovinimo ciklo.
- Modeliuose su kondensatoriumi būtinai išvalykite kondensatorių bent kartą per mėnesį arba kaskart po 30 džiovinimo ciklų.
- Užtikrinkite, kad filtrai būtų švarūs. Dėl išsamesnės informacijos žr. techninės priežiūros ir valymo skyrius.
- Modeliuose su dūmtakiu laikykite vadove nurodytų dūmtakio prijungimo ir valymo instrukcijų.
- Džiovinimo metu tinkamai vėdinkite patalpą, kurioje stovi džiovyklė.
- Modeliuose su šilumos siurbliu patikrinkite kondensatorių bent kas šešis mėnesius ir išvalykite, jei jis nešvarus.

- Jei naudojate aplinkai nekenksmingą filtru, po kiekvieno ciklo filtro valyti nereikia. Kai ekrane užsidega nekenksmingumo aplinkai piktograma, pakeiskite filtro audinį.

## 5.5 Tinkamas skalbinių kiekis

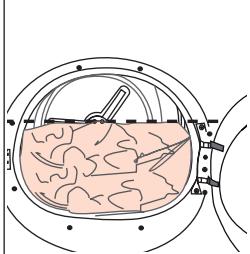ISPĒJIMAS	
	<p>Jei į džiovyklę sudėtų skalbinių kiekis viršija didžiausią galimą, ji gali tinkamai neveikti ir sukelti žalą. Taip pat gali būti pažeistas ir pats prietaisas. Laikykitės kiekvienos programos maksimalios apkrovos.</p>


Žemiau nurodyti svoriai yra tik orientaciniai.

Skalbiniai	Aptykslis svoris (g)*	Skalbiniai	Aptykslis svoris (g)*
Medvilninė patalynė (dvigulei lovai)	1500	Medvilninė suknėlė	500
Patalynė (viengulei lovai)	1000	Suknelė	350
Paklodė (dvigulei lovai)	500	Džinsai	700
Paklodė (viengulei lovai)	350	Nosiňės (10 vnt.)	100
Didelė staltiesė	700	Marškinėliai	125
Maža staltiesė	250	Palaidinukė	150
Servetėlė	100	Medvilniniai marškiniai	300
Didelis vonios rankšluostis	700	Marškiniai	200
Nedidelis rankšluostis	350		

\*Sausų skalbinių svoris prieš skalbimą.

# 6 Įrenginio valdymas

## 6.1 Valdymo skydelis

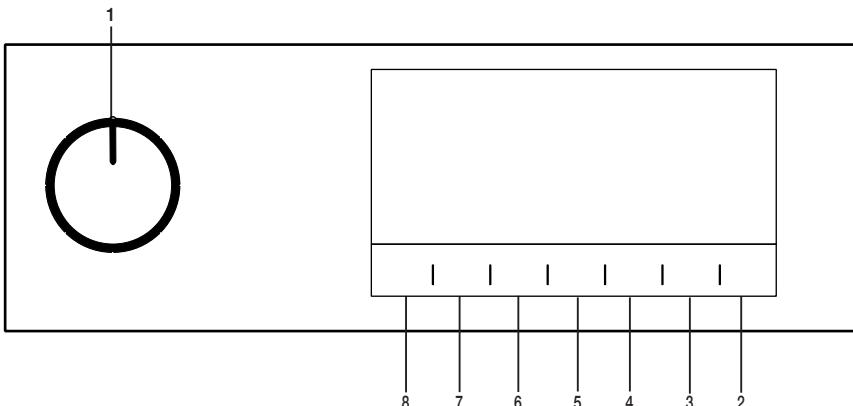

1. Ijungimo, išjungimo ir programos pasirinkimo rankenėlė.
2. Paleidimo ir sustabdymo mygtukas.
3. Laiko pabaigos nustatymo mygtukas.
4. Laiko programos pasirinkimo mygtukas
5. Žemos temperatūros pasirinkimo mygtukas.
6. Garsinio įspėjimo ir užrakto nuo vaikų pasirinkimo mygtukas.
7. Apsaugos nuo susiglamžymo pasirinkimo mygtukas ir būgno apšvietimo mygtukas.
8. Sausumo lygio pasirinkimo mygtukas.

## 6.2 Simboliai




## 6.3 Džiovyklės paruošimas

- Prijunkite džiovyklę prie elektros lizdo.
- Atidarykite dureles.
- Sudėkite į džiovyklę skalbinius jų nesuspausdami.
- Paspauksite ir uždarykite dureles.



- Pasirinkus norimą programą ijungimo / išjungimo / programos pasirinkimo mygtuku, mašina įsijungs.

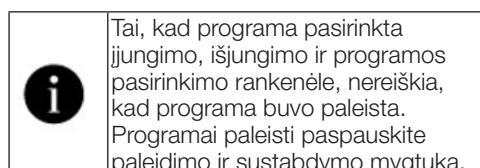

## 6.4 Programos pasirinkimo ir energijos sąnaudų lentelė

LT				
Programa	Programos aprašymas	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalbimo mašinos gręžimo greitis (apm)	Džiovinimo laikas (minutėmis)
Medvilnė	Šiuo ciklu galite išdžiovinti karščiui atsparius medvilnės audinius. Turi būti pasirinktas džiovinimo režimas, tinkamas skalbinių storui ir norimam sausumo lygiui.	7	1000	179
Eco medvilnė	Vieno sluoksnio kasdieniai audiniai džiovinami pačiu ekonomičiausiu būdu.	7	1000	169
Medvilnė, paruošta lyginti	Vieno sluoksnio kasdieniai medvilniniai audiniai paliekami šiek tiek drėgnai, kad būtų lengviau lyginti.	7	1000	139
Sintetika	Šiuo ciklu galite išdžiovinti visus sintetinius audinius. Turi būti pasirinktas džiovinimo režimas, tinkamas norimam sausumo lygiui.	4	800	70
Mišrių audinių	Ši programa tinka kartu džiovinti nedžažančius sintetinius ir medvilninius audinius. Sportinius drabužius ir treninguus galima džiovinti su šia programą.	4	1000	130
Rankšlustis	Rankšluosčiai, pvz., virtuviniai, vonios ir rankų.	5	1000	175
Gležni drabužiai	Su šia programa galite džiovinti gležnus skalbinius arba skalbinius, pažymėtus skalbimo rankomis simboliu (šilkines palaidines, plonus apatinius drabužius ir t. t.), žemoje temperatūroje.	2	1200	55
Kasdienine	Naudodami šią programą galite džiovinti tiek medvilninius, tiek sintetinius skalbinius. Sportinius drabužius ir treninguus galima džiovinti su šia programą.	4	1000	120
Laiko programos / Steamcure	Galite pasirinkti nuo 10 iki 160 minučių trukmés džiovinimo programas, kad žemoje temperatūroje pasiekiumėte pageidaujamą išdžiūvimo lygi. Naudojant šią programą, būgninės džiovyklės darbas trunka nustatytą laiką, neprikalusomai nuo skalbinių sausumo. SteamCure yra atnaujinimo funkcija, kurios tikslas - padėti išlyginti mažai dėvėtus sausus skalbinius ir sumazinti ore sklindančius kvapus (cigaretes, maistą ir kt.).	-	-	-
Džinsai	Su šia programa galite džiovinti džinsines kelnes, sijonus, marškinus arba švarkus.	4	1200	125
Viršutiniai / sportiniai drabužiai (Goretex)	Naudokite džiovinti drabužius iš sintetikos, medvilnės ar mišrių medžiagų bei vandens nepraleidžiančius produktus, tokius kaip striukės, lietpalčiai ir pan. Džiovinkite išvertę į blogą pusę.	2	1000	135
Plunksnos	Su šia programa galima džiovinti tekstilės gaminiai su pūkų užpildu. Patirkinkite, ar jūsų tekstilės gaminiai gali būti džiovinami džiovyklėje, ir džiovinkite pagal pateiktas instrukcijas.	-	800	165

Marškiniai	Džiovina skalbinius švelnesniu būdu, todėl skalbiniai mažiau susiglamžo ir yra lengviau lyginami.	1,5	1200	55
Ekspresno programa	Su šia programa galima naudoti dvejus paruoštus lyginti marškinius.	0,5	1200	30
Higieninis džiovinimas	Tai programa, kurią naudodamai galite išdžiovinti skalbimo produktus, kuriuos norite aprūpinti papildoma higiena (kūdikių drabužiais, apatiniais drabužiais, rankšluosčiais ir t. t.). Jis užtikrina aukštą jūsų tekstilės higieną dėl šilumos poveikio.	5	800	200
Higieninis atnaujinimas	Šią programą galite naudoti sausiemis drabužiams ir skalbiniams, kuriuos norite aprūpinti higiena jų neplaudami. Jis užtikrina aukštą sausų tekstilės gaminiių higieną dėl šilumos poveikio.	1,5	-	100
Elektros sunaudojimas				
Programa	Maksimalus skalbinių kiekis (kg)	Skalbimo mašinos grėžimo greitis (apm)	Vidutinis likęs drėgnumas (%)	Elektros sunaudojimas, kWh
Eco medvilnė*	7	1000	60%	1,75
Medvilnė, paruošta lyginti	7	1000	60%	1,30
Sintetiniai, paruošti devēti	4	800	40%	0,70
	„Medvilnės ekonominiė“ programa, naudojama visa arba daline apkrova, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikytina informacija etiketėje irvardinių parametrių lentelėje. Nurodoma, kad ši programa tinkama įprastai drėgniesiems skalbiniams džiovinti ir kad ši programa yra efektyviausia pagal energijos suvartojimą, džiovinant medvilnę.			

\* : Efektyviai energiją naudojanti standartinė programa LST EN 61121. Visos vertės lentelėje nurodytos pagal LST EN 61121 standartą. Energijos sąnaudos gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių, priklausomai nuo skalbinių tipo, apskukų grėžiant, aplinkos sąlygų ir įtampos.



Allergy UK" yra "British Allergy Foundation" prekės ženklas. Patvirtinimo antspaudas buvo sukurtas siekiant padėti žmonėms, prašantiems patarimo, kad produktas žymiai sumažina alergenų kiekį aplinkoje, kurioje yra alergiškų žmonių arba produktas apriboja/sumažina/pašalinia alergenus. Taip siekiama pateikti įrodymą, kad produktai buvo moksliskai išbandyti arba išanalizuoti siekiant gauti išmatuojamus rezultatus.

## 6.5 Papildomos funkcijos

### Sausumo lygis

Sausumo nuostatų mygtukas naudojamas pageidaujamam sausumui nustatyti. Programos trukmę galima keisti priklausomai nuo pasirinkimo.



Šią funkciją galite įjungti tik prieš paleisdami programą.

### „Wrinkle Prevent“ (apsauga nuo susiglamžymo)

Apsaugos nuo raukšlių funkciją galite įjungti ir išjungti paspaudami apsaugos nuo raukšlių pasirinkimo mygtuką. Jei pasibaigus programai neišsimsite skalbinių iš karto, galite naudoti apsaugojimo nuo raukšlių funkciją, kad išvengtumėte skalbinių raukšlių susidarymo.

### Garsinis įspėjamas signalas

Užbaigus programą džiovyklié apie tai įspėja garsiniu signalu. Jei nenorite girdeti garsinio įspėjimo, paspauskite mygtuką "Garsinis įspėjimas". Paspaudus garsinio įspėjimo mygtuką, lemputė užgėsta ir baigus programą neskamba.



Galite pasirinkti šią funkciją prieš programai prasidedant arba jos veikimo metu.

### Žema temperatūra

Šią funkciją galite įjungti tik prieš paleisdami programą. Šią funkciją galite suaktyvinti, jei norite džiovinti skalbinius žemesnėje temperatūroje. Programos trukmę bus ilgesnė, kai ji bus suaktyvinta.

### Pabaigos laikas

Su pabaigos laiko funkcija programos užbaigimo laiką galima atidéti iki 24 valandų.  
1. Atidarykite dureles ir sudékite skalbinius.  
2. Pasirinkite džiovinimo programą.

3. Paspauskite pabaigos laiko pasirinkimo mygtuką ir nustatykite pageidaujamą atidéjimo laiką. Išjungs pabaigos laiko lemputė. (jeigu mygtuką paspausite ir laikysite nuspaudę, pabaigos laikas keisis nuolat).

4. Paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Pradedamas atvirkštinius pabaigos laiko skaičiavimas. Mirkčioja skaitmenų skyriklis „ „ rodomo atidéjimo laiko viduryje.



Kol atidéta programa neįsijungė, skalbinius galite išimti ar pridéti. Rodomas laikas yra jprastinio džiovinimo laiko ir pabaigos laiko suma. Pasibaigus atvirkštiniams skaičiavimui, pabaigos laiko LED indikatorius išsijungia, prasideda džiovinimo procesas ir užsidega džiovinimo LED indikatorius.

### Pabaigos laiko keitimas

Jei norite pakeisti pabaigos laiką, kol programą neįsijungė:

Pristabdykite programą ir pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite pageidaujamą programą ir pakartokite pabaigos laiko pasirinkimo procedūrą.

Atidéjimo funkcijos atšaukimas

Jei norite atšaukti atidéjimo funkciją ir programą paleisti iš karto:

Pristabdykite programą ir pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką ir atšaukite programą. Pasirinkite pageidaujamą programą ir paspauskite paleidimo ir pristabdymo mygtuką.

### Būgno lemputė

Galite įjungti ir išjungti būgno lemputę paspaudami šį mygtuką. Lemputė užsidega paspaudus mygtuką ir išsijungia po tam tikro laiko.

### 6.6 Įspėjamieji indikatoriai



Įspėjamieji indikatoriai gali skirtis priklausomai nuo jūsų džiovykliés modelio.

### Filtro valymas

Pasibaigus programai užsidega filtro valymo įspėjamas indikatorius.

## Vandens talpa

Jei vandens talpa prisipildo programos veikimo metu, jspéjamasis indikatorius pradeda mirksėti ir įrenginys persijungia į parengties režimą. Tokiu atveju išpilkite vandenį iš talpos ir vėl paleiskite programą, paspausdami paleidimo ir sustabdymo mygtuką. Jspéjamasis indikatorius išsijungia ir programa tēsiama toliau.

## Filtro stalčiaus/šilumokaičio valymas

Kartkartėmis mirksi jspéjamasis simbolis, primenantis, kad reikia išvalyti filtro stalčių.

## 6.7 Programos paleidimas

Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

Užsidega paleidimo ir sustabdymo bei džiovinimo indikatoriai, rodantys, kad programa įsijungė.

## 6.8 Užraktas nuo vaikų

Džiovyklėje yra užraktas nuo vaikų, kuris apsaugo nuo vykdomos programos nutraukimo, jei jos metu paspaudžiamas koks nors mygtukas. Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, išjungiami visi skydelio mygtukai, išskyrus įjungimo, išjungimo ir programos pasirinkimo rankenėlę.

Užraktui nuo vaikų išjungti spauskite tuos pačius mygtukus 3 sekundes dar kartą. Kad būtų galima įjungti naują programą po vykdomos programos užbaigimo arba nutraukti vykdomą programą, užraktą nuo vaikų reikia išjungti. Jei užraktą nuo vaikų norite išjungti, paspauskite tuos pačius mygtukus ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes.



Kai užraktas nuo vaikų įjungtas, ekrane išjungia užrakto nuo vaikų jspéjamasis indikatorius.

Kai užraktas nuo vaikų veikia:

kai džiovyklė veikia ar yra parengties būsenoje, pasukus programų pasirinkimo rankenelę degantys indikatoriai nesikeičia.



Kai džiovyklė veikia ir įjungtas užraktas nuo vaikų, įjungus programos pasirinkimo mygtuką prietaisas dukart pyptels. Jei užraktas nuo vaikų įjungiamas nepasukus programų pasirinkimo rankenelės atgal į pradinę padėtį, programa nutraukiama, nes programų pasirinkimo rankenelė yra ne vietoje.

## 6.9 Programos pakeitimas po jos paleidimo

Galite pakeisti pasirinktą skalbinių džiovinimo programą po to, kai džiovyklė jau veikia.

- Pavyzdžiui, norédami pristabdyti programą ir pasirinkti programą „Extra Dry“ (itin sausa), o ne „Ironing Dryness“ (lyginimo sausmė), pasukite mygtuką „On / Off / Program Selection“ (įjungti / išjungti / pasirinkti programą).
- Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

## Skalbinių įdėjimas ir išėmimas parengties režimo metu

Jei norite ijdėti ar išimti skalbinių po to, kai paleidžiama džiovinimo programa:

- paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką, kad džiovyklė persijungtų į parengties režimą. Džiovinimo programa sustabdoma.
- Atidarykite dureles, kai įjungtas parengties režimas, ir uždarykite dureles, ijdėjė arba išėmę skalbinių.
- Programai paleisti paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

Įdėjus skalbinių po to, kai džiovinimo procedūra jau buvo pradėta, džiovyklės viduje esantys skalbiniai sumaišomi su drėgnais skalbiniais, todėl pasibaigus džiovinimo procedūrai jie gali likti drėgniai.

Džiovinimo metu skalbinius išimti ir ijdėti galite kiek norite kartų. Tačiau ši procedūra nutraukia džiovinimo procedūrą ir pailgina programos laiką bei padidina energijos sąnaudas. Dėl to rekomenduojama skalbinius sudėti prieš paleidžiant programą.

Jei nauja programa pasirenkama pasukant programos pasirinkimo rankenelę, kai džiovyklė parengties režime, vykdoma programa nutraukiama.



Nesilieskite prie būgno vidinio paviršiaus, kai ijdėdate ar išimate skalbinius programos metu. Būgno paviršius yra įkaitęs.

## 6.10 Programos atšaukimas

Jei norite programą atšaukti ir džiovinimo procesą dėl kokių nors priežasties nutraukti po to, kai džiovyklė pradeda veikti, pristabdykite programą ir pasukite įjungimo / išjungimo / programos pasirinkimo rankenėlę, ir programa bus baigta.



Jeigu džiovyklės darbo metu programą atšauksite, jos vidus bus labai įkaitęs, todėl įrenginį atvésinkite paleisdami atvésinimo programą.

## 6.11 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, užsidega pabaigos/ raukšlių prevencijos ir skaidulinio filtro valymo įspėjimo šviesos diodai programos stebėjimo indikatoriuje. Dureles galima atidaryti ir įrenginį naudoti kitam džiovinimo ciklui.

Norėdami išjungti džiovinimo mašiną, pasukite įjungimo/išjungimo/programos pasirinkimo mygtuką į įjungimo/išjungimo padėtį.



Jeigu aktyvi raukšlių prevencijos programa ir programai pasibaigus skalbiniai iš džiovyklės neišmami, 2 valandoms įsijungia apsaugos nuo susiglamžymo funkcija, kad skalbiniai įrenginio viduje nesusiglamžyti. Programa apverčia skalbinius kas 10 minučių, kad jie nesusiglamžyti.

## 6.12 Kvapo funkcija

Jei jūsų džiovinimo mašinoje yra kvapo funkcija, perskaitykite "ProScent" vadovą, kad galėtumėte naudoti šią funkciją.

## 6.13 „SteamCure“ kvapų ir drabužių raukšlių šalinimo funkcija

„SteamCure“ – tai atšviežinimo funkcija, padedanti išlyginti labai mažai dėvėtus sausus drabužius ir sumažinti kvapus, kurie įsigérė iš aplinkos (cigarečių, maisto ir t. t.).

Siekiant pašalinti kvapus, kurie įsigérė į drabužius tiesiogiai, pvz., kvepalų, dezodoranto ar prakaito, rekomenduojama drabužius išskalbtį.




Nedžiovinkite drabužių, turinčių aštirių ar kietų detalių arba odos.

### Vandens talpos pildymas

1 mėlynas rezervuaras prietaise atlieka skalbinių drėkinimo procesą.

Jei rezervuaras yra viršuje, galite rankiniu būdu pasukti būgną į apatinę padėtį ir pripilti vandens.

Prieš naudojant „SteamCure“ funkciją, būtina visiškai pripildyti vandens pripildymo talpą. Šalinant drabužių raukšles naudokite geriamajį vandenį arba vandenį iš krano. Nieko tokio, jei pildant rezervuarą iš jo ištekės keletas lašų vandens.

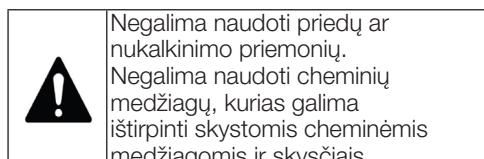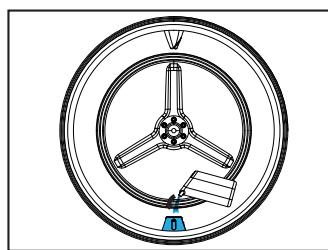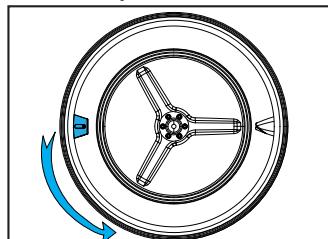

### Programos paleidimas

Rezervuaras turi būti atsuktas į apatinę padėtį ir užpildytas vandeniu iki pažymėtos vietas vandens pripildymo talpą. Turi būti pasirinkta „SteamCure“ programa.

Pasirinkus programą, ekrane bus rodomas 10 minučių programos trukmės laikas.

Norima programos trukmė pasirenkama paspaudus pasirinkimo mygtuką ir paleidimo ir sustabdymo mygtuką.


**Siekiant veiksmingo kvapų pašalinimui,** rekomenduojama programą naudoti 50 minučių 1–6 drabužių vienetams.

Naudojant šią funkciją drabužiai nėra išvalomi, bet iš jų pašalinami kvapai ir raukšlės, todėl ir vėl galite juos dėvėti.

## 7 Priežiūra ir valymas



Visų pirmą perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

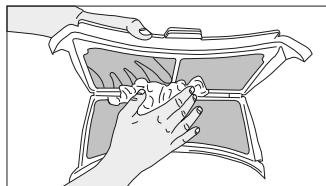


### 7.1 Pūkų filtri (vidiniai ir išoriniai filtri) / durelių vidinio paviršiaus valymas

Džiovinant nuo skalbinių atskirti plaukai ir pūkai surenkti į pūkų filtrą.




Po kiekvieno džiovinimo ciklo išvalykite pūkų filtrą ir durelių vidinį paviršių.

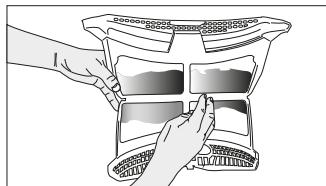


#### ISPĖJIMAS

Jūsų džiovyklėje yra du vienas į kitą sudėti pūkų filtri. Nenaudokite prietaiso be pūkų filtro.

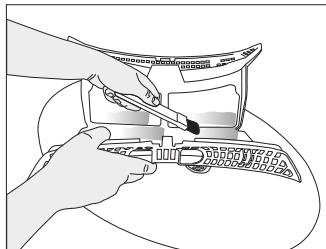



Norėdami išvalyti pukelių filtrą:

- Atidarykite dureles.
- Paimkite pirmąją dvię dalis pūkų filtro dalį (vidinį filtro) ir išimkite ją traukdami į viršų.

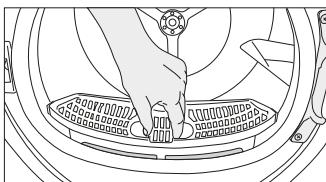


- Išimkite antrą dalį (išorinį filtro) traukdami į viršų.

- Nuplaukite abu filtrus po tekančiu vandeniu priešinga nei pūkų surinkimo kryptimi arba nuvalykite minkštū šepečiu. Prieš įdėdami atgal išdžiovinkite filtrą.

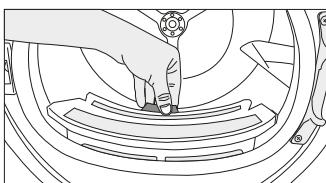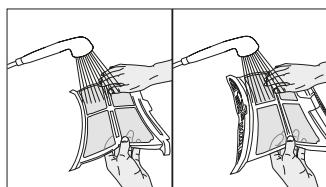


Įsitinkinkite, kad plaukai, pūkai ir medvilnės gumulėliai nekrenta į filtrų sumontavimo angą.



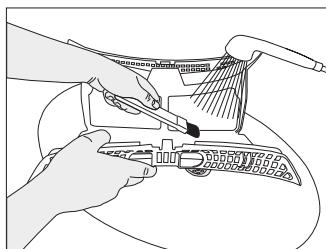


- Atidarykite abu pūkų filtrus (ir išorinj, ir vidinj) ir pašalinkite pūkus rankomis arba ant oro kreiptuvu esančiu šepetėliu. Filtruose esančius plaukus galite išsiurbti siurbliu.

- Sudėkite pūkų filtrus vieną ant kito ir įdėkite į vietą.

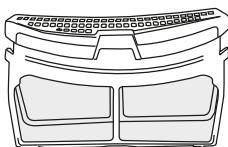

- Nuvalykite vidinį durelių paviršių ir tarpiklijų minkšta drėgna šluoste arba šepeteliu, esančiu ant oro kreiptuvo.

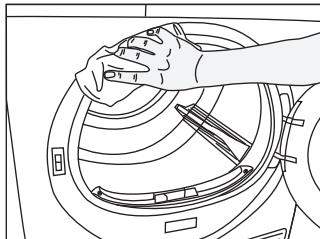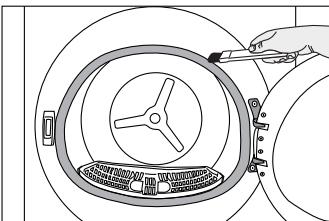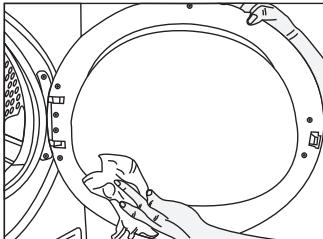

## 7.2 Jutiklių valymas

Džiovyklėje įmontuoti drėgmės jutikliai, kuriais nustatoma, ar skalbiniai yra sausi.

Norédami nuvalyti jutiklius:

Atidarykite džiovyklės dureles.

Jei džiovyklė jkaitusi dėl džiovinimo proceso, palaukite, kol ji atvės.


Nuvalykite metalinius jutiklių paviršius minkšta šluoste, sudrékinta actu, ir nusausinkite.



Jutiklių metalinius paviršius valykite 4 kartus per metus.  
Nevalykite metalinių jutiklių paviršių metaliniais įrankiais.



Dėl gaisro ir sprogimo pavojaus jutikliams valyti nenaudokite tirpalų, valiklių ar panašių medžiagų ir įrankių.

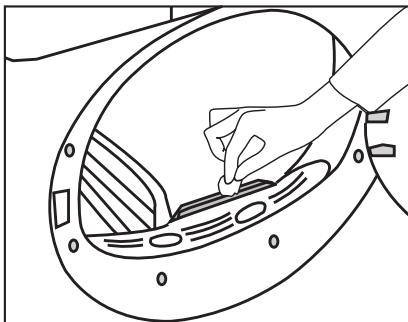

## 7.3 Vandens talpos ištuštinimas

Džiovinimo metu iš skalbinių drėgmė pašalinama ir kondensuoja, tada vanduo kaupiasi vandens talpoje. Po kiekvieno džiovinimo ištušrinkite vandens talpą.





Kondensuotas vanduo nėra geriamasis vanduo!  
Neištraukite vandens talpos prietaisui veikiant!

Jei neištuštinsite vandens talpos, kity džiovinimo ciklų metu džiovyklė nustos veikti, nes vandens talpa bus pilna, ir mirksės vandens bako jspėjamoji pikogramma. Tokiu atveju ištušrinkite vandens talpą ir, norédami testi džiovinimą, paspauskite paleidimo ir sustabdymo mygtuką.

Norédami išleisti vandenį iš talpos:

Atsargiai išimkite vandens talpą.

Išleiskite iš jo vandenį.

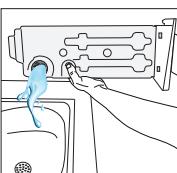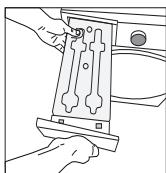

Jei pūkelių prisikaupė vandens talpos snapelyje, praplaukite ją po tekančiu vandeniu. Iđekite vandens talpą atgal.




Jei galima vandenj išleisti tiesiogiai, vandens iš vandens talpos išleisti nereikia.


#### 7.4 Kondensatoriaus valymas

Plaukai ir pūkai, kurių pūkų filtras nesurenka, kaupiasi ant kondensatoriaus, esančio už oro kreiuptuvu, metalinį paviršiaus. Juos būtina reguliarai išvalyti.


Jei blykčioja kondensatoriaus valymo pikograma, patirkrinkite jo metalinį paviršių. Jei ant jo yra pūkų, nuvalykite. Tikrinkite kondensatorių kas 6 mėnesius.

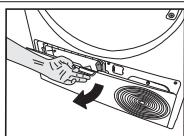

Atidarykite prietaiso apačioje esančias dureles patraukdami jas už rankenélės.

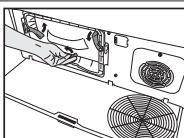



Pasukite sklaistis, kad atidarytumėte oro kreiuptuvu dureles.

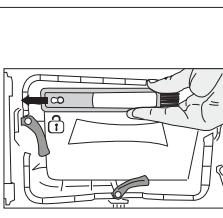

Patraukite šepetelį į kairę ir išimkite. Šiuo šepeteliu galite išvalyti filtro, kondensatoriaus metalinį paviršių ir ant durelių susikaupusius plaukus ir pūkus.




Šepetelis yra maišelyje su dokumentais. Išimkite šepetelių iš maišelio su dokumentais, išstatykite jį ant oro kreiuptuvu ir ten laikykite.

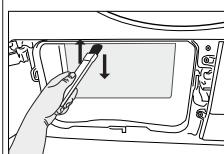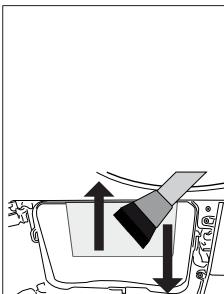


Nuvalykite ant kondensatoriaus metalinės dalies susikaupusius pūokus drėgna šluoste arba ant oro kreiuptuvu esančiu šepeteliu, valydamai judesiais iš viršaus į apačią. Nevalykite judesiais iš kairės į dešinę, kadangi tokia valymo kryptis gali pažeisti metalines kondensatoriaus dalis.

Valytai taip pat galite dulkių siurbliu su šepeteliu. Jei siurblyje nėra šepetelio, naudoti siurblio kondensatoriaus valymui nerekomenduojama.

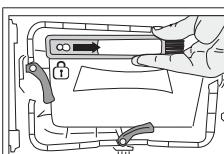


Nuvalę filtrą, dureles ir kondensatorių, nustumkite šepeteli į dešinę ir užfiksuojite.

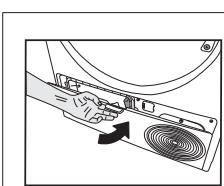


Pabaigę valyti, uždarykite oro kreiuptuvu dureles, užšaukite sklaistis ir uždarykite prietaiso apačioje esančias dureles.




Galite valyti ranka, jei mūvite apsaugines pirštines. Nebandykite valyti plikomis rankomis. Kondensatoriaus mentės gali sužaloti rankas. Valydamai judesiais iš kairės ir į dešinę galite pažeisti kondensatoriaus mentes. Tuomet gali kilti džiovinimo problemų.

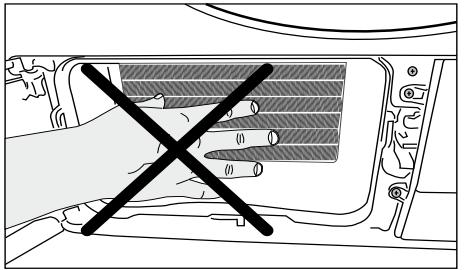

Nuémus oro kreiptuvu dureles, nieko nejprasto, kad priešais kondensatorių esančioje plastikinėje dalyje yra vandens.

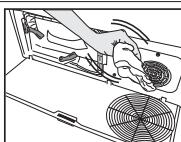

Jei ant ventiliatoriaus gaupto ir apatinį durelių susikaupė pūkų, nuvalykite juos šluoste.

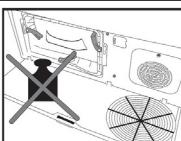

Nesiremkite į apatinės dureles, kai jos atidarytos.

#### !SPĖJIMAS

Nevalykite būgno abrazyvinėmis priemonėmis ar vieliniu gremžtuku.

## 8 Trikčių diagnostika

Džiovinimo procesas trunka per ilgai.

Gali būti užkimštos pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtrių) poros. >>> Praplaukite pūkų filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite. Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti užsikišusi. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį.

Ventiliacijos grotelės prietaiso priekyje gali būti uždengtos. >>> Pašalinkite nuo ventiliacijos grotelių bet kokius daiktus, kurie trukdo praeiti orui.

Vėdinimas gali būti nepakankamas dėl labai mažo ploto, kuriame pastatyta džiovyklė. >>> Atidarykite duris ar langus, kad išvengtumėte per didelio kambario temperatūros pakilimo.

Jei yra drėgmės jutiklis:

Drėgmės jutiklyje galėjo prisikaupti kalkių. >>> Išvalykite drėgmės jutiklį.

Džiovyklė gali būti perkrauta skalbiniais. >>> Neperkraukite džiovyklės skalbiniais.

Skalbiniai galėjo būti nepakankamai išsukti. >>> Išsukite skalbinius skalbimo mašinoje didesniu greičiu.

Skalbiniai išlieka drėgnai po džiovinimo.

Programa pagal skalbinių tipą pasirinkta netinkamai. >>> Patirkinkite priežiūros etiketes ant skalbinių ir pasirinkite programą, geriausiai tinkančią skalbiniams, arba naudokite papildomas laiko programas.

Gali būti užkimštos pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtrių) poros. >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.

Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti užsikišusi. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį.

Džiovyklė gali būti perkrauta skalbiniais. >>> Neperkraukite džiovyklės skalbiniais.

Skalbiniai galėjo būti nepakankamai išsukti. >>> Išsukite skalbinius skalbimo mašinoje didesniu greičiu.

Džiovyklė neįsijungia arba programa negali būti paleidžiama. Džiovyklė nesisuka, kai nustatyta programa.

Kištukas gali būti nekištas į elektros lizdą. >>> Patirkinkite, ar kištukas gerai įkištas į lizdą.

Durelės gali būti paliktos atidarytos. >>> Išitikinkite, kad durelės yra tinkamai uždarytos.

Programa gali būti nenustatyta arba nebuvo nuspaustas paleidimo ir sustabdymo mygtukas. >>> Patirkinkite, ar nustatyta programa ir ar nerā nustatytas sustabdymas.

Gali būti įjungtas užraktas nuo vaikų. >>> Išjunkite užraktą nuo vaikų.

Programa buvo sustabdyta be priežasties.

Durelės gali būti netinkamai uždarytos. >>> Išitikinkite, kad durelės yra tinkamai uždarytos.

Elektros tiekimas gali būti nutrauktas. >>> Programai paleisti paspauskite paleidimo, sustabdymo ir atšaukimo mygtuką.

Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištušinkite vandens talpą.

Skalbiniai susitraukę, susisukę arba sutepti.

Programa pagal skalbinių tipą pasirinkta netinkamai. >>> Pasirinkite skalbinių tipui tinkančią programą peržiūréjė skalbinių priežiūros etiketes.

Pro dureles bėga vanduo.

Ant vidinių durelių paviršių ir aplink tarpinę galėjo susikaupti pūkų. >>> Išvalykite vidinius durelių ir tarpinės paviršius.

Durelės atsidaro pačios.

Durelės gali būti netinkamai uždarytos. >>> Stumkite dureles, kol išgirsite užsidarymo spragtelėjimą.

Šviečia / mirksi vandens talpos įspėjamasis simbolis.

Vandens talpa gali būti pilna. >>> Ištušinkite vandens talpą.

Vandens išleidimo žarna galėjo užsilenkti. >>> Jei prietaisas nerā tiesiogiai sujungtas su kanalizacijos anga, patirkinkite žarną.

Apšvietimas džiovyklės viduje neįsijungia (modeliuose su lemputėmis).

Gali būti, kad džiovyklė nebuvo įjungta naudojant įjungimo ir išjungimo mygtuką. >>> Patirkinkite, ar džiovyklė įjungta.

Lemputė gali būti sugedusi. >>> Susisiekite su autorizuotu servisu dėl lemputės pakeitimo.

Šviečia apsaugos nuo susiglamžymo piktograma arba lemputė.

Gali būti įjungta apsaugos nuo susiglamžymo programa, kad skalbiniai džiovyklėje nesusiglamžytų. >>> Išjunkite džiovyklę ir išsimkite skalbinius.

Šviečia pūkų filtro valymo piktograma.

Gali būti nešvarūs pūkų filtri (vidinis ir išorinis filtri). >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.

Ant pūkų filtro porų gali būti susidaręs pūkų sluoksnis ir taip užkimštas filtras. >>> Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite.

Ant pūkų filtro (vidinio ir išorinio filtru) porų gali būti susidaręs pūkų sluoksnis ir taip užkimštas filtras.<<Praplaukite filtrus šiltu vandeniu ir išdžiovinkite>>

Pūkų filtri gali būti nejdėti. >>> Jdékite vidinį ir išorinį filtrus į vietas.

Ant plastikinės dalies gali būti neuždėtas aplinkai nekenksmingas filtro audinys, todėl kondensatoriaus priekinė dalis gali būti užsikimšusi.>>>Uždékite aplinkai nekenksmingą filtrą ant plastikinės dalies ir jstatykite į vietą.

Aplinkai nekenksmingi filrai galėjo būti nepakeisti, nors ir šviečiai jspéjamasis simbolis. „Pakeiskite filtrą.“

Iš mašinos sklinda garsinis jspéjamasis signalas

Pūkų filtri gali būti nejdėti. >>> Jdékite vidinį ir išorinį filtrus į vietas.

J džiovyklę gali būti nejdėti filrai.>>> Jdékite pūkų filtrus (vidinį ir išorinį) arba aplinkai nekenksmingą filtrą į viems skirtas vietas.

Mirksi kondensatoriaus jspéjamoji piktograma.

Gali būti pūkais užkimšta kondensatoriaus priekinė dalis. >>> Nuvalykite kondensatoriaus priekinę dalį.

Pūkų filtri gali būti nejdėti. >>> Jdékite vidinį ir išorinį filtrus į vietas.

Džiovyklės viduje įsijungia apšvietimas (modeliuose su lemputėmis).

Jei džiovyklė prijungta prie maitinimo tinklo, paspaustas įjungimo ir išjungimo mygtukas ir atidarytos durelės, įsijungia apšvietimas. >>> Išjunkite džiovyklę iš maitinimo tinklo arba nustatykite įjungimo ir išjungimo mygtuką į išjungtą padėtį.

Nuolat mirkčioja „Wi-Fi“ piktograma. (modeliuose su „HomeWhiz“ funkcija)

>>> Prietaisais gali būti neprijungtas prie belaidžio tinklo. Vadovaukitės instrukcijomis, kad prisijungtumėte prie tinklo. Įrenginių, kurį prietaisais naudoja prie tinklo prisijungti, gali tinkamai neveikti. Patikrinkite ji. Prietaisais gali neprisijungti prie tinklo, nes yra per toli.

Jei ekranе matote pranešimą „F L t“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Filtrai gali būti nešvarūs. >>> Išvalykite vidinį ir išorinį filtrus arba pakeiskite aplinkai nekenksmingą filtrą.

Jei naudojate dvigubus vidinį ir išorinį filtrus. >>> Jsitikinkite, kad abu filrai jdėti.

Jei naudojate aplinkai nekenksmingą filtrą, jsitikinkite, kad filtro medžiaga pritvirtinta prie plastikinės dalies.

>>> Pritvirtinkite filtro medžiagą prie plastikinės dalies, jei tai dar nėra padaryta.

Priekinė kondensatoriaus dalis gali būti nešvari. >>> Atidarykite apatinės dureles ir jsitikinkite, kad jis švarus.

Peržiūrėkite techninės priežiūros ir valymo skyrių.



## DĖMESIO!

Jei problema išlieka sekant instrukcijas šiame skyriuje, susisiekite su pardavėju arba Autorizuotu Servisu. Nebandykite remontuoti sugedusio prietaiso patys.



## PASTABA!

- Jei kyla problemų dėl kurios nors įrenginio dalies, galite paprašyti ją pakeisti, kreipdamiesi į artimiausią igaliotąjį servisą, nurodydami prietaiso modelio numerį.
- Prietaisais gali sugesti, jei naudojamos neoriginalios dalys.
- Gamintojas ir platinėjas neatsako už gedimus, kilusius dėl neoriginalių dalių naudojimo.

## GAMINIO DUOMENŲ LAPAS

Atitinka Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr.: 392/2012

Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas	BEKO	
Modelio pavadinimas	B3T67230 7188301730	
Vardinė galia (kg)	7.0	
Džiovynklys tipas	Vėdinama oru	-
	Kondensatorius	•
Energijos efektyvumo klasė <sup>(1)</sup>	A++	
Energijos sąnaudos per metus (kWh) <sup>(2)</sup>	212,0	
Valdiklio tipas	Automatinis	•
	Neautomatinis	-
Energijos sąnaudos veikiant standartinei medvilnės programai ir esant visai apkrovai (kWh)	1,75	
Energijos sąnaudos veikiant standartinei medvilnės programai ir esant dalinei apkrovai (kWh)	0,96	
Energijos sąnaudos išjungus standartinę medvilnės programą ir esant visai apkrovai, $P_0$ (W)	0,47	
Energijos sąnaudos pasirinkus paliko režimo standartinę medvilnės programą ir esant visai apkrovai, $P_L$ (W)	1,00	
Palikto režimo trukmė (min.)	30	
Standartinė medvilnės programa <sup>(3)</sup>	•	
Standartinės medvilnės programos trukmė esant visai apkrovai, $T_{dry}$ (min.)	169	
Standartinės medvilnės programos trukmė esant dalinei apkrovai, $T_{dry1/2}$ (min.)	109	
Standartinės medvilnės programos svertinė trukmė esant visai ir dalinei apkrovai ( $T$ )	135	
Kondensacijos efektyvumo klasė <sup>(4)</sup>	B	
Vidutinis standartinės medvilnės programos kondensacijos našumas su pilna apkrova, $C_{dry}$	81%	
Vidutinis standartinės medvilnės programos kondensacijos našumas su daline apkrova, $C_{dry1/2}$	81%	
Svertinis kondensacijos efektyvumas veikiant standartinei medvilnės programai ir esant visai bei dalinei apkrovai, $C_1$	81%	
Gаро galingumo lygis veikiant standartinei medvilnės programai ir esant visai apkrovai <sup>(5)</sup>	64	
Integruojamas	-	

• : Taip - : Ne

(1) Nuo A+++ (efektyviausia) iki D (mažiausiai efektyvi)

(2) Energijos sąnaudos remiantis 160 džiovinimo ciklu veikiant standartinei medvilnės programai ir esant visai arba dalinei apkrovai mažo galingumo režimais. Faktinių energijos sąnaudos ciklo metu priklauso nuo to, kaip naudojamas šis prietaisas.

(3) Medvilnės džiovinimo programa, naudojama esant visai arba dalinei apkrovai, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikoma etiketėje esanti informacija ir techninė dokumentacija; ši programa skirta džiovinti ijrastus drėgnus medvilinius skalbinius ir jų efektyviausia programa pagal energijos sąnaudas.

(4) Nuo G (mažiausiai efektyvi) iki A (efektyviausia)

(5) Svertinė vidutinė vertė –  $L_{WA}$  išreiškiama dB(A) re 1 pW



