


# beko

## Skalbyklė-Džiovyklė

Vartotojo vadovas

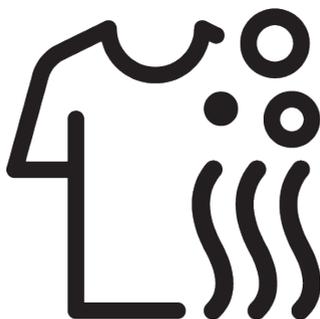

B5DFT58447W

2820531328/ LT/ / 2024-12-09 12:10



## Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

### Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
<b>ĮSPĖJIMAS</b>	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

# Turinys

<b>1 Saugumo instrukcijos.....</b>	<b>4</b>	6.3 Skalbiklės paruošimas.....	30
1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis ...	4	6.4 Skalbimo programos pasirinkimas.....	30
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas.....	4	6.5 Skalbimo programos .....	30
1.3 Elektros sauga .....	5	6.6 Temperatūros pasirinkimas .....	32
1.4 Saugus paruošimas .....	6	6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas .....	33
1.5 Saugus montavimas .....	6	6.8 Džiovinimo programos .....	34
1.6 Saugus naudojimas.....	8	6.9 Skalbimo ir džiovinimo programos.....	34
1.7 Džiovinimo sauga.....	9	6.10 Programų ir sąnaudų lentelė.....	35
1.8 Saugi priežiūra ir valymas.....	11	6.11 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas.....	38
<b>2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos.....</b>	<b>12</b>	6.11.1 Pagalbinės funkcijos.....	39
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų..	12	6.11.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.....	40
2.2 Pakuotės informacija .....	12	6.12 Džiovinimo etapai .....	41
<b>3 Techninės specifikacijos.....</b>	<b>13</b>	6.13 Programos pabaiga .....	42
<b>4 Montavimas .....</b>	<b>15</b>	6.14 Programos paleidimas .....	43
4.1 Montavimui tinkama vieta .....	15	6.15 Durelių užraktas .....	43
4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas .....	15	6.16 Pasirinkimų keitimas paleidus programą.....	44
4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas .....	16	6.17 Programos atšaukimas.....	44
4.4 Vandens tiekimo prijungimas.....	16	6.18 Programos pabaiga .....	45
4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio.....	17	6.19 Budėjimo režimas .....	45
4.6 Kojelių reguliavimas .....	18	6.20 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija.....	45
4.7 Elektros prijungimas .....	18	6.20.1 „HomeWhiz“ sąranka .....	46
4.8 Gaminio gabenimas .....	18	6.20.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas.....	47
<b>5 Išankstinis paruošimas .....</b>	<b>18</b>	6.20.3 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas.....	48
5.1 Skalbinių rūšiavimas .....	19	6.20.4 Problemų sprendimas.....	48
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	19	<b>7 Priežiūra ir valymas .....</b>	<b>49</b>
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį.....	19	7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas .....	49
5.4 Prieš pirmąjį naudojimą .....	19	7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas .....	49
5.5 Skalbinių sudėjimas .....	20	7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas .....	50
5.6 Nepridėkite per daug skalbinių.....	20	7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	50
5.7 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas.....	21	7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas .....	50
5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti..	23	<b>8 Problemų sprendimas.....</b>	<b>51</b>
5.9 Veiksmingo džiovinimo patarimai	25	<b>9 ATSAKYMAS / ĮSPĖJIMAS .....</b>	<b>56</b>
5.10 Programos trukmės rodymas.....	27		
<b>6 Gaminio naudojimas.....</b>	<b>27</b>		
6.1 Valdymo skydelis .....	28		
6.2 Simboliai ekrane.....	29		

## 1 Saugumo instrukcijos

Šioje dalyje pateikiamos saugumo instrukcijos, kurių būtina laikytis siekiant išvengti susižalojimo ar kitų daiktų sugadinimo rizikos.

Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti tik įgaliotasis servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis bei priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudojimo vadove.
- Nekeiskite gaminio.

### 1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis

- Šis gaminys skirtas tarnauti 10 metų. Šio laikotarpio metu galėsite įsigyti originalių atsarginių dalių šiam buitiniam prietaisui tinkamai veikti.
- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis netinkamas naudoti komerciniams tikslams ir jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.
- Naudokite tik atitinkamai pažymėtiems tekstilės gaminiams skalbti ir džiovinti.

- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams. Pavyzdžiui:
  - parduotuvių personalo virtuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje;
  - fermose;
  - viešbučių, motelių, kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių patalpose;
  - svečių namuose ir panašaus pobūdžio aplinkoje;
  - daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ir skalbyklose.

### 1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šiuo gaminiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines arba psichines galimybes, neturintys patirties ir neturintys žinių, jei juos prižiūri arba jie buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato kylančius pavojus.

- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima leisti prie gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Elektriniai gaminiai kelia pavojų vaikams ir augintiniams. Vaikams ir augintiniams nederėtų žaisti, lipti ant ar į gaminį. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai negalėtų naudoti gaminio.
- Uždarykite pakrovimo dureles išeidami iš patalpos, kurioje laikomas gaminys. Į vidų patekę vaikai ar augintiniai gali užstrigti ir nuskęsti.
- Vaikams nederėtų vykdyti skalbimo ir techninės priežiūros užduočių be suaugusiųjų priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Susižalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus ploviklius ir jų priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo, prieš atsikratydami gaminio, išlaužkite ar nutraukite maitinimą ir deaktyvuokite įkrovimo durelių užsirakinimo mechanizmą.

### 1.3 Elektros sauga

- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, gaminys turi būti atjungtas nuo elektros tinklo.
- Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.
- Gaminio negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kuri reguliariai įjungžiama ir išjungžiama įrenginiu.
- Nekiškite maitinimo kabelio po gaminiu arba gaminio gale. Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Neperlenkite, nesugniuždykite ir neprilieskite maitinimo kabelio prie šilumos šaltinių.
- Gaminio nejunkite į ilgintuvą, kelių kištukų razetę ar adapterį.
- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis elektros energijos teisės aktus ir atjungiantis visus gnybtus (saugiklį, jungiklį, pagrindinį jungiklį ir kt.) nuo elektros tinklo.

- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Kai ištraukiate prietaiso kištuką iš lizdo, netraukite už laido. Ištraukite laikydami kištuką.
- Saugokite, kad kištukas nesuslaptų, būtų švarus, saugokite nuo dulkių.

#### **1.4 Saugus paruošimas**

- Prieš perkeliant atjunkite maitinimą, nuimkite vandens išleidimo dangtelį ir atjunkite nuo vandens tinklo. Išleiskite gaminyje likusį vandenį.
- Šis gaminys yra sunkus, nekelkite jo vieni patys. Nekkelkite už kyšančių dalių, tokių kaip įkrovimo durelės. Viršutinis stalčius turi tvirtai laikytis taip, kad nejudėtų.
- Gaminys yra sunkus. Jei nešamas laiptais, jį atsargiai nešti turėtų du žmonės. Užkrikęs ant jūsų gaminys gali sunkiai sužaloti. Nešdami nenumeskite ir nesutrenkite gaminio.
- Gaminį neškite laikydami stačioje padėtyje.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant buitinį prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.

#### **1.5 Saugus montavimas**

- Patikrinkite vadove ir įrengimo instrukcijose pateiktą informaciją, kad paruoštumėte gaminį montavimui ir įsitikinkite, ar pagrindinis elektros tinklas, švaraus vandens tinklas ir vandens išleidimo anga yra švarūs. Jeigu ne, išsikvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kurie atliks būtinus darbus. Už šias procedūras atsakingas klientas.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Kišant rankas į neuždengtas ertmes galima susižeisti. Plastikiniai kaiščiais užkiškite gabenimo saugos varžtų angas.
- Nestatykite ar nepalikite gaminio vietose, kuriose jis gali būti veikiamas išorinių aplinkos sąlygų.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C.
- Niekada nestatykite gaminio ant kilimu išklotų ar panašių grindų. Taip kyla gaisro pavojus, kadangi gaminys iš apačios nebegauna oro.

- Statykite gaminį ant lygaus ir tvirto paviršiaus, ir sureguliuokite jo pusiausvyrą reguliuojamomis kojelėmis.
- Prijunkite gaminį prie įžeminto kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytas srovės vertes. Įžeminimo darbus paveskite tik patyrusiam elektrikui. Nenaudokite gaminio jo tinkamai neįžeminę pagal vietines / nacionalines taisykles.
- Įkiškite gaminio kištuką į lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant tipo etiketės.
- Nejunkite gaminio kištuko į atsilaisvinusius, sulūžusius, nešvarius, riebius lizdus arba į lizdus, iš kurių kišo laidai, arba į lizdus kuriems kyla vandens sąlyčio pavojus.
- Naudokite naują žarnų komplektą, pristatomą kartu su gaminiu. Nenaudokite senų žarnų komplektų iš naujo. Nenaudokite jokių žarnų priedų.
- Vandens įleidimo žarną sujunkite tiesiogiai su vandens čiaupu. Iš čiaupo kylantis slėgis neturi būti mažesnis už 0,1 MPa (1 baras) ir neturi viršyti 1 MPa (10 barų). Iš čiaupo per minutę turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens, kad gaminys funkcionuotų tinkamai. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikia įtaisyti slėgio mažinimo vožtuvą. Maksimali leistina temperatūra – 25 °C.
- Prijunkite vandens išleidimo žarnos galą prie nešvaraus vandens išleidimo vamzdžio, kriauklės arba vonios.
- Maitinimo laidus padėkite taip, kad nekeltų užkliuvimo pavojaus.
- Nestatykite gaminio už durų, už slankiojančių durų ar kitoje vietoje, kliudančioje sklandų durų darinėjimą.
- Jei ant gaminio statoma džiovyklė, pritvirtinkite ją naudodami tinkamą iš įgaliotojo aptarnavimo centro gautą jungtį.
- Ištraukus viršutinius stalčius, kyla sąlyčio su elektrinėmis dalimis pavojus. Neišmontuokite viršutinio gaminio stalčiaus.
- Tarp pastatyto gaminio ir aplinkinių baldų palikite bent 1 cm tarpus.
- Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje buvo atliktas montavimas, yra tinkamai vėdinama, nes gali kilti pavojus, kad iš įrenginio išeis nepageidaujamos dujos,

kurios uždegs kitus patalpoje esančius degalus arba sąveikaus su atvira liepsna.

## 1.6 Saugus naudojimas

- Kai naudojate prietaisus, naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.
- Nesinaudokite sugedusiais ar pažeistais prietaisais. Atjunkite gaminį (arba išjunkite prie jo prijungtą saugiklį), užsukite vandens čiaupą ir skambinkite įgaliotajam aptarnavimo centrui.
- Nestatykite degimo (deganti žvakė, cigaretės) ar šilumos (lygintuvas, krosnis, viryklės ir kt.) šaltinių šalia ar ant gaminio. Nestatykite degių ir (ar) sprogių medžiagų šalia gaminio.
- Nesistokite ant gaminio.
- Atjunkite gaminį ir užsukite čiaupą, jeigu gaminy bus nenaudojamas ilgesnį laikotarpį.
- Skalbimo priemonės / priežiūros medžiagos gali taškytis iš skalbimo priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas veikiant skalbyklei. Skalbimo priemonės sąlytis su oda ir akimis yra pavojingas.
- Saugokite, kad augintiniai neįliptų į gaminio vidų. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Priverstinai nebandykite atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Užbaigus skalbimą durelės atsidarys. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.
- Neskalbkite benzinu, kerosinu, benzinu, alkoholiu ir kitomis degiomis, sprogiomis medžiagomis ar pramoniniais chemikalais užterštus audinius.
- Tiesiogiai nenaudokite sauso valymo ploviklio ir neskalbkite, neskalaukite, negręžkite ir nedžiovinkite sauso valymo plovikliu suteptų skalbinių.
- Nekiškite rankų į skalbyklės būgną. Palaukite, kol būgnas nustos sukis.
- Nekiškite rankų ar metalinių daiktų po skalbykle.
- Jei skalbiate skalbinius aukštoje temperatūroje, ištekėjęs skalbimo vanduo ir netyčia patekęs ant odos, gali ją nudeginti, pvz. kai išleidimo

žarna prijungta prie čiaupo.  
Nelieskite išleidžiamo vandens.

- Imkitės šių atsargumo priemonių, kad nesusidarytų bioplėvelė ir nemalonus kvapas:
  - Užtikrinkite tinkamą patalpą, kurioje stovi skalbyklė, vėdinimą.
  - Pasibaigus skalbimo programai, pravalykite guminę tarpinę ir įkrovimo dureles sausa bei švaria šluoste.
- Kai skalbiama ar džiovinama aukštoje temperatūroje, pakrovimo durelių stiklas labai įkaista. Todėl skalbdami ar džiovindami neleiskite vaikams liesti pakrovimo durelių stiklo.

## 1.7 Džiovinimo sauga

- Skalbiniai, kurie anksčiau buvo skalbiami, valomi, tepami ar ištepti benzinu ar dyzelinu, sausais valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis, neturi būti džiovinami prietaise, nes jie išskiria degiuosius ar sprogstamuosius garus. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus

- Skalbinius, užterštus tokiomis medžiagomis kaip augalinis arba mineralinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinas, gazolis, dėmių valikliai, benzinas, terpentinas, parafinas ar parafino valikliai, prieš džiovinant skalbimo mašinoje, reikia skalbti atskirai karštame vandenyje, įpilant papildomo skalbiklio prieš džiovinant skalbimo mašinoje su džiovykle. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Nedžiovinkite tekstilės gaminių, kuriuose daugiausia yra putplasčio, guminių ar panašių į gumą dalių (pvz., dušo kepurės, vandeniui atsparūs tekstilės gaminiai, guminiai gaminiai ir drabužiai) arba tų, kurie yra užpildyti ir pažeisti (pvz., pagalvės ar paltai). Kyla nudegimo pavojus.
- Jei mašinoje naudojate skalbinių rutulį, ploviklio svarstyklės, skalbinių narvelį ar rutulį, šie gaminiai džiovinimo metu gali išsilydyti. Jei ketinate pasirinkti džiovinimo funkciją, nenaudokite šių produktų. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus

- Jei valymui naudojate pramonines chemines medžiagas, nenaudokite džiovinimo funkcijos. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Po džiovinimo durys labai įkaista. Pasibaigus džiovinimui, visiškai atidarykite prietaiso dureles. Nelieskite metalinių durelių, esančių durelių stiklo viduje. Dėl aukštos temperatūros kyla nudegimų pavojus.
- Vykdamas džiovinimo programas, aušinimo veiksmas atliekamas kaip paskutinis veiksmas, siekiant užtikrinti, kad skalbiniai išliktų tokios temperatūros, kad jie nebūtų pažeisti. Jei atidarysite dangtį neužbaigę aušinimo, galite nusideginti karštais garais. Šnypštimo pavojus
- Jei džiovinimo programos nutrūksta (dėl programos atšaukimo arba elektros energijos tiekimo sutrikimo), skalbiniai mašinoje gali būti karšti. Būkite atsargūs.
- Nestabdykite mašinos nepasibaigus džiovinimo programai. Jei turite sustabdyti mašiną, išimkite visus jos viduje esančius skalbinius, padėkite juos į tinkamą vietą ir palaukite, kol atvės.
- Jūsų gaminys tinkamas naudoti nuo 0°C iki +35°C temperatūroje.
- Aplinkos temperatūra nuo 15°C iki +25°C yra ideali jūsų gaminiui.
- Neperkraukite mašinos džiovinimui. Laikykitės nurodytų didžiausių džiovinimo apkrovų lygių.
- Jei skalbiniai buvo išskalbti dėmių valikliu, prieš pradėdami džiovinimo greitį įjunkite papildomą skalavimo greitį.
- Mašinoje nedžiovinkite odinių skalbinių ir skalbinių, kurių sudėtyje yra odos (pvz., odinės etiketės ant džinsų). Odinės dalys gali nutepti kitus tekstilės gaminius.
- Jei kyla problema, kurios negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijų skyriuje pateikta informacija, išjunkite, atjunkite įrenginį ir paskambinkite įgaliojamam aptarnavimo centrui.
- Jei kyla problema, kurios negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijų skyriuje pateikta informacija, išjunkite, atjunkite įrenginį ir paskambinkite įgaliojamam aptarnavimo centrui. Mašina neturėtų būti naudojama ilgą laiką tik

drėgniems skalbiniams džiovinti. Nors mašina naudojama tik džiovinimui, ji turi būti tuščia pagal trumpą skalbimo programą kas 15 paleidimų.

- Prieš dėdami skalbinius į mašiną, patikrinkite juos visus ir įsitikinkite, kad jų kišenėse ar viduje nėra daiktų, pvz., žiebtuvėlio, monetos, metalinio daikto, smeigtuko ir pan.
- Apatinio apatinio trikotažo su metalinėmis dalimis negalima džiovinti mašinoje. Metalinės dalys džiovinimo metu gali nukristi ir sugadinti mašiną. Įdėkite juos į maišelį ar pagalvės užvalkalą.
- Nedžiovinkite mašinoje didelių skalbinių, tokių kaip tiulio užuolaidos, užuolaidos, paklodės ar patalynė, antklodės, kilimėliai. Skalbiniai gali būti pažeisti.
- Nedžiovinkite neskalbtų skalbinių mašinoje.
- Nenaudokite minkštiklio ar antistatinių priemonių, nebent rekomenduoja gamintojas.
- Tokie produktai kaip minkštiklis turi būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas.
- Nedžiovinkite mašinoje šilko, vilnos ir panašių jautrių drabužių. Priešingu atveju

vilnoniai drabužiai gali susitraukti, o kiti jautrūs drabužiai gali būti pažeisti.

- Prieš skalbdami ir džiovindami patikrinkite simbolius skalbinių etiketėje.
- Mašina automatiškai išvalo pačius pūkelius, kurie išeina iš skalbinių džiovinimo metu. Mašina atlieka automatinius vandens paėmimus valymui. Dėl šios priežasties džiovinimo programų metu mašinos vandens čiaupas taip pat turi būti atidarytas.
- Saugokite, kad aplink gaminį nesikaupytų pūkeliai.



## **1.8 Saugi priežiūra ir valymas**

- Nevalykite slėginiais plautuvais, nepurškite garais, vandeniu ar nepilkite vandens.
- Gaminio valymui nenaudokite aštrių ir abrazyvinių įrankių. Valymo metu nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklių, dujų, benzino, skiediklių, lako ir t.t.
- Savo sudėtyje tirpiklių turintys valikliai gali skleisti nuodingus garus. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

- Atidarius skalbimo priemonės stalčių, jame gali būti susidariusių skalbimo priemonės nuosėdų.
- Neišmontuokite filtro arba išleidimo siurblio kai gaminys veikia.
- Temperatūra gaminyje gali pakilti iki 90 °C. Filtrą valykite tik vandeniu gaminyje atvėsus, kad išvengtumėte nusideginimo pavojaus.

## 2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

---

### 2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimo laikui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

---

### Atitiktis RoHS direktyvai

Šis jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.

### 2.2 Pakuotės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

### 3 Techninės specifikacijos

Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	B5DFT58447W
	7178552700
Skalbimo talpa (medvilnė) (kg)	8
Džiovinimo talpa (medvilnė) (kg)	5
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	No
Aukštis (cm)	84,5
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	57
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -
Elektros prijungimas (V/Hz)	230 V / 50Hz
Bendra srovė (A)	10
Bendras galingumas (W)	2200
Pagrindinio modelio kodas	1720

 <p><b>SUPPLIER'S NAME</b>                      <b>MODEL IDENTIFIER</b> → (*)</p> <p><b>A</b>    <b>A</b></p>	<p>Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti jėgę j toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje.</p> <p><a href="https://eprel.ec.europa.eu/">https://eprel.ec.europa.eu/</a></p>
---	---

 Vartojimo vertės taikomos, kai belaidžio tinklo ryšys išjungtas.

## Ženklų lentelė

											
Pirminis plovimas	Greitoji programa	Greitasis skalbimas+	„Extra Rinse“ (papildomas skalavimas)	Daugiau vandens	Nesiglamžymas	Naminių gyvūnų plaukų šalinimas	Garinimas	Naktinis režimas	„Soaking“ (mirkymas)	Skalavimo sulaukymas	„Steeping“ (mirkymas)
											
„AutoDose“ (automatinis dozavimas)	Skystos skalbimo priemonės pasirinkimas	Audinių minkštiklio pasirinkimas	„Rinse“ (skalavimas)	Gręžimas+vandens išleidimas	Vandens išleidimas	Temperatūra	„Spin“ (gręžimas)	Nr. „Spin“ (gręžimas)	Vanduo iš čiaupo (šaltas)	Nėra vandens	Laiko atidėjimas
											
Durelių nuo vaikų	Apsauga nuo vaikų	Ijungta / išjungta	Paleidimas / pristabdymas	Dirvožemio lygio	Pridėti rūbą	„Downloaded Program“ (atsisiūsta programa)	Skalbimas	Gera (baigti)	Atšaukti	Nesiglamžymas+	Džiovinimas
											
Visiškai sausi	Skalbiniai spintai	Skalbiniai lyginimui	Džiovinimo atidėjimas	„Clean & Wear“ (skalbkite ir dėvėkite)	Intensyviai	Vandens režimas	Vandens taupymas				

## 4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau. Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas\* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

\*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminiu sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtini prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

### 4.1 Montavimui tinkama vieta

- Pastatykite gaminį ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių. Pastačius ant netinkamų grindų, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C. Užšalimas gali pažeisti gaminį.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Jei norite statyti gaminį ant paviršių su laiptais, niekada nestatykite jo arti krašto.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Šio gaminio montavimo vietoje neturi būti jokių užrakintų, stumdomų ar atverčiamų durų, kurios gali trukdyti visiškai atsidaryti pakrovimo durims.
- Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., viryklių, lygintuvų, šildytuvų, orkaičių ir t. t.


### 4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminiių pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelių.

- Norėdami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuėmę pakuotės putas, pritvirtinkite dangtį A.


#### A dangtis

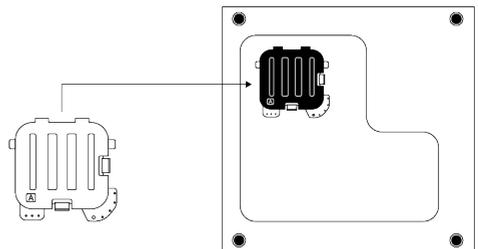

Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

### B dangtis

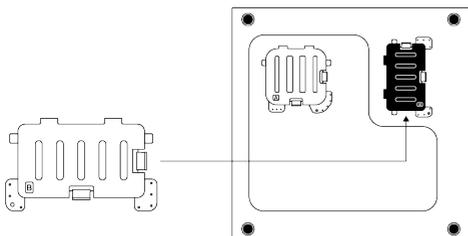

Atremkite B dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


### Čiaupas

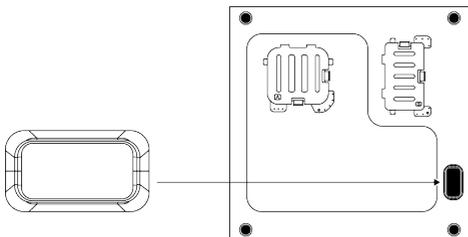

Įstatykite čiaupą nuspausdami jį pirštu.

### 4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždėkite ant galinio skydelio angų.



### ĮSPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitaip galite jį sugadinti.



### ĮSPĖJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!

### 4.4 Vandens tiekimo prijungimas



### ĮSPĖJIMAS

Gaminio veikimui reikalingas vandens slėgis yra 1-10 barų (0,1-1 MPa). Kad aparatas veiktų sklandžiai, per minutę iš visiškai atidaryto čiaupo turi būti tiekiamas 10-80 litrų vandens. Jei vandens slėgis didesnis, sumontuokite slėgio mažinimo vožtuvą.



### ĮSPĖJIMAS

Modeliai su vienu vandens įvadu neturi būti jungiami prie karšto vandens įvado. Kitaip skalbiniai bus sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti. Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Taip iš gaminio gali įvykti vandens nuotėkis ir skalbiniai išsitepti.

1. Prie gaminio vandens įleidimo angos prijunkite specialią žarną, tiekiamą kartu su gaminiumi.



## ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad montuojant gaminį tinkamai prijungtas šaltas vanduo. Priešingu atveju jūsų skalbiniai skalbimo ciklo pabaigoje gali pasirodyti karšti, todėl jie gali susidėvėti.

2. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Verždami veržles, niekada nenaudokite veržliarakčio.
3. Visiškai atsukite čiaupus, prijungę žarną, kad patikrintumėte, ar jungties taškuose nėra vandens nuotėkio. Jeigu pastebite nuotėkį, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite tarpiklį ir iš naujo kruopščiai prisukite veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai gaminyje nenaudojamas, čiaupai turi būti užsukti.





## 4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

1. Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokių situacijų ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.

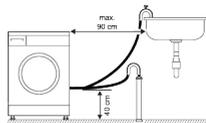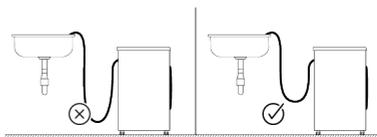

2. Prijunkite žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 90 cm aukštyje.
3. Jei žarna yra ant grindų (arba maksimaliai 40 cm aukštyje nuo grindų) ir padidintas jos aukštis, vandens išleidimas tampa sudėtingas, o skalbiniai išimami iš mašinos gali likti labai šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.
4. Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, nekiškite žarnos galo į nuotėkų vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.
5. Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitaip gali iškilti vandens išleidimo problemų.
6. Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamąją žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltų nuotėkio.


## 4.6 Kojelių reguliavimas



### ĮSPĖJIMAS

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir neviruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Stabilizuokite įrenginį sureguliuodami kojeles. Priešingu atveju gaminys gali pasislinkti iš savo vietos ir sukelti laužymo, triukšmo ir vibracijos problemų. Nenaudokite jokių įrankių antveržlėms atsukti, kad nepažeistumėte antveržlių.

1. Ranka atsukite kojelių antveržles.
2. Reguluokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
3. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles.



## 4.7 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie žeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, patirtą naudojant gaminį be žemimo, numatyto pagal vietines taisykles.

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitikti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti žemimo gedimo grandinės pertraukiklį (GFCI).
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.

## 5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį.

- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.



Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

## 4.8 Gaminio gabenimas

1. Prieš pradėdami gabenti gaminį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
2. Atjunkite vandens išleidimo angą ir vandentiekio jungtis. 3 Išleiskite visą gaminyje likusį vandenį. Žr. Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas
3. Sumontuokite transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Žr. Transportavimo varžtų nuėmimas



Niekada neneškite gaminio be tinkamai pritvirtintų transportavimo varžtų!

Jūsų gaminys yra per daug sunkus nešti vienam asmeniui.

Jūsų gaminį turėtų nešti du žmonės, o gabenant laiptais reikia būti ypač atsargiems, nes tai sunkus gaminys. Jei gaminys nukris ant jūsų, galite susižaloti. Pakavimo medžiagos yra pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## 5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbti.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

## 5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
- Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojinautes, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Užulaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užulaidų segtukus. Užulaidų segtukai gali išstampti arba sudraskyti užulaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, įsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas. Išdžiovinkite tokio tipo drabužius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus. Nedžiovinkite neskalbtų skalbinių mašinoje.
- Neskalkkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
- Naudokite tik mašinos tinkamus dažus / spalvą keičiančias priemones ir nukalkinimo priemones. Visada laikykitės nurodymų ant pakuotės
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti. Jei nesate tikri, patikrinkite su chemine valykla.

- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.
- Prieš skalbdami skalbinius iš angoros vilnos, keletą valandų palaikykite juos šaldytuvo šaldymo skyriuje. Jie mažiau susivels.

## 5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį


Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją.

- Naudokite gaminį, pridėję maksimalų skalbinių kiekį, kurį leidžia pasirinkta programa, bet nepridėkite per daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“.
- Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės nurodytų instrukcijų dėl temperatūros.
- Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustatę žemą temperatūrą.
- Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbti naudokite trumpesnes programas.
- Nenaudokite nuskalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniam, kurie nėra smarkiai sutepti arba dėmėti, skalbti.
- Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovyklėje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama pasirinkti didesnį gręžimo greitį.
- Nenaudokite didesnio skalbimo priemonės kiekio nei nurodyta ant skalbimo priemonės pakuotės.

## 5.4 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti produktą įsitinkinkite, kad aprašyti pasirošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instalacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniam skalbti, atlikite pirmą veiksmą būgno valymo programoje. Jeigu

prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

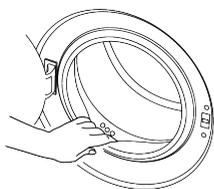

**i** Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones. Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

### 5.5 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.
3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Durelių užraktas bus atblokuotas po keleto minučių pasibaigus skalbimo programai. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

### 5.6 Nepridėkite per daug skalbinių

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos. Prietaisas automatiškai sureguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.

**i** Vadovaukitės skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelė“ pateikta informacija. Jeigu prietaise bus per daug skalbinių, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija. Prieš skalbdami skalbinius iš angoros vilnos, keletą valandų palaikykite juos šaldytuvo šaldymo skyriuje.

Chalatas: 1200 g  
Patalynė: 700 g  
Paklodė: 500 g  
Pagalvės užvalkalas: 200 g  
Staltiesė: 250 g  
Pižama: 200 g  
Moteriškas apatinis trikotažas: 100 g  
Marškiniai: 200 g  
Palaidinės: 100 g  
Rankšluostis: 200 g



Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelės atsirakins. Jei pasibaigus programai vidinė mašinos dalis labai įkaista, pakrovimo durelės neatsidaro, kol temperatūra nenukrenta. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.




#### ĮSPĖJIMAS

Neteisingai padėjus skalbinius, mašinoje gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

## 5.7 Skalavimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas

**ĮSPĖJIMAS**

Prieš naudodami ploviklius, minkštiklius, standiklius, baliklius ar kitas blukinančias priemones, kalkių nuosėdų šalinimo priemones perskaitykite ant pakuotės esančias gamintojo instrukcijas ir laikykitės nurodytų dozių. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelį.

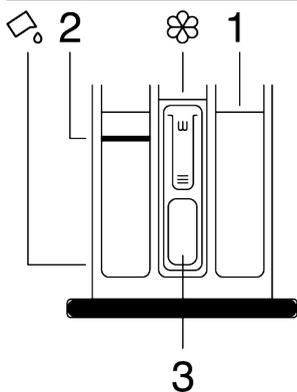

Skalavimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) išankstinio skalavimo
  - (2) pagrindiniam skalvimui
  - (3) minkštikliui
- (☞) sifonas audinių minkštiklio skyriuje  
(☞) pagrindiniame skalavimo stalčiuje yra skystos skalavimo priemonės indelis skystos skalavimo priemonės naudojimui.

### Skalavimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalavimo priemonės

- Prieš paleisdami skalavimo programą, įpilkite skalavimo priemonės ir minkštiklio.
- Niekada nepalikite atidaryto skalavimo priemonės stalčiaus, kai skalavimo programa veikia!
- Jei naudojate programą be pirminio skalavimo, nedėkite skalavimo priemonės į pirminio skalavimo stalčių (stalčius Nr. 1).

- Jei naudojate programą su pirminiu skalvimu, paleiskite mašiną įpylę skalavimo priemonės į pirmą ir pagrindinį skalavimo priemonės skyrius (1 ir 2 skyriai).
- Nesirinkite programos su pirminiu skalvimu, jeigu naudojate skalavimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką. Įdėkite skalavimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbinių.
- Jeigu naudojate skystą skalavimo priemonę, vadovaukitės „Skystos skalavimo priemonės naudojimo“ nurodymais ir neužmirškite nustatyti skystos skalavimo priemonės indelio ties reikiama padėtimi.
- Nepilkite skalavimo chemikalų (skysto ploviklio, minkštiklio ir kt.), kai mašina yra džiovavimo etape.

### Skalavimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalavimo priemonės rūšis priklauso nuo audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingas skalavimo priemones.
- Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalavimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti.
- Skalbiant tamsius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalavimo priemonę.
- Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalavimo priemonėmis.
- Peržiūrėkite siūlomų skirtingų tekstilės gaminių programų aprašymo dalį.
- Visos rekomendacijos apie ploviklius galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.  
Nenaudokite muilo miltelių.

## Skalbimo priemonės kiekio nustatymas

Reikiamas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų nešvarumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant pakuotės nurodytų rekomendacinių dozių, kad nesusiformuotų perteklinės putos, nesuprastėtų skalavimo kokybė, būtumėte taupesni ir nekenktumėte gamtai.
- Naudokite mažesnius kiekius skalbimo priemonės arba dėkite mažiau nešvarių skalbinių.

## Audinių minkštiklių naudojimas

Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.

- Neviršykite ant audinių minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
- Jeigu minkštiklis nėra skystas, prieš dėdami į minkštiklio skyrių praskieskite jį vandeniu.




### ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų valomąsias savybes turinčių medžiagų, jeigu jų paskirtis nėra naudojimas skalbyklėse skalbiniams minkštinti.

## Skystų skalbiklių naudojimas

### Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis

- Norėdami naudoti skystą skalbiklį nuspauskite ir sukite indelį ties kur nurodyta. Dalis, kuri iškrenta, atlieka skystos skalbimo priemonės barjero funkciją.
- Valykite vandeniu arba pašalinant iš jo vietos, kada prireikia. Neužmirškite po valymo sugrąžinti indelį į jo vietą pagrindiniame stalčiuje (stalčius Nr. 2).
- Naudojant skalbimo miltelius, indelis turi likti vietoje.

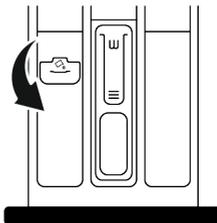

## Gelinio skalbiklio ir tablečių naudojimas

- Jeigu skalbiklis yra skystas yra jūsų gaminyje neturi skysto skalbiklio stalčiaus, pilkite skystą skalbiklį į pagrindinį skalbiklio stalčių po pirmojo vandens įleidimo. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš paleisdami programą supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu skystas skalbiklis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbimą įdėkite jį tiesiai į būgną.
- Prieš pradėdami skalbti, įdėkite skalbimo priemonės tabletes į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį (skyrelį Nr. 2) arba tiesiai į būgną.
- Tablečių plovikliai gali palikti likučių ploviklio skyriuje. Jei pastebite tokių likučių, kitų skalbimų metu skalbimo priemonės tabletes įdėkite tarp skalbinių taip, kad ji būtų būgno apačioje.
- Naudokite tabletes arba gelinį skalbiklį nepasirinkę išankstinio plovimo funkcijos.
- Prieš džiovindami nepamirškite iš būgno išimti tokių elementų kaip plastikinis ploviklio skyrelis.

## Krakmolo naudojimas

- Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrių.
- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
- Panaudoję krakmolą, išvalykite gaminio vidų švaria drėgna šluoste.

## Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

## Baliklių ir kitų blukinančių priemonių naudojimas

- Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu ir jo šios programos pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į skalbimo priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.
- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbiklio.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes jis dirgina odą.

- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite jo spalvotiems skalbiniams skalbti.
- Naudodami deguonies pagrindu sukurtus baliklius, rinkitės skalbimo žemesnėje temperatūroje programas.
- Deguonies pagrindu sukurti balikliai gali būti naudojami kartu su skalbikliais. Vis dėlto, jei jo klampumas nėra toks pat kaip skalbiklio, pirmiausia įpilkite skalbiklį į skyrių Nr. 2 skalbimo priemonių stalčiuje ir palaukite, kol skalbyklė nuplaus skalbiklį vandens įsiurbimo metu. Mašinai vis dar prisipildant vandens, įpilkite į tą patį skyrelį baliklio.

## 5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

	Drabužiai			
	Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -30 °C)

Nešvarumo lygis	<p><b>Labai nešvarūs</b></p> <p>(sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiui, žolės, kavos, vaisių ir kraujo.)</p>	<p>Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą.</p> <p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p> <p>Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p> <p>Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnionius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>
	<p><b>Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai</b></p> <p>(pavyzdžiui, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnionius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>
	<p><b>Nesmarkiai sutepti</b></p> <p>(nėra matomų dėmių)</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnionius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>

## 5.9 Veiksmingo džiovinimo patarimai

		Programos				
		Medvilnės džiovinimas	Sintetikos džiovinimas	Kūdikių drabužėliai+	Skalbimas ir džiovinimas	Wash & Wear (Skalbti ir dėvėti)
Veiksmingo džiovinimo patarimai	Patvarūs drabužiai, kurių sudėtyje yra medvilnės	Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Nerekomenduo jama!	Plaunama ir džiovinama paeilui! Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Plaunama ir džiovinama paeilui! Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Drabužiai, tokie kaip marškiniai, marškinėliai, megztiniai ir pan., kurie buvo dėvimi trumpai ir nėra sutepti. Reikėtų įdėti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Sintetiniai drabužiai (poliesteris, nailonas ir kt.)	Nerekomenduo jama!	Rekomenduoja ma drabužiams, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato, akrilo. Nerekomenduo jama džiovinti drabužių, kurių sudėtyje yra viskozės. Reikėtų atkreipti dėmesį į džiovinimo nurodymus priežiūros etiketėje.	Rekomenduoja ma drabužiams, kuriuose yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, esant žemai temperatūrai, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Rekomenduoja ma drabužiams, kuriuose yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, esant žemai temperatūrai, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Lengvai sutepti ir nesutepti marškiniai, marškinėliai ir sintetiniai skalbiniai. Reikia įdėti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Jaurūs (su šilku, vilna, kašmyru, angoros vilna ir kt.) skalbiniai	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!
	Dideli skalbiniai, tokie kaip antklodės, paltai, užuolaidos ir kt.	Nerekomenduo jama! Skalbimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalbimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalbimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalbimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalbimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.

## 5.10 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotas apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvininiai ir medvilniniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslią apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus atitinkamai sureguliuota ir programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.


## 6 Gaminio naudojimas

---




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

## 6.1 Valdymo skydelis

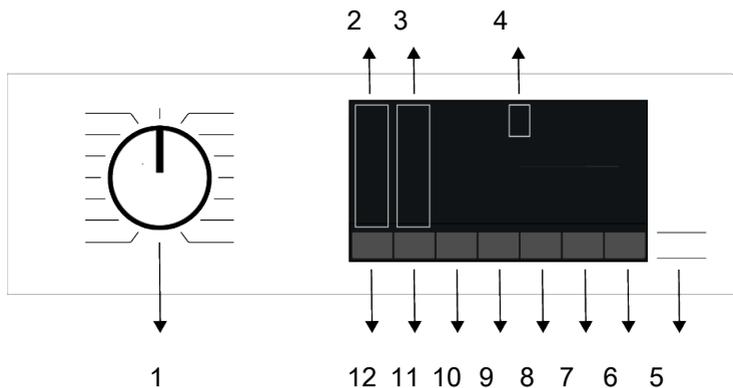

- |   |   |
|---|---|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas        | 2 Temperatūros lygio lemputės           |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės  | 4 Ekranas                               |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas      | 6 Nuotolinio valdymo mygtukas           |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas     | 8 Džiovinimo lygio reguliavimo mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas       | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas      |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas      |

## 6.2 Simboliai ekrane

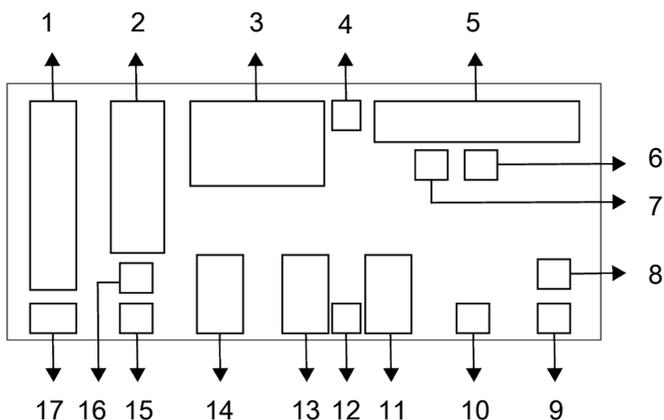

- |   |  |
|---|--|
| 1 Temperatūros indikatorius                         | 2 Grežimo greičio indikatorius                       |
| 3 Trukmės informacija                               | 4 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis               |
| 5 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius       | 6 Indikatorius, rodantis, kad nėra vandens           |
| 7 Indikatorius, rodantis, kad reikia įdėti drabužių | 8 „Bluetooth“ ryšio indikatorius                     |
| 9 Nuotolinio valdymo indikatorius                   | 10 Įjungto atidėto paleidimo indikatorius            |
| 11 Džiovinimo lygio indikatorius                    | 12 „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis            |
| 13 Papildomų funkcijų indikatoriai 2                | 14 Papildomų funkcijų indikatoriai 1                 |
| 15 Indikatorius, rodantis, kad be gręžimo           | 16 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaukytas |
| 17 Šalto vandens indikatorius                       |  |

 Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašymo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų turimos mašinos funkcijų.

### 6.3 Skalbyklės paruošimas

1. Patikrinkite, ar tvirtai prijungtos žarnos.
2. Įkiškite mašinos kištuką į maitinimo lizdą.
3. Visiškai užsukite čiaupą.
4. Įdėkite skalbinius į mašinos vidų.
5. Įdėkite ploviklio ir minkštiklio.


### 6.4 Skalbimo programos pasirinkimas

1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.



Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį. Pasirinkdami naudotiną programą, visada atsižvelkite į audinių rūšis, spalvą, sutepimo lygį ir leistiną vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenėle.

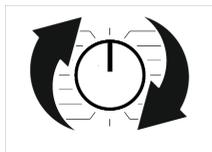

### 6.5 Skalbimo programos

Priklausomai nuo audinio tipo, naudokite šias pagrindines programas.

Pasirinkę tinkamą skalbimo programą, prieš paleisdami programą paspausdami mygtuką Džiovinimas, galėsite nustatyti, kad skalbimo programos pabaigoje, be jokių pauzių ar pertraukimų, mašina persijungtų į džiovinimo etapą (automatiškai arba nustatytu laiku). Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, informacijos eilutėje rodomas veiksmas, kuriame vyks džiovinimo etapas, ir užsidegs atitinkamas simbolis. Mašinos ekrane galite matyti, kada programa bus baigta, pagal džiovinimo pasirinkimus,

kuriuos pridėsite prie skalbimo programų. Jei norite, laikydami nuspaudę mygtuką galėsite džiovininti maksimaliai leistiną laiką. Programų ir Sunaudojimo lentelėse galite žvilgtelėti į programas, kurioms galite pasirinkti džiovinimo funkciją.



Ekrane rodomi simboliai yra schematiški ir gali tiksliai nesutapti su gaminiu.

Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspaustą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

Skalbdami ir džiovindami naudojant mašinos džiovinimo funkciją, dėkite į mašiną ne daugiau kaip 5 kg skalbinių. Jei įdėsite daugiau skalbinių nei mašinos talpa, jūsų skalbiniai neišdžius, o mašina dirbs ilgiau ir sunaudos daugiau energijos.



#### ĮSPĖJIMAS

Džiovinimo funkcija negali būti pasirinkta skalbimo programai, skirtai vilnoniams drabužiams.

#### • Eco 40-60

Naudodami programą „Eco 40-60“ galite skalbti įprastai nešvarius medvilninius skalbinius, kurie nurodyti kartu skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė išbandyta programa pagal ES ekologiško dizaino ir energijos vartojimo ženklavimo reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Jei į mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ pajėgumo arba mažiau), programos etapų trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojimas būtų daug mažesnis.

Siekiant įvertinti atitiktą ES aplinkai nekenksmingo dizaino ir energijos ženklavimo reikalavimams, skalbimo ir džiovinimo ciklas turėtų būti vykdomas pasirinkus eko 40-60 programos beveik sauso džiovinimo funkciją. Skalbimo ir džiovinimo ciklas gali išplauti vidutiniškai nešvarius skalbinius, skalbiamus 40 °C arba 60 °C temperatūroje, per vieną ciklą ir juos išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart kabinti į spintą.

#### • Cottons

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

#### • Synthetics

Šia programa galite skalbti marškinius, palaidines, sintetinius-medvilninius audinius ir kt. Paspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė žymiai sutrumpės, o jūsų skalbiniai, kurie nėra labai nešvarūs, bus efektyviai išskalbti. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

#### • Woollens / Hand Wash

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

#### • Paklodė

Šia programa skalbkite pūkinės striukės, liemenės ir kt., pažymėtas ženkleliu „skalbti skalbyklėje“. Ypatingų sukimo programų dėka vanduo užpildo tarp pūkų esančius oro tarpus.

#### • Spin+Drain

Šią programą galite naudokite norėdami išgręžti skalbinius / išleisti vandenį iš mašinos.

#### • Rinse

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

#### • Shirts

Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus gręžimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinėlių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

• Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite išankstinio plovimo skalbiklio, jei planuojate naudoti mašinos paleidimo uždelsimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

\*\* Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniais, kad pasirinkus šį ciklą marškinių susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškinių susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.

\*\* Pasirinkę džiovinimo funkciją su marškinių programa, nekraukite į skalbyklę daugiau skalbinių, nei rekomenduojama toliau: Priešingu atveju ant marškinių gali atsirasti raukšlių ar drėgmės problemų.

#### **Didžiausias rekomenduojamas marškinėlių skaičius:**

Jei gaminio gylis 50 cm, 4 marškiniai

Jei gaminio gylis 54 - 60 cm, 5 marškiniai



Informaciją apie savo gaminio gylį galite rasti naudotojo vadove esančioje techninės specifikacijos lentelėje.

#### • **Xpress / Super Xpress**

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluosčius arba sunkius medvilninius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

#### • **Tamsūs audiniai / Džinsai**

Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir žemoje temperatūroje. Tamsiems skalbiniams rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Neskalkbkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.

#### • **Įvairūs audiniai**

Naudokite medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.

#### • **moteriškas apatinis trikotažas**

Naudokite šią programą gležniems audiniams, tinkantiems skalbti rankomis, ir gležniems moteriškiems apatiniams drabužiams skalbti. Nedidelį drabužių kiekį reikia skalbti skalbimo tinklelyje. Kablyukai, sagos ir t. t. turi būti užsagstytos, o užtrauktai – užtraukti.

#### • **Sportiniai drabužiai**

Šią programą galite naudoti norėdami plauti sportinius ir lauko drabužius, kuriuose yra medvilnės / sintetikos mišinio ir vandenį atstumiančių dangų, pavyzdžiui, „gore-tex“ ir kt. Tai užtikrina, kad drabužiai švelniai nuplaunami dėl specialių besisukančių judesių.

#### • **Downloaded Program**


Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programa, kurią pradžioje kaip numatytąją programą galite

matyti naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“ programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš iš anksto nustatytų programų sąrašo, tada ją keisti ir naudoti.



Jei norite naudoti funkciją „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti „Downloaded Programme“. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

## 6.6 Temperatūros pasirinkimas

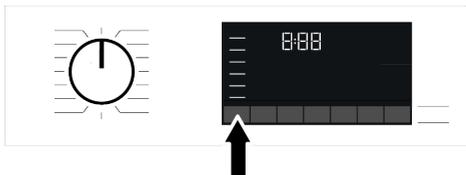

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai.

Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja laipsniškai.




Temperatūros reguliavimo mygtukas veikia tik atgal. Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 60°C, o ekrane rodoma 40°C, reikia kelis kartus paspausti mygtuką, kol pasieksite 60°C, grįžtant atgal nuo 40°C.

Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

Galiausiai ekrane užsidega šalto plovimo indikatorius.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Norimą temperatūrą galima keisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Tačiau tai reikia padaryti prieš prasidedant šildymo etapui.

## 6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

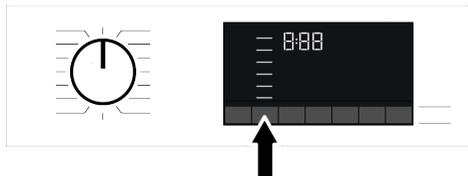

Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys „Skalavimo sulaikymas“  ir „Be gręžimo“ .

 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas veikia pasirenkant tik žemesnę reikšmę. Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 1000 aps./min., o ekrane rodoma 800 aps./min., reikia kelis kartus paspausti mygtuką, kol pasieksite 1000 aps./min., judant atgal nuo 800 aps./min.

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

**Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:**

1. Nustatykite gręžimo greitį.


2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.

 Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.

**Pagalbinės džiovinimo funkcijos pasirinkimas:**

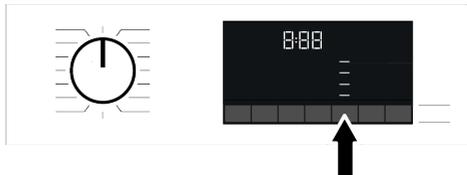

Pasirinkus naują skalbimo programą, paspauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatytumėte šiai programai tinkamą džiovinimo parinktį.

 Programose, kuriose negalima nustatyti džiovinimo nustatymo, paspaudus džiovinimo pagalbinės funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir pasigirs įspėjamasis garsas. Tik džiovinimo programoms nustatykite atitinkamą džiovinimo parinktį paspausdami pagalbinės funkcijos pasirinkimo mygtuką.

## 6.8 Džiovinimo programos



### ĮSPĖJIMAS

Mašina automatiškai išvalo skalbinių pūkus džiovinimo programos metu. Džiovinimo metu naudojamas vanduo. Dėl šios priežasties džiovinimo programų metu mašinos vandens čiaupas taip pat turi būti atidarytas. Pasirinkus naują skalbimo programą, paspauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatytumėte šiai programai tinkamą džiovinimo parinktį.

Džiovinimo programose yra gręžimo etapas. Mašina atlieka šį procesą tam, kad būtų sutrumpintas džiovinimo laikas.

Pasirinkus džiovinimo programą, gręžimo greičio nustatymas yra maksimalaus gręžimo greičio diapazone.

Programose, kuriose negalima nustatyti džiovinimo nustatymo, paspaudus džiovinimo pagalbinės funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir pasigirs įspėjamasis garsas.

Tik džiovinimo programoms nustatykite atitinkamą džiovinimo parinktį paspausdami pagalbinės funkcijos pasirinkimo mygtuką.



Vandens atjungimo atveju negalima atlikti skalbimo ir džiovinimo.

### • Synthetic Dry

Naudokite šią programą, jei norite džiovininkite sintetinius skalbinius, kurių sausas svoris neviršija 3 kilogramų. Šioje programoje galite tik džiovinti.



Norėdami sužinoti apie sausų skalbinių svorį, žr. Teisinga įkrovimo talpa

### • Cotton Dry

Naudokite šią programą, jei norite džiovininkite medvilninius skalbinius, kurių sausas svoris neviršija 5 kilogramų. Šioje programoje galite tik džiovinti.



Kai džiovinate skalbinius, kuriuos sudaro tik rankšluosčiai ir chalatai, įdėkite ne daugiau kaip 4 kilogramų skalbinių.  
Norėdami sužinoti apie sausų skalbinių svorį, žr. Teisinga įkrovimo talpa


## 6.9 Skalbimo ir džiovinimo programos

### • 5 Kg Wash & Dry

Naudokite šią programą norėdami išdžiovinti iki 5 kg medvilninių skalbinių iškart po skalbimo programos, neatlikdami jokių kitų pasirinkimų.



Išorinio džiovinimo pagalbinės funkcijos pasirinkti negalima, kol pasirinkta ši programa.

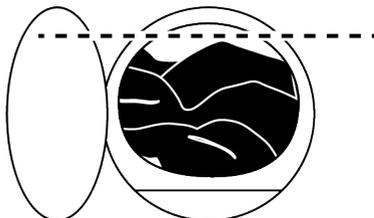

Naudojant 5 kg Skalbimo ir 5 kg džiovinimo programą, mašiną rekomenduojama krauti iki aukščiau parodyto lygio paveikslėlyje (galite matyti rodyklės lygį, kai atidarote krovimo dureles) idealioms džiovinimo sąlygoms pasiekti.

### • Wash & Wear

Naudokite šią programą norėdami išskalbti 0,5 kg skalbinių (2 marškinius) per 40 minučių arba išskalbti 1 kg skalbinių (5 marškinius) per 60 minučių.



Skalbimo ir dėvėjimo programa naudojama norint greitai išskalbti ir išdžiovinti kasdien nešiojamus drabužius, kurie buvo dėvėti trumpą laiką ir nėra stipriai sutepti. Ši programa tinka smulkios tekstūros ir greitai džiūstantiems skalbiniams (marškiniams, marškinėlėms). Storiems skalbiniams, kurių džiūvimas trunka ilgiau, reikėtų naudoti kitas džiovinimo parinktis arba programas.

#### • Hygiene+ Wash & Dry

Programos pradžioje taikomas garų žingsnis padeda suminkštinti nešvarumus. Šia programa skalbkite ir greitai išdžiovinkite skalbinius, sveriančius iki 2 kilogramų, kuriems reikalingas antialerginis ir higieniškas skalbimas (medvilniniai skalbiniai, tokie kaip kūdikių drabužiai, paklodės, apatinis trikotažas).

#### • HygieneTherapy

#### Higienišką skalbimą naudojant karštą orą (programa trunka 58 min.)

Higieninė vėdinimo programa užtikrina, kad skalbinių temperatūra būtų palaikoma santykinai aukštoje temperatūroje,

naudojant tikslų kaitinimo būdą, o higieninis valymas atliekamas pasitelkiant orą.

Naudokite šią programą greitam higieniniam medvilninių arba sintetinių sausų drabužių valymui karštu oru.



Higieninės vėdinimo programos metu nenaudojamas vanduo. Naudokite šią programą drabužiams, kuriuos norite valyti vėdinant.

**PASTABA:** Pasirinkę higieninę vėdinimo programą, į skalbimo priemonių stalčių nedėkite cheminių medžiagų, tokių kaip skalbikliai, balikliai, dėmių valikliai ir kt. Prieš įjungiant programą, iš anksto apdoroti skalbinių nereikia.

#### Atšviežinimas karštu oru (48 min. ir 38 min.)

Numatytoji trukmė yra 58 minutės, jei pasirenkate programą „Higieninis vėdinimas“. Su „Quick+“ galite pasirinkti kitą programos trukmę, pvz., 48 min. arba 38 min.

## 6.10 Programų ir sąnaudų lentelė

### Skalbimui:

Programos	Temperatūra °C	Maks. Aškrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Pagalbinės funkcijos					Temperatūra °C
						Garai	Džiovinimas	Glazūmąsi mažinanti programa+	Greitas skalbimas	Pirminis skalbimas	
Cottons	90	8	90	2,50	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	8	90	1,80	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	40	8	88	0,97	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90

Eco 40-60	40***	8	64	0,690	1400		•					40-60
	40***	4	41	0,465	1400		•					40-60
	40***	2	31	0,231	1400		•					40-60
Eco 40-60 + Beveik sausi	40***	5	75	3,195	1400		•					40-60
	40***	2,5	50	1,810	1400		•					40-60
Synthetics	60	3	65	1,35	1200	•	•	•	•	•		Šaltas - 60
	40	3	58	0,85	1200	•	•	•	•	•		Šaltas - 60
Xpress / Super Xpress	90	8	68	2,20	1400	•	•	•	•			Šaltas - 90
	60	8	68	1,20	1400	•	•	•	•			Šaltas - 90
	30	8	68	0,20	1400	•	•	•	•			Šaltas - 90
Xpress / Super Xpress + Greitas skalbimas	30	2	40	0,15	1400	•	•	•	•			Šaltas - 90
Woollens / Hand Wash	40	1,5	55	0,50	1200							Šaltas - 40
Shirts	60	3	70	1,50	800	*	•	•	•	•		Šaltas - 60
Būgno valymas+	90	-	80	2,60	600	*	*					90
Downloaded Program *****												
įvairūs audiniai	40	3,5	70	0,90	800	•	•	•	•	•		Šaltas - 40
Sportiniai drabužiai	40	3,5	52	0,65	1200		•			•		Šaltas - 40
Tamsūs audiniai / Džinsai	40	3,5	70	0,90	1200	•	•	•	•	•		Šaltas - 40
Paklodė	60	2	75	1,30	800	•						Šaltas - 60
moteriškas apatinis trikotažas	30	1	65	0,56	600							Šaltas - 30

• : galima pasirinkti.

\* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

\*\*\* : „Eco 40-60“ programa yra išbandyta pasirinkus 40 ° C temperatūrą pagal ES reglamentą ES/2019/2014 ir EN 60456: 2016/A11: 2020 standartą.

40 °C temperatūros pasirinkimas ir džiovinimas spintelėje programoje Eko 40-60 yra skalbimo ir džiovinimo ciklo bandymo programa pagal EU/2019/2014 ES reglamentą ir EN 62512.

\*\*\*\*\* : Šias programas galima naudoti su programa „HomeWhiz“. Energijos sąnaudos gali padidėti dėl prisijungimo

- : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.



„Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite montavimo instrukcijų skyrių.

Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.

Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta naujų pasirinkimo būdų arba jie pašalinti.

Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio.

Triukšmo lygis ir drėgmės kiekis skiriasi priklausomai nuo gręžimo greičio. Kai gręžimo fazės metu pasirenkamas didesnis gręžimo greitis, skalbiniuose lieka mažiau drėgmės, tačiau programos pabaigoje atsiranda didesnis triukšmas.



Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodoma mašinos ekrane pasirenkant programą.

Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, trukmė, rodoma ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1–1,5 val.

Trukmė automatiškai atnaujinama pradėjus skalbimą.

Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios skalbia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau. Programos lentelėje pateikta sukimosi greičio informacija nurodo valdymo skydelyje rodomą sukimosi greičio parinktį.

## Džiovinimui:

Programos	°C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Pagalbinės funkcijos					Išdžiovinimo lygis				
						Garai	Pirminis skalbimas	Greitas skalbimas	Glamžymąsi mažinanti programa+	Džiovinimas	Višškai sausi	Beveik sausi	Pakankamai sausi lyginimui	Laiku pagristos džiovinimo minutės	Temperatūros pasirinkimas °C
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400				*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-				*	*	*	*	*	*	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*			*	*	*	*	*	*	90-30
5 Kg Wash & Dry	60	5	94	5,00	1400				*	*	*	*	*	*	60-Šaltas

Wash & Wear	30	0,5	35	0,65	1200				•	*			•	30-Šaltas
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200				•	*			•	30-Šaltas
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-				•	*				-

Sunaudojimo vertės (LT)													
	Temperatūros pasirinkimas °C	Apsisukimo greitis (ciklas/min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojimas (kWh/ciklas)	Vandens sunaudojimas (litrai/ciklas)	Skalbinių temperatūra (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)					
Eco 40-60	40	1400	8	03:38	0,690	64	29	53,9					
	40	1400	4	02:47	0,465	41	27	53,9					
	40	1400	2	02:47	0,231	31	22	53,9					
Cottons	20	1400	8	03:40	0,800	85	20	53,9					
Cottons	60	1400	8	03:40	1,800	90	60	53,9					
Synthetics	40	1200	3	02:25	0,850	58	40	40					
Xpress / Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,200	68	23	62					
Eco 40-60 + Beveik sausi	40	1400	5	08:30	3,195	75	28	53,9					
	40	1400	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9					

Sunaudojimo vertės, pateiktos internete kitoms programoms nei Eco 40-60 programa, skirta skalbti ir džiovinti, yra tik orientacinės.

## 6.11 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas



Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogramos.



Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamąjį garsą. Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus atšauktas ir liks įjungtas tik greitis skalbimas. Papildomos funkcijos, kuri nesuderinama su programa, negalima pasirinkti. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“)

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti. Tokių pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.



Jeigu pasirinkto drėgnumo lygio (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) negalima pasiekti džiovavimo programos pabaigoje, mašina automatiškai pratęs programos trukmę. Programa trunka ilgiau. Jei pasirinktas džiovinimas su laiku, programa baigsis pasibaigus džiovavimo trukmei, net jei skalbiniai neišdžiūvo. Jei džiovavimo programos metu pasiekiamas pasirinktas drėgnumo lygis (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) arba nustatomas papildomas džiovavimo laikas, programa užtruks trumpiau. Laiko sutrumpinimas rodomas ekrane.

### 6.11.1 Pagalbinės funkcijos

#### • Pirminis skalbimas

Išankstinį skalbimą reikėtų taikyti tik stipriai suteptiems skalbiniams. Nenaudodami išankstinio skalbimo programos taupote energiją, vandenį, skalbimo miltelius ir laiką.

#### • Greitas skalbimas

Pasirinkę programą, galite paspausti nustatymo mygtuką „Quick Wash“ (greitasis skalbimas), kad sutrumpintumėte programos trukmę. Kai kurių programų trukmė gali sutrumpėti daugiau nei 50 %. Nepaisant to, dėl pasikeitusio algoritmo, skalbimo efektyvumas yra geras. Nors tai skiriasi kiekvienai programai, vieną kartą paspaudus greitojo skalbimo mygtuką, programos trukmė sutrumpės iki tam tikro lygio. Jei antrą kartą paspauskite tą patį mygtuką, laikas sutrumpės iki minimalaus.

Nespauskite greito skalbimo reguliavimo mygtuko, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius, kad skalbimas būtų efektyvesnis.

Naudokite greito skalbimo mygtuką vidutiniškai ir mažai nešvariems skalbiniams ir sutrumpinkite programos trukmę.

#### • Nuotolinis valdymas

Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniųjų įrenginių. Išsamią informaciją žr. skyriuose „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

#### • Reguluojama programa

Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programos, kai naudojama programa „HomeWhiz“. Jei ši funkcija įjungta "HomeWhiz" meniu "Asmeniniai nustatymai", į programą galite įtraukti iki penkių papildomų skalavimo etapų. Galite pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų nėra jūsų gaminyje.

Galite saugiam intervalu padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.



Kai pasirinkta papildoma funkcija „Customized Programme“ (tinkinama programa), skalbimo efektyvumas ir energijos sąnaudos skirsis nuo pateiktų verčių.

#### • Džiovinimas

Ši funkcija leidžia skalbiniams išdžiūti po skalbimo. Programų lentelėje patikrinkite, su kokiais programomis galima pasirinkti šią pagalbinę funkciją.

### 6.11.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

#### • Būgno valymas+ 3"

Norėdami pasirinkti programą, paspauskite atitinkamą papildomos funkcijos mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Programą įjunkite, tik kai mašina yra visiškai tuščia. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus miltelius nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas). Supilkite juos į skyrelį Nr. 2. Šios programos metu po būgno valymo atliekamas džiovinimo etapas, kad išdžiūtų būgno vidus.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa. Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kas nors yra. Kai bandote paleisti, mašina automatiškai pajunta, kad viduje kažkas yra, ir gali sustabdyti programą arba ją atnaujinti pagal jūsų įrenginio modelį. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

#### • Glamžymąsi mažinanti programa+



Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą atitinkamos papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kol įsižiebia atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, skalbiniai vėdinami iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

#### • Garai 3"

Šią funkciją galima pasirinkti paspaudus ir 3 sekundes palaikius atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką.

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

\*Jūsų skalbiniai skalbimo ciklo pabaigoje gali būti karštesni, kai programos pabaigoje įjungta garų funkcija. Tai yra numatyta sąlyga programos veikimo sąlygose.

#### • Apsauga nuo vaikų 3"

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.

### Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

3 sekundes palaikykite paspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui kaip „CL 3-2-1“ ekrane, ekrane pasirodo simbolis „CL įjungta“ (užraktas nuo vaikų įjungtas). Galite atleisti džiovinimo lygio reguliavimo mygtuką, kai rodomas šis simbolis.

### Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:

3 sekundes palaikykite paspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui kaip „CL 3-2-1“ ekrane, ekrane pasirodo simbolis „CL išjungta“ (užraktas nuo vaikų išjungtas).

### • Bluetooth

Galite naudoti „Bluetooth“ ryšio funkciją, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu į išmanųjį įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.

### „Bluetooth“ ryšio įjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. Bus rodomas skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane bus rodoma „Bluetooth“ piktograma. Atleiskite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. „Bluetooth“ piktograma mirksės, kol gaminytis bus siejamas su išmaniuoju įrenginiu. Jei prijungimas pavyko, piktograma liks šviesti.


### „Bluetooth“ ryšio išjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką. Bus rodomas skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane dings „Bluetooth“ piktograma.



Turi būti atliktas programos „HomeWhiz“ pirmas veiksmas, kad būtų galima įjungti „Bluetooth“ ryšį. Atlikus nustatymą ir paspaudus nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kol rankenėlė yra padėtyje „atsisiųsti programą / nuotolinis valdymas“, automatiškai įjungiamas „Bluetooth“ ryšys.

## 6.12 Džiovinimo etapai

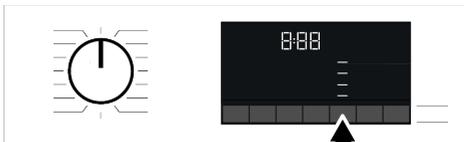

### Pakankamai sausi

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Beveik sausi.

### Beveik sausi

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Beveik sausi.

### Visiškai sausi

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Visiškai sausi.



Sausumo lygis gali skirtis priklausomai nuo skalbinių maišymo ir medžiagos tipo bei kiekio ir drėgnumo lygio. Drabužių, kuriuose yra nėrinių, tiulio, akmens, karoliukų, blizgučių, vielų ir pan., ir skalbinių, kuriuose yra daug šilko, negalima džiovinėti mašinoje.

## Laiku pagrįstas džiovinimas min.

Norėdami pasiekti norimą sausumo lygį esant žemai temperatūrai, galite pasirinkti iš 30, 90 ir 150 minučių džiovinimo trukmės.

Džiovinant nedidelį skalbinių kiekį (ne daugiau kaip 2 skalbinius), reikia pasirinkti džiovinimo etapus, skirtus medvilnės arba sintetinio džiovinimo programoms.

Jeigu pasibaigus džiovinimo programai skalbiniai nėra pageidaujamo sausumo, galima pasirinkti nustatyto laiko džiovinimą, kad būtų baigtas džiovinimo procesas.

Pasirinkus šią funkciją, mašina džiovina nustatytą laiką, nepriklausomai nuo džiovinimo lygio.

## 6.13 Programos pabaiga

### Laiko rodymas

Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, likęs laikas iki programos paleidimo pradžios rodomas valandomis, pvz., 1 val., 2 val., o likęs laikas programai užbaigti po programos pradžios paleidimo rodomas valandomis ir minutėmis, kaip parodyta 01:30 pavyzdyje.




Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios programų ir sąnaudų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Programos pabaigos funkcija leidžia nustatyti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius programos pabaigą, užsidega programos pabaigos indikatorius.



Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, nustatę laiką, turite paspausti paleidimo / pristabdymo mygtuką.

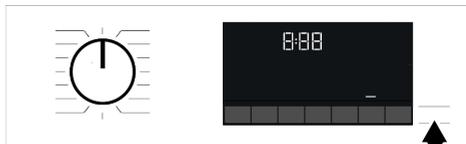

Jei norite atšaukti programos pabaigos funkciją, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.




Kai įjungta programos pabaigos funkcija, į skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Drabužiai gali susitepti.

1. Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir pripilkite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
2. Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, grežimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
3. Nustatykite norimą programos pabaigos laiką, paspausdami programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos indikatorius užsidegs.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita.



Atgalinio laikmačio skaičiavimo metu, į mašiną galima įdėti papildomų skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė. Veikiant atgalinės pabaigos laiko atskaitos funkcijai, drelės būna užrakintos. Norėdami atrakinti dureles, turite įjungti aparatą į pristabdymo režimą, paspausdami programos paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė. Pasirinkus pabaigos laiką, ekrane rodomas laikas, kurį sudaro pabaigos laikas ir pasirinktos programos trukmė.

## 6.14 Programos paleidimas

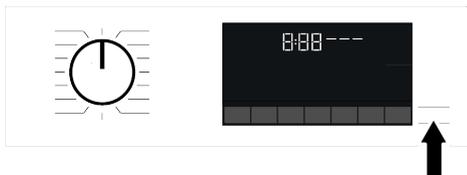

1. Paleiskite programą paspausdami Paleidimo / pristabdymo mygtuką.
2. Mirksinti mygtuko Paleidimo / pristabdymo lemputė pradeda nuolat šviesti, nurodydama, kad programa pradėta.
3. Drelės būna užrakintos. Kai durys užrakinamos, ekrane pasirodo užrašas „užrakinamos durys“

## 6.15 Durelių užraktas

Mašinos drelės užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.

Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.



Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, drelės yra užrakinamos. Norėdami atidaryti dureles, turite išjungti nuotolinio paleidimo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisdami programos padėtį.

## Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.




Jei nutrūktų elektros tiekimas, norėdami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durelių avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu.




Kad išvengtumėte vandens išsiliejimo atidarę pakrovimo dureles, įsitikinkite, kad mašinoje nėra vandens.

1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtį.

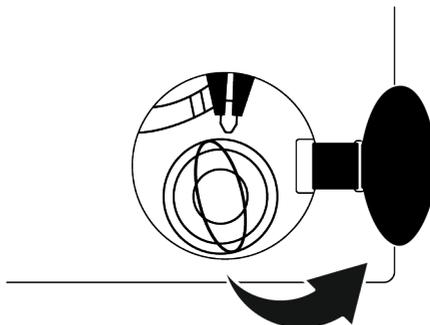


3. Patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną įrankiu ir atleiskite. Tuomet atidarykite pakrovimo dureles.
4. Jei pakrovimo drelės neatsidaro, pakartokite ankstesnį veiksmą.

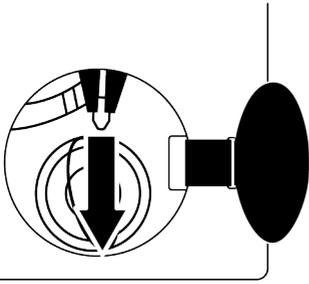

## 6.16 Pasirinkimų keitimas paleidus programą

Skalbinių įdėjimas, kai programa jau paleista :

Jei vandens kiekis mašinoje, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką yra tinkamas, durelių užraktas bus išjungtas ir durelės atsідarys, todėl galėsite įdėti drabužių. Kai durelių užraktas išjungiamas, durelių užrakto piktograma ekrane nustoja šviesti. Įdėję drabužių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad atkurtumėte skalbimo ciklą.

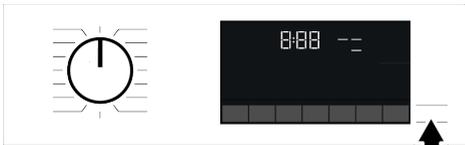


Jei vandens kiekis mašinoje yra netinkamas, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką, durelių užrakto negalima išjungti ir durelių užrakto piktograma ekrane toliau šviečia.



 Jei vandens temperatūra mašinoje yra aukštesnė nei 50 °C, negalite išjungti durelių užrakto dėl saugomu, net jei vandens lygis yra tinkamas.

## Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą.

Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Ekrane žibčios pristabdymo simbolis.

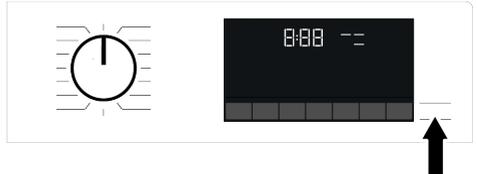

## Programos keitimas po programos paleidimo.

Programai veikiant, jos pakeisti negalima, nebent būtų įjungta apsauga nuo vaikų. Šis veiksmas atšauks esamą programą.

 Pasirinkta programa paleidžiama nuo pradžios.

## Pagalbinių funkcijų, gręžimo greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimas

Priklausomai nuo vykdomo programos etapo, galite atšaukti arba įjungti pagalbines funkcijas. Žr. „Papildomų funkcijų pasirinkimas“.

Taip pat galite pakeisti greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Gręžimo greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.

 Jeigu skalbyklės temperatūra bus aukšta arba joje esančio vandens lygis bus virš durelių angos krašto, durelės neatsідarys.

## 6.17 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.



Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbimo mašinoje esančio vandens lygis yra virš durelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+grežimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbimo mašinos.

## 6.18 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite bet kurį mygtuką.

## 6.19 Budėjimo režimas

Jūsų skalbyklė turi „Budėjimo režimo“ funkciją.

Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, jei pasirinkimo fazės metu nepaleidžiama jokia programa arba neatliekamas joks kitas veiksmas arba jei per maždaug 2 minutes po pasirinktos programos pabaigos niekas neatliekama, aparatas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Be to, jei jūsų gaminyje yra ekranas, kuriame rodomas programos laikas, šis ekranas yra visiškai išjungtas. Jei pasukate programos pasirinkimo mygtuką arba paliesite bet kurį mygtuką, lemputės užsidegs ir ekranas vėl įsijungs.

Pasirinkimai, kuriuos darote išeidami iš energijos taupymo būsenos, gali keistis.

Prieš pradėdami programą, patikrinkite savo pasirinkimų tikslumą. Jei reikia, dar kartą pakoreguokite nustatymus. Tai nėra gedimas.

## 6.20 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija

„HomeWhiz“ suteikia galimybę naudoti išmanųjį įrenginį, norint patikrinti savo skalbimo mašiną ir gauti informacijos apie jos būseną. Naudodami „HomeWhiz“ programą, išmaniuoju įrenginiu galite atlikti įvairias procedūras, kurias taip pat galima atlikti mašinoje. Be to, kai kurias funkcijas galima atlikti tik naudojant „HomeWhiz“. Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmaniojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti mašinoje įdiegtą „Bluetooth“ funkciją.

Įsitikinkite, kad diegiant programą išmanusis įrenginys yra prijungtas prie interneto.

Jei programą naudojate pirmą kartą, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte naudotojo paskyros registraciją. Užbaigę registracijos procedūrą, funkciją „HomeWhiz“ galite naudoti su visais namuose esančiais gaminiais, susietais su jūsų paskyra.

Bakstelkite „HomeWhiz“ programos skirtuką „Prietaisai“, kad peržiūrėtumėte su paskyra susietus prietaisus. Įdiegus programą, „HomeWhiz“ funkcija skalbyklei leidžia siųsti momentinius pranešimus per išmanųjį prietaisą.



Norint naudoti funkciją „HomeWhiz“, išmaniajame įrenginyje turi būti įdiegta programa, o skalbyklė susieta su išmaniuoju įrenginiu naudojant „Bluetooth“. Jei jūsų skalbimo mašina nesusiporuota su išmaniuoju prietaisu, ji veiks kaip prietaisas be „HomeWhiz“ funkcijos. Jūsų gaminys pasileis, kai bus susietas su išmaniuoju įrenginiu „Bluetooth“ ryšiu. Valdikliai, atlikti naudojant programą, bus suaktyvinti su šiuo poravimu. Todėl „Bluetooth“ signalo stiprumas tarp gaminio ir išmaniojo prietaiso turėtų būti pakankamas. Apsilankykite [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) nuorodoje, kad sužinotumėte, kurias „Android“ ir iOS versijas palaiko „HomeWhiz“ programa.




Visos saugos priemonės, aprašytos vartotojo vadovo skyriuje **„BENDROSIS SAUGOS INSTRUKCIJOS“**, taip pat galioja ir nuotoliniam valdymui su „HomeWhiz“ funkcija.

### 6.20.1 „HomeWhiz“ sąranka


Norint paleisti programą, reikia nustatyti ryšį tarp buitinio prietaiso ir programos „HomeWhiz“. Norėdami nustatyti šį ryšį, vadovaukitės buitinio prietaiso ir programos „HomeWhiz“ nustatymo procedūromis.

1. Jei pridodate buitinį prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite mygtuką „Prietaisai“ programoje „HomeWhiz“. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „PRIDĖTI PRIETAISĄ“ (palieskite čia, kad nustatytumėte naują prietaisą). Atlikite sąranką atlikdami toliau nurodytus veiksmus ir veiksmus „HomeWhiz“ programoje.
2. Norint pradėti sąrankos procesą, įsitikinkite, kad skalbyklė išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes

palaikykite temperatūros mygtuką ir nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.

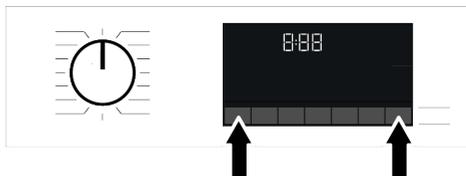

3. Kai įrenginys veikia „Homewhiz“ sąrankos režimu, ekrane bus rodoma animacija ir mirksės „Bluetooth“ piktograma, kol skalbyklė bus susieta su išmaniuoju įrenginiu. Šiame režime tik programos rankenėlė bus aktyvi. Kiti mygtukai bus neaktyvūs.

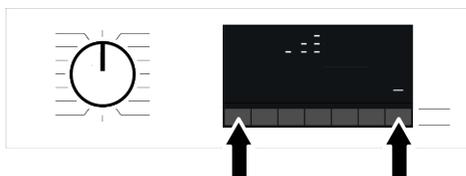

4. Vykdykite „HomeWhiz“ programos ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Palaukite, kol diegimas bus baigtas. Kai sąranka baigiama, suteikite skalbimo mašinai pavadinimą. Dabar galite bakstelėti ir matyti produktą, kurį pridėjote „HomeWhiz“ programoje.




Jūsų skalbimo mašina automatiškai išsijungs, jei negalėsite sėkmingai atlikti sąrankos per 5 minutes. Tokiu atveju turite pradėti sąrankos procesą iš naujo. Jei problema išlieka, susisieki su įgaliotuoju aptarnavimo centru.

Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniųjų įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir į kitą išmaniųjų įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.



Norint atlikti „HomeWhiz“, išmaniajame įrenginyje turi būti interneto ryšys. Kitu atveju programa „HomeWhiz“ neįsėkmingai pabaigti nustatymo procedūros. Jei yra problemų su interneto ryšiu, susisieki su interneto paslaugos teikėju.

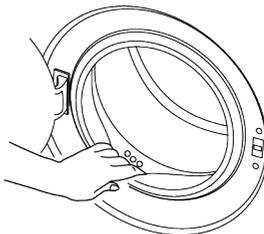

Programa „Application“ gali paprašyti įvesti gaminio numerį, nurodytą gaminio etiketėje. Gaminio etiketę rasite vidinėje mašinos durelių pusėje. Gaminio numeris užrašytas ant etiketės.



## 6.20.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas

Jei skalbimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo registruota sistemoje per kito asmens paskyrą, tarp programos „HomeWhiz“ ir prietaiso turite nustatyti naują ryšį.

1. Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ į naudojamą išmaniųjų įrenginį.
2. Sukurkite naują paskyrą ir ją prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.
3. Atlikite veiksmus, nurodytus „HomeWhiz“ sąrankoje („HomeWhiz“ nustatymas) ir tęskite nustatymo procedūrą.



Kadangi funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija valdoma per „Bluetooth“ ryšį, vienu metu galima naudoti tik vieną „HomeWhiz“ programą.

### 6.20.3 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas

Nustačius „HomeWhiz“, „Bluetooth“ automatiškai įsijungs. Kaip įjungti ir išjungti „Bluetooth“ ryšį, žr. „Bluetooth“ 3”.

Jei išjungsitė ir įjungsitė skalbimo mašiną, kai „Bluetooth“ yra įjungtas, jis automatiškai įsijungs. Kai susietas įrenginys bus ne ryšio zonoje, „Bluetooth“ automatiškai išsijungs. Dėl šios priežasties, vėl turėsite įjungti „Bluetooth“, jei norėsite naudoti nuotolinio valdymo funkciją.

Norėdami stebėti ryšio būseną, žr. „Bluetooth“ simbolį ekrane. Jei simbolis rodomas be pertrūkių, yra „Bluetooth“ ryšys. Jei simbolis mirksi, gaminys bando prisijungti. Jei simbolio nėra, nėra ryšio.



#### ĮSPĖJIMAS

Kai „Bluetooth“ ryšys yra, galima pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją.

Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkitė ryšio būseną. Jei nepavyksta užmegzti ryšio, pakartokitė pradinis sąrankos veiksmus gaminyje.

Saugumo sumetimais gaminio durelės bus užrakintos ir liks užrakintos nepriklausomai nuo gaminio veikimo režimo, kai įjungta nuotolinio valdymo funkcija. Jei noritė atidaryti gaminio dureles, turitė pasukti programų pasirinkimo rankenėlę arba paspausti nuotolinio valdymo mygtuką, kad išjungtumėtė nuotolinio valdymo funkciją.

Jei noritė mašina valdyti nuotoliniu būdu, po to kai uždaromas mašinos durelės, turitė įjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką skalbimo mašinos valdymo skydelyje, kai programų pasirinkimo rankenėlė yra padėtyje „Download Program/Remote

Control“ (atsisiųsi programą / nuotolinis valdymas). Kai gaminys prieinamas, matysitė ekraną, panašų į nurodytą toliau.



Kai įjungtas nuotolinio valdymo pultas, galite tik valdyti mašiną, ją išjungti ir stebėti būseną naudodami skalbimo mašiną. Visas funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa.

Ar nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, ar išjungta, matysitė stebėdami ant mygtuko esantį funkcijos indikatorius.

Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programoje galite matyti tik būseną.

Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima įjungti, buitinis prietaisas skleis įspėjimą garsą, kai paspausitė mygtuką. Taip gali nutikti, kai buitinis prietaisas yra įjungtas, tačiau per „Bluetooth“ nėra susietas su išmaniuoju įrenginiu. Pavyzdžiui, kai išjungti „Bluetooth“ nustatymai arba skalbimo mašinos durelės yra atidarytos. Kai tik įjungsitė šią funkciją skalbimo mašinoje, ji liks įjungta, išskyrus esant tam tikroms sąlygoms, todėl galėsitė valdyti skalbimo mašiną nuotoliniu būdu per „Bluetooth“ ryšį.

Tam tikrai atvejais, ši funkcija išsijungia dėl saugumo priežasčių:

- Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
- Kai programų rankenėlė yra įjungta ir pasirinkta kita programa arba kai buitinis prietaisas yra išjungtas.

### 6.20.4 Problemų sprendimas

Atlikitė toliau nurodytus veiksmus, jei kyla problemų dėl valdymo arba ryšio. Atlikę veiksmą įvertinkitė, ar problema tęsiasi, ar ne.

1. Patikrinkitė, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.
2. Iš naujo paleiskitė programą.

3. Išjunkite ir įjunkite „Bluetooth“ naudodami valdymo skydelį.

4. Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminį nustatymą.

Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

## 7 Priežiūra ir valymas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškiančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminys reguliariai valomas.

### 7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Skalbimo priemonės stalčių valykite reguliariai (kas 4 ar 5 skalbimus) toliau aprašytu būdu, kad išvengtumėte miltelinio skalbiklio sankaupų.

Išvalykite sifoną, jei skalbinių minkštiklio skyrelyje užsilikęs perteklinis vandens ir skalbinių minkštiklio mišinio kiekis.

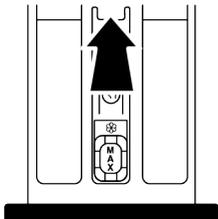

1. Nuspauskite pažymėtą minkštiklio skyrelyje esančio sifono dalį ir traukite skyrelį link savęs, kad jį ištrauktumėte.
2. Kelkite ir išimkite sifoną iš galo, kaip pavaizduota.
3. Išplaukite stalčių ir sifoną kriauklėje, po gausiai tekančiu šiltu vandeniu. Mūvėkite pirštines arba naudokite valymui tinkamą šepetį, kad ant odos nepatektų stalčiuje esantys likučiai.
4. Tvirtai įstatykite išplautą sifoną atgal į stalčių.


### 7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

**ĮSPĖJIMAS.** Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

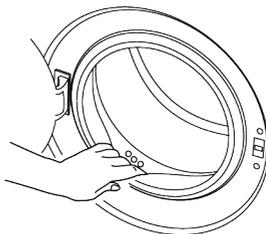

Po kiekvieno plovimo įsitinkinkite, kad gaminyje neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgno paviršiaus dėmės išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius. Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminę tarpinę sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.


### 7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Gaminio korpusą valykite muiluoti vandeniu arba neėdžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

### 7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo vandenyje esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

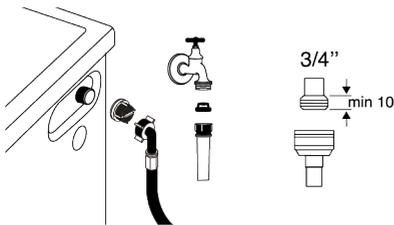

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replėmis ir valykite išimtas.
3. Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokščiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite jų varžtus.

### 7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gaminyje esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokių kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliama rotorinio siurblio užsikimšimo vandens

išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminį gabenant (pvz., perkeltiant iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



#### PASTABA:

Vandens filtru užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminį ir kelti nereikalingą triukšmą.

Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšąla, nepamirškite užsukti vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminį, išjunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.


#### Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite gaminį, kad nutrūktų maitinimas.



Gaminyje esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniui atvėsus.

2. Atidarykite filtro dangtį.

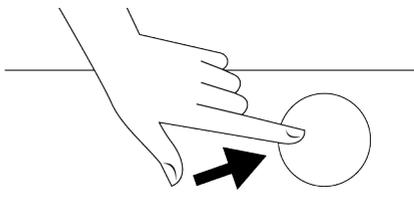


3. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

## Jeigu gaminyje nėra įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:



- Pastatykite erdvią tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.
- Kai iš siurblio filtro ima lašėti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Pripildykite prieš filtrą esančią tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipyliusiam vandeniui išvalyti.

## 8 Problemų sprendimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

### Programos nėra paleidžiamos, kai uždaromos durelės.

- Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko. >>> Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.
- Jei įdėsite per daug skalbinių, gali būti sunku uždaryti dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitinkinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

### Nepavyksta paleisti ar pasirinkti programos.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiui, tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.), įrenginys gali būti persijungęs į savisaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [▶ 44]

- Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniui ištekėjus iš gaminio.

1. Išvalykite visas filtre esančias nuosėdas ir, jeigu yra, aplink rotorinį siurblių esančius pluoštus.
2. Pakeiskite filtrą.
3. Jei filtro čiapus susideda iš dviejų dalių, uždarykite filtro čiapą nuspausdami spaustuką. Jeigu iš vienos, pirmiau įstatykite apatinės dalies spaustukus į jų vietas, o tada užspauskite viršutinius.

### Vanduo gaminyje.

- Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenkia.

### Įrenginys nepriima vandens

- Užsuktas čiapus. >>> Atsukite čiapus.
- Sulenkta vandens tiekimo žarna. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Durelės neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

### Įrenginys nenuleidžia vandens.

- Gali būti užsikimšusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

### Įrenginys vibruoja arba kelia triukšmą.

- Įrenginys stovi nestabiliai. >>> Sureguliuokite kojeles, kad subalansuotumėte gaminį.
- Į siurblio filtrą pakliuvo kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Neišsukti gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.
- Skalbinių produkto yra per mažai. >>> Į įrenginį įpilkite daugiau skalbiklio.

- Į įrenginį įdėta per daug skalbinių. >>> Išimkite dalį skalbinių iš įrenginio arba paskirstykite skalbinius rankomis, kad jie tolygiai pasiskirstytų.
- Produktas remiasi į standų daiktą. >>> Įsitikinkite, kad įrenginys į nieką neatremtas.

### **Iš po įrenginio teka vanduo.**

- Gali būti užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

### **Paleidus programą, įrenginys netrukus išsijungė.**

- Mašina gali išsijungti dėl per žemos įtampos. >>> Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

### **Įrenginys tuoj pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.**

- Išleidimo žarna netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

### **Skalbimo metu įrenginyje nesimato vandens.**

- Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

### **Nepavyksta atidaryti durelių.**

- Dėl įrenginyje esančio vandens lygio įjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo arba gręžimo programą.
- Įrenginys vykdo vandens pašildymą arba gręžimo ciklą. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.
- Durelės gali užstrigti dėl esamo slėgio. >>> Paimkite už rankenos ir pastumkite bei traukite dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [▶ 43]

### **Skalbimas trunka ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. (\*)**

- Žemas vandens slėgis. >>> Įrenginys laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens kiekis, kad skalbimas būtų atliktas kokybiškai, naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl pailgėja skalbimo laikas.
- Žema įtampa. >>> Skalbimo laikas pailginamas, kad, esant žemai elektros įtampai, nepablogėtų skalbimo rezultatai.
- Žema įleidžiamo vandens temperatūra. >>> Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalbimo laikas taip pat gali būti pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų arba jiems sunaudojamo vandens kiekis. >>> Įrenginys padidina skalavimui naudojamo vandens kiekį, kai skalbinius reikia gerai išskalauti, ir prireikus prideda papildomą skalavimo etapą.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

### **Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (Modeliuose su įrengtu ekranu) (\*)**

- Gaunant vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradedą atgalinės laiko atskaitos, kol į įrenginį nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Įrenginys lauks, kol vandens kiekis taps pakankamu, kad dėl vandens trūkumo nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis vėl atsistatys atgal.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmačio indikatorius neįsijungs tol, kol įrenginys pasieks pasirinktą temperatūrą.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant gręžimą. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

### **Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (\*)**

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

### **Įrenginys neatlieka gręžimo. (\*)**

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka gręžimą tik visiškai išleisus iš jos vandenį. >>> Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

### **Prastas skalbimo rezultatas: Skalbiniai papilkėja. (\*\*)**

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Skalbimas buvo ilgą laiką vykdomas esant žemai temperatūrai. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Naudojamas per mažas kiekis skalbimo priemonės esant kietam vandeniui. >>> Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį esant kietam vandeniui, purvas kimba prie audinio ir laikui bėgant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

### **Prastas skalbimo rezultatas: Lieka dėmių arba skalbiniai neišskalbiami. (\*\*)**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite per daug skalbinių. Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateiktais skalbinių kiekiais.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Netinkamas skalbimo priemonės tipas. >>> Naudokite originalų, gaminiui tinkamą skalbiklį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklio su skalbimo priemone.

### **Prastas skalbimo rezultatas: Ant skalbinių lieka riebių dėmių. (\*\*)**

- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. — MISSING LINK —

### **Prastas skalbimo rezultatas: Drabužiai turi nemalonų kvapą. (\*\*)**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas. >>> Po kiekvieno plovimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir įrenginio dureles pravirus. Tai neleis sukurti bakterijoms palankios drėgnos aplinkos mašinoje.

### **Išbluko skalbinių spalvos. (\*\*)**

- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite į skalbyklę per daug skalbinių.
- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.

- Pasirinkta per aukšta temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

### **Skalbimo mašina gerai neišskalauja.**

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę. Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Patikrinkite filtrą.
- Sulenkta vandens išleidimo žarna. >>> Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

### **Išskalbti skalbiniai sustandėjo. (\*\*)**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniui, skalbiniai laikui bėgant gali sustandėti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

### **Skalbiniai nekvepia audinių minkštikliu. (\*\*)**

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

### **Skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės. (\*\*)**

- Skalbimo priemonė įpilta į drėgną stalčių. >>> Prieš supildami skalbimo priemonę, nusausinkite skalbimo priemonės stalčių.
- Sudrėko skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pilant išankstiniam skalbimui skirtą vandenį, sudrėko pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuoko sklendės. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

### **Skalbimo priemonių likučiai ant drabužių.**

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.

- Gali būti, kad buvo naudojamas netinkamo tipo ploviklis. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę.

### **Įrenginyje susidaro per daug putų. (\*\*)**

- Naudota skalbimo mašinos naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite mašinai tinkamas skalbimo priemones.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite tik reikiamą skalbimo priemonės kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.
- Kai kurie akyti skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnį skalbimo priemonės kiekį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Įsitinkinkite, kad dedate skalbimo priemones į tinkamą skyrių.
- Produktas anksti imasi minkštiklio. >>> Vožtuvuose arba skalbimo priemonių stalčiuje gali būti problema. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

### **Iš skalbimo priemonės stalčiuo bėga putas.**

- Naudojama per daug skalbimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir ½ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonės stalčiuo skyrių. >>> Į įrenginį pilkite skalbimo priemonę, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu naudojate papildomas chemines priemones (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), skalbimo priemonės pilkite mažiau.

### **Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi. (\*)**

- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

### **Džiovinimas tęsiasi per ilgai.**

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Skalbiniams gręžti gali nepakakti. >>> Skalbimo-džiovinimo mašinos skalbimo etape pasirinkite didesnį gręžimo greitį.
- Užsuktas čiaupas. >>> Atsukite čiaupus.

### **Po džiovinimo skalbiniai išimami šlapi.**

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui. >>> Patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite programas su laiku.
- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Skalbiniams gręžti gali nepakakti. >>> Skalbimo-džiovinimo mašinos skalbimo etape pasirinkite didesnį gręžimo greitį.

### **Įrenginys neįsijungia arba programos negalima paleisti.**

- Maitinimo kabelis gali būti atjungtas. >>> Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas yra prijungtas.
- Gali būti, kad programa nenustatyta arba Paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtukas gali būti nepaspaustas. >>> Įsitinkinkite, kad programa nustatyta ir aparatas neveikia parengties režimu.
- Gali būti įjungtas užraktas nuo vaikų. >>> Išjungti užraktą nuo vaikų.

### **Skalbiniai susitraukia, blunka, susitępa arba sugenda.**

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui. >>> Patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite programas su laiku. Jūs neturėtumėte džiovinoti skalbinių, kurie nėra tinkami džiovinoti.

### **Mašina nedžiovinia.**

- Skalbiniai gali būti neišdžiovinoti arba džiovinimo veiksmas gali būti neįjungtas. >>> Patikrinkite, ar po pasirinktos skalbimo programos pasirinkta džiovinimo funkcija.

## Nepavyksta atidaryti durelių.

- Jūsų mašinos durelės gali neatsidaryti dėl saugumo priežasčių. >>> Patikrinkite, ar po pasirinktos skalbimo programos pasirinkta džiovinimo funkcija.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [▶ 43]

(\*). Skalbiniai įrenginyje negręžiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes įrenginys gali sugesti arba apgadinti aplink jį esančius daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.

(\*\*). Nereguliariai valomas būgnas. Reguliariai valykite būgną. Žr. --- MISSING LINK ---

## 9 ATSISAKYMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė priegią prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

**Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Beko įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.**

### Savarankiškas taisymas



Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.



Atitinkamos trikčių šalinimo informacijos ieškokite „HomeWhiz“ skyriuje.

Taip pat žr

- 2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas [▶ 49]

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastines pateriferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d. atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti support.beko.com )

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurias yra support.beko.com Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti support.beko.com , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos support.beko.com ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių

sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų:

variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokia atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

---





