

beko

Skalbimo mašina

Vartotojo vadovas



B5WFST6914111W

2820531540/LT//2024-12-09 11:58



Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,






Dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

Turinys

1 Saugumo instrukcijos	4
1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis ...	4
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas.....	4
1.3 Elektros sauga	5
1.4 Saugus paruošimas	6
1.5 Saugus montavimas	6
1.6 Saugus naudojimas.....	8
1.7 Saugi priežiūra ir valymas.....	9
2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos	10
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų..	10
2.2 Pakuotės informacija	10
3 Techninės specifikacijos.....	11
4 Montavimas.....	13
4.1 Montavimui tinkama vieta	13
4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas	14
4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas	14
4.4 Vandens tiekimo prijungimas.....	15
4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio.....	15
4.6 Kojelių reguliavimas	16
4.7 Elektros prijungimas	16
4.8 Prieš pirmąjį naudojimą	16
5 Išankstinis paruošimas	17
5.1 Skalbinių rūšiavimas	17
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	17
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį.....	17
5.4 Skalbinių sudėjimas	17
5.5 Nepridėkite per daug skalbinių.....	18
5.6 Skalavimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas.....	18
5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti..	20
5.8 Programos trukmės rodymas.....	21
6 Gaminio naudojimas	22
6.1 Valdymo skydelis	22
6.2 Simboliai ekrane.....	23
6.3 Programų ir sąnaudų lentelė	24
6.4 Programos pasirinkimas.....	26
6.5 Programos	26
6.6 Temperatūros pasirinkimas	29
6.7 Grežimo greičio pasirinkimas	29
6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas.....	30
6.8.1 Pagalbinės funkcijos.....	31
6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.....	32
6.9 Programos pabaiga	33
6.10 Programos paleidimas	34
6.11 Durelių užraktas	34
6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą.....	35
6.13 Programos atšaukimas.....	36
6.14 Programos pabaiga	36
6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija.....	36
6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka	37
6.15.2 Skalavimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas.....	38
6.15.3 "HomeWhiz" paskyros atitiktis pašalinimas.....	38
6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas	39
6.15.5 Problemų sprendimas.....	39
7 Priežiūra ir valymas	40
7.1 Skalavimo priemonių stalčiaus valymas	40
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas	40
7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas	40
7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	41
7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas	41
8 Problemų sprendimas.....	42
9 ATSISAKYMAS / ĮSPĖJIMAS.....	46

1 Saugumo instrukcijos

Šioje dalyje pateikiamos saugumo instrukcijos, kurių būtina laikytis siekiant išvengti susižalojimo ar kitų daiktų sugadinimo rizikos.

Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti tik įgaliotasis servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis bei priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nekeiskite gaminio.

1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis

- Gaminio naudojimo trukmė yra 10 metų. Šio laikotarpio metu galėsite įsigyti originalių atsarginių dalių šiam buitiniam prietaisui tinkamai veikti.
- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis netinkamas naudoti komerciniams tikslams ir jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.

- Gaminį galima naudoti tik atitinkamai paženklintų tekstilės dirbinių skalbimui ir skalavimui.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams. Pavyzdžiui:
 - parduotuvių personalo virtuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje;
 - fermose;
 - viešbučių, motelių, kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių patalpose;
 - svečių namuose ir panašaus pobūdžio aplinkoje;
 - daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ir skalbyklose.

1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šiuo gaminiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines arba psichines galimybes, neturintys patirties ir neturintys žinių, jei juos prižiūri arba jie buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato kylančius pavojus.

- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima leisti prie gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Elektriniai gaminiai kelia pavojų vaikams ir augintiniams. Vaikams ir augintiniams nederėtų žaisti, lipti ant ar į gaminį. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai negalėtų naudoti gaminio.
- Uždarykite pakrovimo dureles išeidami iš patalpos, kurioje laikomas gaminys. Į vidų patekę vaikai ar augintiniai gali užstrigti ir nuskęsti.
- Vaikams nederėtų vykdyti skalbimo ir techninės priežiūros užduočių be suaugusiųjų priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Susižalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus ploviklius ir jų priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo, prieš atsikratydami gaminio, išlaužkite ar nutraukite maitinimą ir deaktyvuokite įkrovimo durelių užsirakinimo mechanizmą.

1.3 Elektros sauga

- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, gaminys turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Atjunkite gaminį nuo elektros tinklo arba išjunkite saugiklį.
- Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.
- Nekiškite maitinimo kabelio po gaminio arba gaminio gale. Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Neperlenkite, nesugniuždykite ir neprilieskite maitinimo kabelio prie šilumos šaltinių.
- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite nukirptų ar pažeistų kabelių.
- Gaminio nejunkite į ilgintuvą, kelių kištukų razetę ar adapterį.
- Prailgintuvai, kelių kištukinių lizdų lizdai, adapteriai ar nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Įsitikinkite, kad elektros lizdai ir nešiojamieji maitinimo šaltiniai nėra šalia gaminio arba už jo.
- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis

elektros energijos teisės aktus ir atjungiantis visus gnybtus (saugiklį, jungiklį, pagrindinį jungiklį ir kt.) nuo elektros tinklo.

- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Kai ištraukiate prietaiso kištuką iš lizdo, netraukite už laido. Ištraukite laikydami kištuką.
- Saugokite, kad kištukas nesušlaptų, būtų švarus, saugokite nuo dulkių.
- Niekada neprijunkite gaminio prie elektros energijos taupymo prietaisų. Tokios sistemos kenkia produktui.

1.4 Saugus paruošimas

- Prieš perkeliant atjunkite maitinimą, nuimkite vandens išleidimo dangtelį ir atjunkite nuo vandens tinklo. Išleiskite gaminyje likusį vandenį.
- Šis gaminyje yra sunkus, nekelkite jo vieni patys. Užkričius ant jūsų gaminyje gali sunkiai sužaloti. Nešdami nenumeskite ir nesutrenkite gaminio.
- Nekelkite už kyšančių dalių, tokių kaip įkrovimo durelės. Viršutinis stalčius turi tvirtai laikytis taip, kad nejudėtų.

- Gaminį neškite laikydami stačioje padėtyje. Jei jo negalima nešioti vertikaliai, palenkite jį į dešinę pusę, žiūrėdami iš priekio.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant buitinių prietaisų į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.

1.5 Saugus montavimas

- Patikrinkite vadove ir įrengimo instrukcijose pateiktą informaciją, kad paruoštumėte gaminį montavimui ir įsitikinkite, ar pagrindinis elektros tinklas, švaraus vandens tinklas ir vandens išleidimo anga yra švarūs. Jeigu ne, išsikvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kurie atliks būtinus darbus. Už šias procedūras atsakingas klientas.
- Prieš pradėdami montuoti, būtinai išjunkite saugiklį, kad išjungtumėte linijos, prie kurios bus prijungtas gaminyje, maitinimą.
- Šis gaminyje skirtas naudoti ne didesniame kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

- Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Montuodami, prižiūrėdami ir remontuodami gaminį visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines ir kt.). Kyla pavojus susižeisti.
- Kišant rankas į neuždengtas ertmes galima susižeisti. Plastikiniai kaiščiais užkiškite gabenimo saugos varžtų angas.
- Nestatykite ar nepalikite gaminio vietose, kuriose jis gali būti veikiamas išorinių aplinkos sąlygų.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C.
- Niekada nestatykite gaminio ant kilimu išklotų ar panašių grindų. Taip kyla gaisro pavojus, kadangi gaminys iš apačios nebegauna oro.
- Statykite gaminį ant lygaus ir tvirto paviršiaus, ir sureguliuokite jo pusiausvyrą reguliuojamomis kojelėmis.
- Prijunkite gaminį prie įžeminto kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytas srovės vertes. Įžeminimo darbus paveskite tik patyrusiam elektrikui. Nenaudokite gaminio jo tinkamai neįžeminę pagal vietines / nacionalines taisykles.
- Įkiškite gaminio kištuką į lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant tipo etiketės.
- Nejunkite gaminio kištuko į atsilaisvintus, sulūžusius, nešvarius, riebius lizdus arba į lizdus, iš kurių kišo laidai, arba į lizdus kuriems kyla vandens sąlyčio pavojus.
- Naudokite naują žarnų komplektą, pristatomą kartu su gaminiu. Nenaudokite senų žarnų komplektų iš naujo. Nenaudokite jokių žarnų priedų.
- Vandens įleidimo žarną sujunkite tiesiogiai su vandens čiaupu. Iš čiaupo kylantis slėgis neturi būti mažesnis už 0,1 MPa (1 baras) ir neturi viršyti 1 MPa (10 barų). Iš čiaupo per minutę turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens, kad gaminys funkcionuotų tinkamai. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikia įtaisyti slėgio mažinimo vožtuvą. Maksimali leistina temperatūra – 25 °C.
- Prijunkite vandens išleidimo žarnos galą prie nešvaraus vandens išleidimo vamzdžio, kriauklės arba vonios.

- Maitinimo kabelį ir žarnas statykite vietose, kuriose nėra pavojaus užkliūti.
- Nestatykite gaminio už durų, už slankiojančių durų ar kitoje vietoje, kliudančioje sklandų durų dariniimą.
- Jei ant gaminio statoma džiovyklė, pritvirtinkite ją naudodami tinkamą iš įgaliotojo aptarnavimo centro gautą jungtį.
- Ištraukus viršutinius stalčius, kyla sąlyčio su elektrinėmis dalimis pavojus. Neišmontuokite viršutinio gaminio stalčiaus.
- Tarp pastatyto gaminio ir aplinkinių baldų palikite bent 1 cm tarpus.



1.6 Saugus naudojimas

- Kai naudojate prietaisus, naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.
- Nesinaudokite sugedusiais ar pažeistais prietaisais. Atjunkite gaminį (arba išjunkite prie jo prijungtą saugiklį), užsukite vandens čiaupą ir skambinkite įgaliotajam aptarnavimo centrui.
- Nestatykite degimo (deganti žvakė, cigaretės) ar šilumos (lygintuvas, krosnis, viryklės ir kt.) šaltinių šalia ar ant gaminio. Nestatykite degių ir (ar) sprogių medžiagų šalia gaminio.
- Nesistokite ant gaminio.
- Atjunkite gaminį ir užsukite čiaupą, jeigu gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laikotarpį.
- Skalavimo priemonės / priežiūros medžiagos gali taškytis iš skalavimo priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas veikiant skalbyklei. Skalavimo priemonės sąlytis su oda ir akimis yra pavojingas.
- Saugokite, kad augintiniai neįliptų į gaminio vidų. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Priverstinai nebandykite atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Užbaigus skalvimą durelės atsidarys. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.
- Neskalbkite benzinu, kerosinu, benzeno, alkoholiu ir kitomis degiomis, sprogiomis medžiagomis ar pramoniniais chemikalais užterštus audinius.

- Tiesiogiai nenaudokite sauso valymo ploviklio ir neskalkkite, neskalkkite ir negręžkite sauso valymo plovikliu suteptų skalbinių.
- Nekiškite rankų į skalbyklės būgną. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.
- Jei skalbiate skalbinius aukštoje temperatūroje, ištekėjęs skalbimo vanduo ir netyčia patekęs ant odos, gali ją nudeginti, pvz. kai išleidimo žarna prijungta prie čiaupo. Nelieskite išleidžiamo vandens.
- Imkitės šių atsargumo priemonių, kad nesusidarytų bioplėvelė ir nemalonus kvapas:
 - Užtikrinkite tinkamą patalpos, kurioje stovi skalbyklė, vėdinimą.
 - Pasibaigus skalbimo programai, pravalykite guminę tarpinę ir įkrovimo dureles sausa bei švaria šluoste.
- Kai skalbiama aukštoje temperatūroje, pakrovimo durelių stiklas labai įkaista. Todėl nelieskite, ir ypač vaikams neleiskite liesti, durelių stiklo skalbimo metu.
- Prieš šalindami susidėvėjusius ir nebenaudojamus daiktus:

1. Atjunkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį iš lizdo.
2. Nutraukite maitinimo laidą ir atjunkite jį su kištuku nuo prietaiso.
3. Sugadinkite krovimo durų užraktą, kad jis negalėtų veikti.
4. Neleiskite vaikams žaisti su pasenusiu gaminiu.



1.7 Saugi priežiūra ir valymas

- Prieš valydami ar atlikdami skalbyklės priežiūros darbus, ištraukite ją iš elektros tinklo arba atjunkite maitinimą nuo saugiklio.
- Jei norint išvalyti gaminį reikia jį perkelti, netraukite už dangtelio. Dangtis gali sulūžti ir susižeisti!
- Nedėkite rankų, kojų ir metalinių daiktų po gaminiu arba už jo. Tai gali sukelti užstrigimą, o aštri briauna gali sužaloti žmogų.
- Švaria, sausa šluoste nuvalykite pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko galų. Valydami kištuką nenaudokite drėgnos ar šlapios šluostės. Priešingu atveju kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.

- Nevalykite slėginiais plautuvais, nepurškite garais, vandeniu ar nepilkite vandens. Kyla pavojus būti nutrenktam elektros srovės.
- Gaminio valymui nenaudokite aštrių ir abrazyvinių įrankių. Valymo metu nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklių, dujų, benzino, skiediklių, lako ir t.t.
- Savo sudėtyje tirpiklių turintys valikliai gali skleisti nuodingus garus. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.
- Atidarius skalbimo priemonės stalčių, jame gali būti susidariusių skalbimo priemonės nuosėdų.
- Neišmontuokite filtro arba išleidimo siurblio kai gaminys veikia.
- Temperatūra gaminyje gali pakilti iki 90 °C. Filtrą valykite tik vandeniu gaminyje atvėsus, kad išvengtumėte nusideginimo pavojaus.

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

Atitiktis RoHS direktyvai

Šis jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.


2.2 Pakuotės informacija


Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

3 Techninės specifikacijos

















































Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	B5WFST6914111W
	7178557000
Nominalioji galia (kg)	9
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	No
Aukštis (cm)	84,5
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	58
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -
Elektros prijungimas (V/Hz)	230 V / 50Hz
Bendra srovė (A)	10
Bendras galingumas (W)	2200
Pagrindinio modelio kodas	1621

  <p>SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)</p>  	<p>Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti jėgę į toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje.</p> <p>https://eprel.ec.europa.eu/</p>
--	---

 Vartojimo vertės taikomos, kai belaidžio tinklo ryšys išjungtas.

 Su kibernetiniu saugumu susijusios programinės įrangos atnaujinimo palaikymo trukmė yra gaminio garantijos laikotarpis. Praėjus šiam laikui, su kibernetiniu saugumu susiję programinės įrangos atnaujinimai negarantuojami.

Ženklų lentelė

											
Pirminis plovimas	Greitoji programa	Greitasis skalbimas+	„Extra Rinse“ (papildomas skalavimas)	Daugiau vandens	Nesiglamžymas	Naminių gyvūnų plaukų šalinimas	Garinimas	Naktinis režimas	„Soaking“ (mirkymas)	Skalavimo sulaukymas	„Steeping“ (mirkymas)
											
„AutoDose“ (automatinis dozavimas)	Skystos skalbimo priemonės pasirinkimas	Audinių minkštiklio pasirinkimas	„Rinse“ (skalavimas)	Grežimas+vandens išleidimas	Vandens išleidimas	Temperatūra	„Spin“ (grežimas)	Nr. „Spin“ (grežimas)	Vanduo iš čiaupo (šaltas)	Nėra vandens	Laiko atidėjimas
											
Durelių nuo vaikų	Apsauga nuo vaikų	Ijungta / išjungta	Paleidimas / pristabdymas	Dirvožemio lygio	Pridėti rūbą	„Downloaded Program“ (atsisiūsta programa)	Skalbimas	Gera (baigti)	Atšaukti	Nesiglamžymas+	Džiovinimas
											
Visiškai sausi	Skalbiniai spintai	Skalbiniai lyginimui	Džiovinimo atidėjimas	„Clean & Wear“ (skalbkite ir dėvėkite)	Intensyviai	Vandens režimas	Vandens taupymas				

4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminiu sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtini prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdami instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1 Montavimui tinkama vieta


- Pastatykite gaminį ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių. Pastačius ant netinkamų grindų, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Pastačius prietaisus vieną ant kito, skalbimo mašina su džiovykle su pilna apkrova sudaro maždaug 180 kg. Statykite gaminį ant tvirtų, stabilų grindų, kurios gali atlaikyti šį krūvį!
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C. Užšalimas gali pažeisti gaminį.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Jei norite statyti gaminį ant paviršių su laiptais, niekada nestatykite jo arti krašto.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., viryklių, lygintuvų, šildytuvų, orkaitių ir t. t.

„SaveWater“ funkcijos įrengimas



Išsamią informaciją apie įrengimą rasite džiovyklės naudojimo instrukcijose ir lengvos prieigos kortelėje.

- Sumontuokite džiovyklę ant skalbimo mašinos naudodami montavimo komplektą (priedėtas).
- Prijunkite džiovyklės „SaveWater“ rezervuaro žarną prie skalbyklės „SaveWater“ vandens įleidimo jungties, pažymėtos rodykle. Tokiu būdu „SaveWater“ rezervuaras perkeliamas į skalbyklę. Prijunkite žarną nuo tiekiamojo čiaupo prie kitos vandens įleidimo jungties.

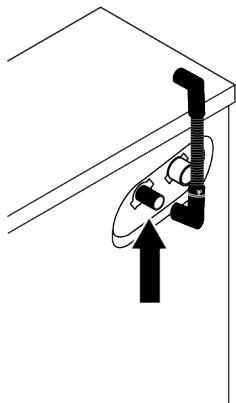

- Nejunkite „SaveWater“ vandens įleidimo jungties į karšto ar šalto vandens sistemą.
- Jei nenorite naudoti „SaveWater“ funkcijos, išjunkite šią funkciją įkišdami pateiktą kištuką į „SaveWater“ vandens įleidimo angą, pažymėtą rodykle.


4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminių pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelių.

- Norėdami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuėmę pakuotės putas, pritvirtinkite dangtį A.


A dangtis

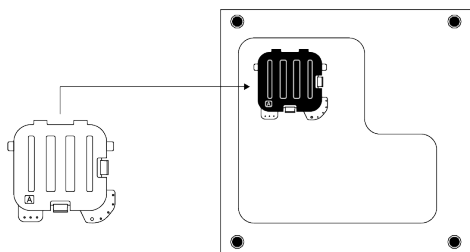

Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

B dangtis

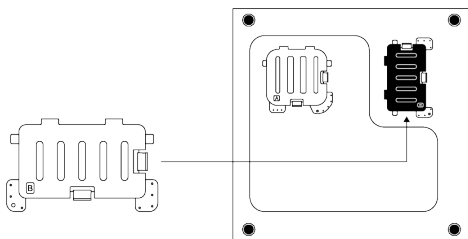

Atremkite B dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


Čiaupas

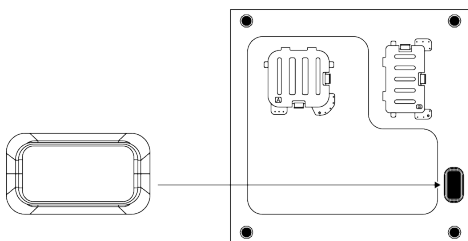

Įstatykite čiaupą nuspausdami jį pirštu.

4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždėkite ant galinio skydelio angų.



ĮSPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitaip galite jį sugadinti.



ĮSPĖJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka.

Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!

4.4 Vandens tiekimo prijungimas





ĮSPĖJIMAS

Modeliai su vienu vandens įvadu neturi būti jungiami prie karšto vandens įvado. Kitaip skalbiniai bus sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti.

Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Taip iš gaminio gali įvykti vandens nuotėkis ir skalbiniai išsitemti.

1. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Verždami veržles, niekada nenaudokite veržliarakčio.
2. Visiškai atsukite čiaupus, prijungę žarną, kad patikrintumėte, ar jungties taškuose nėra vandens nuotėkio. Jeigu pastebite nuotėkį, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite tarpiklį ir iš naujo kruopščiai prisukite veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai gaminys nenaudojamas, čiaupai turi būti užsukti.

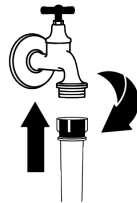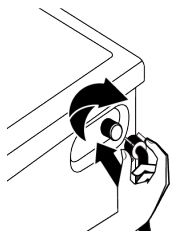


4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

1. Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokių situacijų ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.


2. Prijunkite vandens išleidimo žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
3. Vandens išleidimo žarną sumontavus žemės lygyje arba arti grindų (40 cm žemiau) ir ją pakėlus, vandens išleidimas pasunkėja, o skalbiniai gali būti labai šlapi. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.

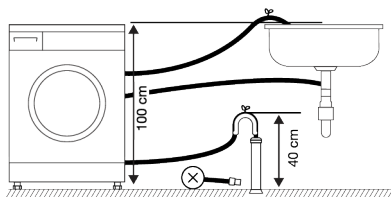

4. Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, neikiškite žarnos galo į nuotėkų vandenį ir neikiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

- Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitaip gali iškilti vandens išleidimo problemų.
- Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamąją žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltų nuotėkio.


4.6 Kojelių reguliavimas



ĮSPĖJIMAS

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Stabilizuokite įrenginį sureguliuodami kojeles. Priešingu atveju gaminys gali pasislinkti iš savo vietos ir sukelti laužymo, triukšmo ir vibracijos problemų. Nenaudokite jokių įrankių antveržlėms atsukti, kad nepažeistumėte antveržlių.

- Ranka atsukite kojelių antveržles.
- Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
- Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles.




4.7 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisims atsakomybės už žalą, patirtą naudojant gaminį be įžeminimo, numatyto pagal vietines taisykles.

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.


- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitikti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti likutinės srovės įrenginį.
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.




Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

4.8 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti produktą įsitikinkite, kad aprašyti pasiruošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instaliacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbti, atlikite pirmą veiksmą būgno valymo programoje. Jeigu prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

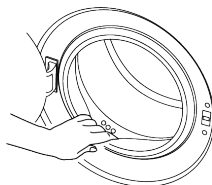



Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbti.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
- Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojinaites, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Užuolaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užuolaidų segtukus. Užuolaidų segtukai gali išstampti arba sudraskyti užuolaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, jsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas.
- Neskalkkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalkkite juos atskirai.
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti.
- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį

reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.

5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją.

- Naudokite gaminį, pridėję maksimalų skalbinių kiekį, kurį leidžia pasirinkta programa, bet nepridėkite per daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“.
- Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės nurodytų instrukcijų dėl temperatūros.
- Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustatę žemą temperatūrą.
- Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbti naudokite trumpesnes programas.
- Nenaudokite nuskalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniais, kurie nėra smarkiai sutepti arba dėmėti, skalbti.
- Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovyklėje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama pasirinkti didesnį gręžimo greitį.
- Nenaudokite didesnio skalbimo priemonės kiekio nei nurodyta ant skalbimo priemonės pakuotės.

5.4 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.
3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelės atsirakins. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

5.5 Nepridėkite per daug skalbinių

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos. Prietaisas automatiškai sureguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.




Vadovaukitės skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelė“ pateikta informacija. Jeigu prietaise bus per daug skalbinių, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija.

5.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas



ISPĖJIMAS

Prieš naudodami ploviklius, minkštiklius, standiklius, baliklius ar kitas blukinančias priemones, kalkių nuosėdų šalinimo priemones perskaitykite ant pakuotės esančias gamintojo instrukcijas ir laikykitės nurodytų dozių. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelį.

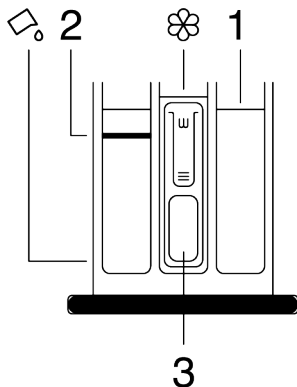

Skalbimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) išankstinio skalbimo
 - (2) pagrindiniam skalbimui
 - (3) minkštikliui
- (S) sifonas audinių minkštiklio skyriuje
(S) pagrindiniame skalbimo stalčiuje yra skystos skalbimo priemonės indelis skystos skalbimo priemonės naudojimui.

Skalbimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalbimo priemonės

- Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
- Niekada nepalikite atidaryto skalbimo priemonės stalčiaus, kai skalbimo programa veikia!
- Jei naudojate programą be pirminio skalbimo, nedėkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo stalčių (stalčius Nr. 1).
- Jei naudojate programą su pirminiu skalbimu, paleiskite mašiną įpylę skalbimo priemonės į pirmą ir pagrindinį skalbimo priemonės skyrius (1 ir 2 skyriai).
- Nesirinkite programos su pirminiu skalbimu, jeigu naudojate skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką. Įdėkite skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbinių.
- Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, vadovaukitės „Skystos skalbimo priemonės naudojimo“ nurodymais ir neužmirškite nustatyti skystos skalbimo priemonės indelio ties reikiama padėtimi.

Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalbimo priemonės rūšis priklauso nuo audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingas skalbimo priemones.
- Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti.
- Skalbant tamsius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
- Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalbimo priemonėmis.
- Peržiūrėkite siūlomų skirtingų tekstilės gaminių programų aprašymo dalį.
- Visos rekomendacijos apie ploviklius galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbimo priemonės kiekio nustatymas

Reikiamas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų nešvarumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant pakuotės nurodytų rekomendacinių dozių, kad nesusiformuotų perteklinės putos, nesuprastėtų skalavimo kokybė, būtumėte taupesni ir nekenktumėte gamtai.
- Naudokite mažesnius kiekius skalbimo priemonės arba dėkite mažiau nešvarių skalbinių.

Audinių minkštiklių naudojimas

Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.

- Neviršykite ant audinių minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
- Jeigu minkštiklis nėra skystas, prieš dėdami į minkštiklio skyrių praskieskite jį vandeniu.




ĮSPĖJIMAS

Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų valomąsias savybes turinčių medžiagų, jeigu jų paskirtis nėra naudojimas skalbyklėse skalbiniams minkštinti.

Skystų skalbiklių naudojimas

Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis

- Norėdami naudoti skystą skalbiklį nuspauskite ir sukite indelį ties kur nurodyta. Dalis, kuri iškrenta, atlieka skystos skalbimo priemonės barjero funkciją.
- Valykite vandeniu arba pašalinant iš jo vietos, kada prireikia. Neužmirškite po valymo sugrąžinti indelį į jo vietą pagrindiniame stalčiuje (stalčius Nr. 2).
- Naudojant skalbimo miltelius, indelis turi likti vietoje.

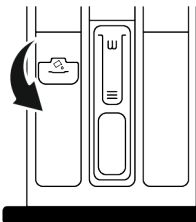

Gelinio skalbiklio ir tablečių naudojimas

- Jeigu skalbiklis yra skystas yra jūsų gaminyje neturi skysto skalbiklio stalčiaus, pilkite skystą skalbiklį į pagrindinį skalbiklio stalčių po pirmojo vandens įleidimo. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš paleisdami programą supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu skystas skalbiklis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbimą įdėkite jį tiesiai į būgną.
- Prieš pradėdami skalbti, įdėkite skalbimo priemonės tabletę į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį (skyrelį Nr. 2) arba tiesiai į būgną.

Krakmolo naudojimas

- Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrių.
- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.
- Panaudoję krakmolą, išvalykite gaminio vidų švaria drėgna šluoste.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Baliklių ir kitų blukinančių priemonių naudojimas

- Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu ir jo šios programos pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į

skalavimo priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.

- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbiklio.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes jis dirgina odą.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite jo spalvotiems skalbiniams skalbti.

- Naudodami deguonies pagrindu sukurtus baliklius, rinkitės skalavimo žemesnėje temperatūroje programas.
- Deguonies pagrindu sukurti balikliai gali būti naudojami kartu su skalbikliais. Vis dėlto, jei jo klampumas nėra toks pat kaip skalbiklio, pirmiausia pilkite skalbiklį į skyrių Nr. 2 skalavimo priemonių stalčiuje ir palaukite, kol skalbyklė nuplaus skalbiklį vandens įsiurbimo metu. Mašinai vis dar prisipildant vandens, įpilkite į tą patį skyrelį baliklio.

5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

	Drabužiai			
	Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -30 °C)

Nešvarumo lygis	<p>Labai nešvarūs (sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiui, žolės, kavos, vaisių ir kraujo.)</p>	<p>Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą.</p> <p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p> <p>Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p> <p>Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>
	<p>Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzdžiui, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>
	<p>Nesmarkiai sutepti (nėra matomų dėmių)</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.</p>	<p>Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.</p>	<p>Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones.</p> <p>Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.</p>

5.8 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotas apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvininiai ir medvilniniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslią apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus


atitinkamai sureguliuota ir programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.

6 Gaminio naudojimas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

6.1 Valdymo skydelis

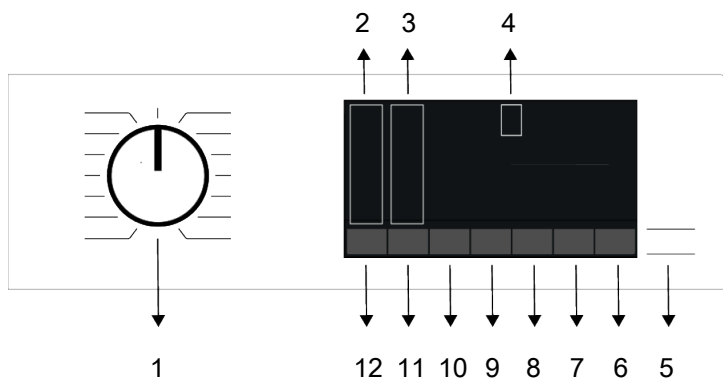

- | | |
|---|---|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 Remote Control (Nuotolinis Valdymas) mygtukas |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas | 8 3 papildomos funkcijos mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas |

6.2 Simboliai ekrane

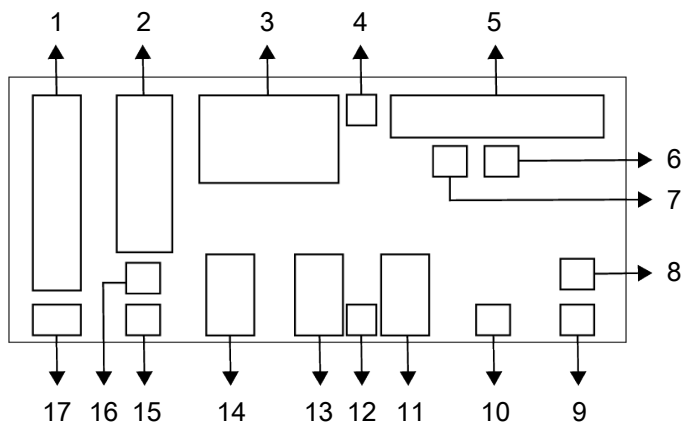

- | | |
|---|--|
| 1 Temperatūros indikatorius | 2 Gręžimo greičio indikatorius |
| 3 Trukmės informacija | 4 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis |
| 5 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius | 6 Nėra vandens indikatoriaus |
| 7 Indikatorius, rodantis, kad reikia įdėti drabužių | 8 Belaidžio ryšio indikatorius |
| 9 Nuotolinio valdymo indikatorius | 10 Įjungto atidėto paleidimo indikatorius |
| 11 Papildomos funkcijos indikatorius 3 | 12 „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis |
| 13 Papildomos funkcijos indikatorius 2 | 14 Papildomos funkcijos indikatorius 1 |
| 15 Indikatorius, rodantis, kad be gręžimo | 16 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaikytas |
| 17 Šalto vandens indikatorius | |



Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašymo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų turimos mašinos funkcijų.

6.3 Programų ir sąnaudų lentelė

Programos						Pagalbinės funkcijos					Temperatūra °C
	Temperatūra °C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Greitas skalbimas	Pirminis skalbimas	Glamžymąsi mažinanti programa+	Garai	Papildomas skalavimas	
Cottons	90	9	98	2,75	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	9	98	2,00	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	40	9	95	1,20	1400	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
Eco 40-60	40***	9	65	0,770	1400						40-60
	40***	4,5	49	0,510	1400						40-60
	40***	2,5	34	0,240	1400						40-60
Synthetics	60	4	76	1,60	1200	•	•	•	•	•	Šaltas - 60
	40	4	74	1,10	1200	•	•	•	•	•	Šaltas - 60
Xpress / Super Xpress	90	9	75	2,30	1400	•		•	•	•	Šaltas - 90
	60	9	75	1,30	1400	•		•	•	•	Šaltas - 90
	30	9	75	0,25	1400	•		•	•	•	Šaltas - 90
Xpress / Super Xpress + Greitas skalbimas	30	2	45	0,15	1400	•		•	•	•	Šaltas - 90
Woolens/Hand Wash	40	2	60	0,60	1200					•	Šaltas - 40
Dark Care/Jeans	40	5	86	1,05	1200	•	•	•	•	*	Šaltas - 40
Outdoor/Sport	40	5	60	0,65	1200		•				Šaltas - 40
StainExpert	60	4,5	86	1,85	1400	•	•				30-60
Hygiene+	90	9	125	3,00	1400				*	*	20-90
Duvet/Down Wear	60	-	100	1,60	800				•	•	Šaltas - 60
Shirts	60	4	70	1,40	800	•	•	•	*	•	Šaltas - 60
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-				*		-
Būgno valymas	90	-	80	2,60	600				*		90
Downloaded Program *****											
įvairūs audiniai	40	4	83	1,10	800	•	•	•	•		Šaltas - 40
Rankšluostis	60	4	115	1,60	800				•	*	Šaltas - 60
Minkšti žaislai	40	2	80	0,90	600					*	Šaltas - 40
Užuolaidos	40	2	98	0,90	800		•			*	Šaltas - 40
moteriškas apatinis trikotažas	30	1	78	0,30	600					*	Šaltas - 30

• : galima pasirinkti.

* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

*** : „Eco 40-60“ programa yra išbandyta pasirinkus 40 ° C temperatūrą pagal ES reglamentą ES/2019/2014 ir EN 60456: 2016/A11: 2020 standartą.

***** : Šias programas galima naudoti su programa „HomeWhiz“. Energijos suvartojimas gali padidėti dėl ryšio.
 - : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.

i „Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite montavimo instrukcijų skyrių. Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio. Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų. Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta naujų pasirinkimo būdų arba jie pašalinti. Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio. Triukšmo lygis ir drėgmės kiekis skiriasi priklausomai nuo gręžimo greičio. Kai gręžimo fazės metu pasirenkamas didesnis gręžimo greitis, skalbiniuose lieka mažiau drėgmės, tačiau programos pabaigoje atsiranda didesnis triukšmas.

i Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodoma mašinos ekrane pasirenkant programą. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, trukmė, rodoma ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1–1,5 val. Trukmė automatiškai atnaujinama pradėjus skalbimą. Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios skalbia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau. Programos lentelėje pateikta sukimosi greičio informacija nurodo valdymo skydelyje rodomą sukimosi greičio parinktį.

Sunaudojimo vertės (LT)

	Temperatūros pasirinkimas °C	Apsisukimo greitis (ciklas/min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojimas (kWh/ciklas)	Vandens sunaudojimas (litrai/ciklas)	Skalbinių temperatūra (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)
Eco 40-60	40	1351	9	03:48	0,770	65	33	51
	40	1351	4,5	02:53	0,510	49	30	51
	40	1351	2,5	02:53	0,240	34	24	58,2
Cottons	20	1400	9	03:40	0,750	95	20	53,9
	60	1400	9	03:40	2,000	98	60	53,9

Synthetics	40	1200	4	02:20	1,100	74	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	9	00:28	0,250	75	23	62


Kitoms programoms nei Eco 40-60 nurodytos sunaudojimo vertės yra tik orientacinės.

6.4 Programos pasirinkimas

1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.

i Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą gręžimo greitį. Pasirinkdami programą, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir leidžiamą vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenėle.

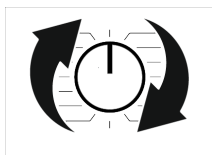

6.5 Programos

• „SaveWater“ funkcija

Funkcija padeda taupyti vandenį skalbimui naudojant džiovyklėje susikaupusį vandenį.

i „SaveWater“ funkciją galite naudoti tik tada, kai kartu įrengtos šią funkciją palaikančios skalbyklės ir džiovyklės. Išsamią informaciją apie įrengimą rasite džiovyklės naudojimo instrukcijose ir lengvos prieigos kortelėje.

• Eco 40-60

Naudodami programą „Eco 40-60“ galite skalbti įprastai nešvarius medvilninius skalbinius, kurie nurodyti kartu skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė išbandyta programa pagal ES ekologiško dizaino ir energijos vartojimo ženklinio reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Jei į mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ pajėgumo arba mažiau), programos etapų trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojimas būtų daug mažesnis.

• Cottons

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinių trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Synthetics

Šia programa galite skalbti marškinius, palaidines, sintetinius-medvilninius audinius ir kt. Paspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė žymiai sutrumpės, o jūsų skalbiniai, kurie nėra labai nešvarūs, bus efektyviai išskalbti. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Woollens/Hand Wash

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• Hygiene+

Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus.

Naudokite šią programą skalbiniams (kūdikių drabužėliams, paklodėms, patalynei, apatiniams drabužiams ir kitiems medvilniniams gaminiams), kuriems reikia antialergiško ir higieniško skalbimo aukštoje temperatūroje, naudojant intensyvų ir ilgą skalbimo ciklą. Aukšto lygio higieną užtikrina garinimas programos pradžioje, ilga kaitinimo trukmė ir papildomas skalavimas.

• Duvet/Down Wear

Naudokite šią programą skalbti pluoštines antklodes, kurių etiketėje pažymėta, kad galima skalbti skalbimo mašinoje. Patikrinkite, ar teisingai įdėjote antklodę, kad nesugadintumėte mašinos ir antklodės. Prieš dėdami antklodę į mašiną, nuvilkite jos užvalkalą. Perlenkite antklodę ir dėkite į mašiną. Dėkite antklodę į mašiną taip, kad ji neliestų apsauginės gumos kraštų arba stiklo.

Šia programa skalbkite pūkinės striukes, liemenes ir kt., pažymėtas ženkleliu „skalbti skalbimo mašinoje“.



Dėkite ne daugiau nei 1 dvigubą dirbtinio pluošto antklodę (200 x 200 cm).

Mašinoje neskalbkite antklodžių, pagalvių ir pan. gaminių, kurių sudėtyje yra medvilnės.



Skalbimo mašina neskalbkite tokių medžiagų kaip kilimai, kilimėliai ir kt. Priešingu atveju mašina gali būti sugadinta visam laikui.

• Spin + Drain

Šią programą galite naudoti norėdami išgręžti skalbinius / išleisti vandenį iš mašinos.

• Rinse

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

• SteamTherapy

Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedažytų medvilnės, sintetinių ar mišrių skalbinių raukšles ir lyginimo laiką.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Šios programos metu į skalbimo priemonių stalčių nedėkite cheminių medžiagų, tokių kaip skalbiklis, baliklis, dėmių valiklis ir pan.

• Užulaidos

Šią programą galite naudoti tiuliui ir užulaidoms skalbti. Į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį pilkite mažiau skalbimo priemonės, nes šių audinių tinklinė struktūra sukelia pernelyg didelį putojimą. Dėl šios programos specialaus gręžimo profilio, tiulis ir užulaidos mažiau glamžosi. Nedėkite į būgną per daug užulaidų, nes galite jas sugadinti.



Skalbant užulaidas šia programa, rekomenduojama naudoti specialias skalbimo priemones, kurias turite įpilti į skalbimo miltelių skyrelį, skirtas užulaidoms

• Shirts

Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus gręžimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinėlių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

• Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite išankstinio plovimo skalbiklio, jei planuojate naudoti mašinos paleidimo uždelsimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

** Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniams, kad pasirinkus šį ciklą marškinių susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbiant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškinių susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.

• **Xpress / Super Xpress**

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluosčius arba sunkius medvilninius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

• **Dark Care/Jeans**

Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir žemoje temperatūroje. Tamsiems skalbiniams rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Neskalkkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.

• **įvairūs audiniai**

Naudokite medvilniniams ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.

• **moteriškas apatinis trikotažas**

Naudokite šią programą gležniems audiniams, tinkantiems skalbti rankomis, ir gležniems moteriškiems apatiniams drabužiams skalbti. Nedidelį drabužių kiekį reikia skalbti skalbimo tinklėlyje. Kabliukai, sagos ir t. t. turi būti užsagstytos, o užtrauktai – užtraukti.

• **Outdoor/Sport**

Šią programą galite naudoti norėdami plauti sportinius ir lauko drabužius, kuriuose yra medvilnės / sintetikos mišinio ir vandenį atstumiančių dangų, pavyzdžiui, „gore-tex“ ir kt. Tai užtikrina, kad drabužiai švelniai nuplaunami dėl specialių besisukančių judesių.

• **StainExpert**

Mašinoje yra speciali dėmių šalinimo programa, kuri efektyviausiu būdu pašalina įvairių tipų dėmes. Naudokite šią programą tik tvirtiems ir neblunkantiems medvilniniams skalbiniams. Neskalkkite delikačių ir dažytų drabužių ir skalbinių. Prieš skalbdami perskaitykite drabužių etiketes (rekomenduojama medvilniniams marškiniams, kelnėms, šortams, marškinėliams trumpomis rankovėmis, kūdikių drabuželiams, pižamoms, prijuostėms, staltiesėms, kojiniams, medvilniniams apatiniams drabužiams, kuriuos galima skalbti aukštoje temperatūroje ilgą laiką). Pasirinkus automatinio dėmių šalinimo programą galima išskalbti 24 tipų dėmes, suskirstytas į tris skirtingas kategorijas pagal pasirinktą greitojo skalbimo funkciją. Žemiau rasite dėmių kategorijas, kurias galima pasirinkti naudojant mygtuką „Greitasis skalbimas“: Priklausomai nuo pasirinktos dėmių grupės, parenkama speciali skalbimo programa, kurios skalavimo trukmė, plovimo veiksmai, plovimo ir skalavimo trukmė keičiami atitinkamai.

Žemiau rasite nešvarumų kategorijas, kurias galima pasirinkti naudojant mygtuką „Greitasis skalbimas“:

Kai nepasirenkama greitojo skalbimo funkcija.

Prakaitas, apykaklės nešvarumai, maistas, majonezas, salotų padažas, makiažas, mašinų aliejus, kūdikių maistas.

Kai greitojo skalbimo funkcijos mygtukas paspaudžiamas vieną kartą.

Kraujas, šokoladas, pudingas, žolė, purvas, kiaušiniai, sviestas, karis.

Kai greitojo skalbimo funkcijos mygtukas paspaudžiamas du kartus.

Arbata, kava, sultys, kečupas, raudonasis vynas, kola, uogienė, anglis.

1. Pasirinkite dėmių šalinimo programą.

2. Pasirinkite norimą pašalinti dėmę, susirasdami ją anksčiau pateiktose grupėse, ir pasirinkdami atitinkamą grupę greitojo skalbimo pagalbinės funkcijos mygtuku.
3. Atidžiai perskaitykite skalbinių etiketes ir įsitinkinkite, kad pasirinkote tinkamą temperatūrą bei gręžimo greitį.

• Downloaded Program

Tai – speciali programa, kuri leidžia atsisiųsti skirtingas pageidaujamas programas. Yra įdiegtą programa, kurią pradžioje kaip numatytąją programą galite matyti naudodami „HomeWhiz“ programą. Be to, „HomeWhiz“ programą galite naudoti, kad pasirinktumėte programą iš iš anksto nustatytų programų sąrašo, tada ją keisti ir naudoti.



Jei norite naudoti funkciją „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkciją, turite pasirinkti „Downloaded Programme“. Išsamią informaciją žr. skyriuje „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Minkšti žaislai

Minkštus žaislus dėl jų audinio, pluošto ir priedų, skalbkite programa, skirta švelnios priežiūros reikalaujantiems audiniams. Dėl švelnių skalbimo judesių ir gręžimo profilio, minkštų žaislų programa apsaugo žaislus skalbimo metu. Rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.




Trapių žaislų su kietu paviršiumi negalima skalbti jokiais aplinkybėmis. Nescalbkite žaislų su drabužiais, nes galite sugadinti skalbinius.

• Rankšluostis

Naudokite šią programą skalbti patvarius medvilninius skalbinius, pavyzdžiui, rankšluosčiu. Įdėkite rankšluosčius į mašiną taip, kad jie neliestų durelių gumos kraštų arba stiklo.

6.6 Temperatūros pasirinkimas

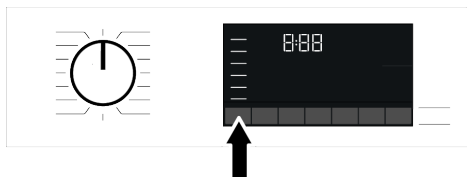

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai. Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja laipsniškai.




Programose, kuriose negalima keisti temperatūros nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Šį pakeitimą galima atlikti tik tam tikro skalbimo etapo metu.





Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką.

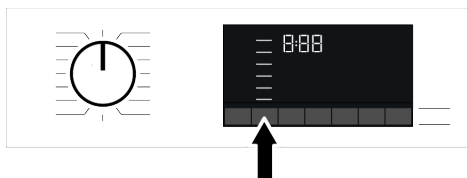6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas



Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad

rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys „Skalavimo sulaikymas“  ir „Be gręžimo“ .

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:

1. Nustatykite gręžimo greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.



Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.


Mirkymas

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniam skalavimui skirtame vandenyje ir, būdami sausi, nesusiglamžytų. Jeigu norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo/

pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama ir užbaigiama po vandens išleidimo.

Jeigu norite išgręžti vandenyje laikytus skalbinius, nustatykite gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigiama.

6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas

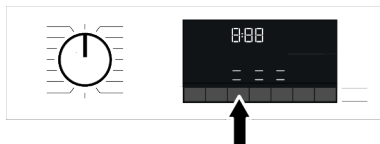

Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogramos.



Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamąjį garsą.

Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus atšauktas ir liks įjungtas tik greitasis skalbimas.

Papildomos funkcijos, kuri nesuderinama su programa, negalima pasirinkti. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“)

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti. Tokių pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.

6.8.1 Pagalbinės funkcijos

• Pirminis skalbimas

Išankstinį skalbimą reikėtų taikyti tik stipriai suteptiems skalbiniams. Nenaudodami išankstinio skalbimo programos taupote energiją, vandenį, skalbimo miltelius ir laiką.

• Greitas skalbimas

Pasirinkę programą, galite paspausti nustatymo mygtuką „Quick Wash“ (greitasis skalbimas), kad sutrumpintumėte programos trukmę. Kai kurių programų trukmė gali sutrumpėti daugiau nei 50 %.

Nepaisant to, dėl pasikeitusio algoritmo, skalbimo efektyvumas yra geras.

Nors tai skiriasi kiekvienai programai, vieną kartą paspaudus greitojo skalbimo mygtuką, programos trukmė sutrumpės iki

tam tikro lygio. Jei antrą kartą paspausite tą patį mygtuką, laikas sutrumpės iki minimalaus.

Nespauskite greito skalbimo reguliavimo mygtuko, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius, kad skalbimas būtų efektyvesnis.

Naudokite greito skalbimo mygtuką vidutiniškai ir mažai nešvariems skalbiniams ir sutrumpinkite programos trukmę.

• Garai

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

* Esant sąlygoms, kai garų funkcija įjungžiama programos pabaigoje, jūsų skalbiniai skalbimo pabaigoje gali būti šiltesni. Tai normalu pagal programos veikimo sąlygas.



Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio, jei gaminyje nėra skysto skalbiklio puodelio ar skysčio dozavimo funkcijos. Drabužiai gali susitepti.

• Nuotolinis valdymas

Naudokite šį papildomos programos mygtuką, kad gaminį prijungtumėte prie išmaniųjų įrenginių. Išsamią informaciją žr. skyriuose „Funkcija „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija“.

• Reguluojama programa

Šią papildomą funkciją galima naudoti tik su medvilnei ir sintetikai skirtomis programomis, kai naudojama programa „HomeWhiz“. Jei ši funkcija įjungta "HomeWhiz" meniu "Asmeniniai nustatymai", į programą galite įtraukti iki penkių papildomų skalavimo etapų. Galite pasirinkti ir naudoti kai kurias papildomas funkcijas, net jei jų nėra jūsų gaminyje. Galite saugiame intervale padidinti ir sumažinti medvilnei ir sintetikai skirtų programų laiką.



Kai pasirinkta papildoma funkcija „Customized Programme“ (tinkinama programa), skalbimo efektyvumas ir energijos sąnaudos skirsis nuo pateiktų verčių.

6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Būgno valymas

Norėdami pasirinkti programą, paspauskite atitinkamą papildomos funkcijos mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Programą įjunkite, tik kai mašina yra visiškai tuščia. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus miltelius nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas). Supilkite juos į skyrelį Nr. 2. Pasibaigus programai, pakrovimo dureles palikite pusiau atviras, kad mašinos vidus išdžiūtų.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa. Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kas nors yra. Kai bandote paleisti, mašina automatiškai pajunta, kad viduje kažkas yra, ir gali sustabdyti programą arba ją atnaujinti pagal jūsų įrenginio modelį. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

• Glamžymaši mažinanti programa+

Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą atitinkamos papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kol įsižiebia atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, būgnas sukasi iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir

išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

• Papildomas skalavimas

Šią funkciją galima pasirinkti paspaudus ir 3 sekundes palaikius atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką.

Be skalavimo po pagrindinio skalbimo, ši funkcija nustato dar vieną skalavimą. Todėl sumažėja rizika, kad jautrią odą (kūdikių, į alergiją linkusių odą ir pan.) paveiks skalbiniuose likę skalbimo miltelių likučiai.

• Apsauga nuo vaikų

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.

Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane rodoma užrakto nuo vaikų simbolis. Pasirodžius šiam įspėjimui, 3 papildomos funkcijos mygtuką galite atleisti.

Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane užrakto nuo vaikų simbolis dingsta.

• Belaidis ryšys


Galite naudoti belaidį ryšį, kad susietumėte skalbimo mašiną su išmaniuoju įrenginiu. Tokiu būdu į išmanųjį įrenginį gausite informacijos apie skalbimo mašiną ir jos valdymą.

Belaidžio ryšio įjungimas.

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Pasibaigus skaičiavimui atbuline tvarka „3-2-1“, bus rodomas simbolis „On“ (įjungta). Pasirodžius šiam pranešimui nebelaikykite nuspaužę nuotolinio valdymo mygtuko. Gaminiui jungiantis prie interneto, mirksi belaidžio ryšio piktograma. Jei prijungimas pavyko, piktograma liks šviesti.

Belaidžio ryšio išjungimas.


Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite nuotolinio valdymo mygtuką. Bus rodomas skaičiavimas atbuline tvarka „3-2-1“, tada ekrane bus rodomas simbolis „Off“ (išjungta).


 Tam, kad būtų galima naudoti belaidį ryšį, skalbimo mašinos sąranką turi būti atlikta per „HomeWhiz“ programėlę. Baigus sąranką belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai, jei paspausite nuotolinio valdymo mygtuką.

6.9 Programos pabaiga


Laiko rodymas

Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, likęs laikas iki programos paleidimo pradžios rodomas valandomis, pvz., 1 val., 2 val., o likęs laikas programai užbaigti po programos pradžios paleidimos rodomas valandomis ir minutėmis, kaip parodyta 01:30 pavyzdyje.


 Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios programų ir sąnaudų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

 Praėjus tam tikram laikui po to, kai suaktyvinama programos pabaigos funkcija, skalbyklė persijungia į budėjimo režimą ir kai kurie šviesos diodai ekrane išsijungia. Šviesos diodai vėl įsijungia, jei paspaudžiate bet kokį mygtuką.


Programos pabaigos funkcija leidžia nustatyti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius programos pabaigą, užsidega programos pabaigos indikatorius.

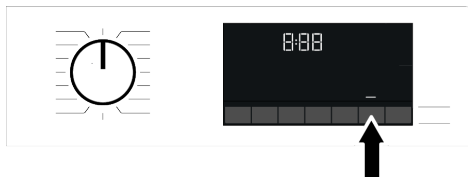


Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, nustatę laiką, turite paspausti paleidimo / pristabdymo mygtuką.

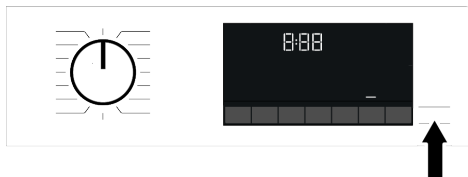

Jei norite atšaukti programos pabaigos funkciją, paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.


 Kai įjungta programos pabaigos funkcija, į skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Drabužiai gali susitepti.

1. Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir pripilkite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
2. Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
3. Nustatykite norimą programos pabaigos laiką, paspausdami programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos indikatorius užsideds.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita.


 Atgalinio laikmačio skaičiavimo metu, į mašiną galima įdėti papildomų skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgesa, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

6.10 Programos paleidimas

1. Spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir programa bus paleista.
2. Pirmiau nešvietusi paleidimo / pristabdymo mygtuko lemputė dabar pradeda šviesti be perstojo, rodydama, kad programa yra paleista.

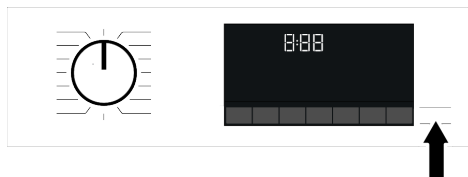

3. Durelės būna užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas durelių užrakto simbolis.

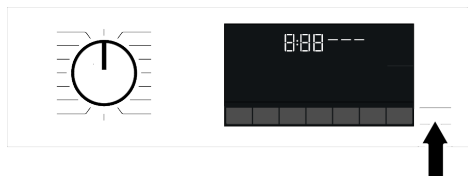


4. Programos eigos indikatorius lemputės ekrane parodo esamą programos etapą.

6.11 Durelių užraktas


Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.


Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.




 Jei pasirinkta nuotolinio valdymo funkcija, durelės yra užrakintos. Norėdami atidaryti dureles, turite išjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami nuotolinio valdymo mygtuką arba pakeisdami programos padėtį.

Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.


 Jei nutrūktų elektros tiekimas, norėdami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durelių avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu.

 Norėdami išvengti vandens ištekėjimo prieš atidarydami pakrovimo dureles, įsitinkite, kad mašinos viduje neliko vandens.


1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtį.

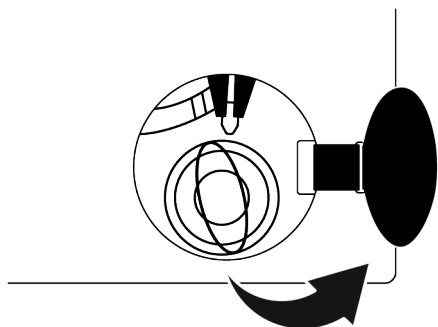


3. Patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną įrankiu ir atleiskite. Tuomet atidarykite pakrovimo dureles.
4. Jei pakrovimo durelės neatsidaro, pakartokite ankstesnį veiksmą.

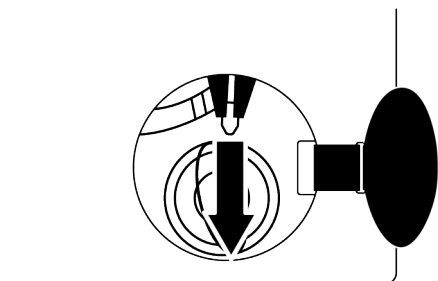


6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą


Skalbinių įdėjimas, kai programa jau paleista :

Jei vandens kiekis mašinoje, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką yra tinkamas, durelių užraktas bus išjungtas ir durelės atsidarys, todėl galėsite įdėti drabužių. Kai durelių užraktas išjungiamas, durelių užrakto piktograma ekrane nustoja šviesti. Įdėję drabužių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad atkurtumėte skalbimo ciklą.

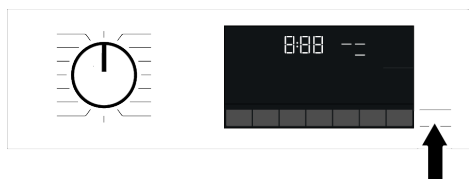


Jei vandens kiekis mašinoje yra netinkamas, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką, durelių užrakto negalima išjungti ir durelių užrakto piktograma ekrane toliau šviečia.

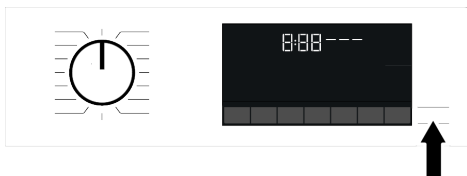

 Jei vandens temperatūra mašinoje yra aukštesnė nei 50 °C, negalite išjungti durelių užrakto dėl saugomu, net jei vandens lygis yra tinkamas.


Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą.

Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Ekrane žybsio pristabdymo simbolis.

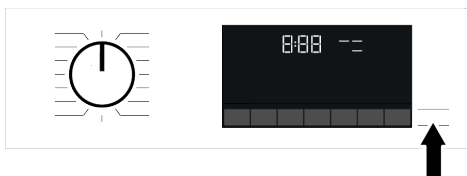

Programos keitimas po programos paleidimo.

Programos keitimas negalimas, kai veikia dabartinė pasirinkta programa. Naują programą galima pasirinkti pristabdžius dabartinę programą.

 Pasirinkta programa paleidžiama nuo pradžios.

Pagalbinių funkcijų, grežio greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimas

Priklausomai nuo vykdomo programos etapo, galite atšaukti arba įjungti pagalbines funkcijas. Žr. „Papildomų funkcijų pasirinkimas“.

Taip pat galite pakeisti greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Gręžimo greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.



Jeigu skalbyklės temperatūra bus aukšta arba joje esančio vandens lygis bus virš durelių angos krašto, durelės neatsidarys.

6.13 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.



Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.

Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš durelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

6.14 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).

6.15 „HomeWhiz“ ir nuotolinio valdymo funkcija

Naudodamiesi "HomeWhiz" funkcija galite patikrinti skalbyklę iš išmaniųjų įrenginių ir gauti informaciją apie skalbyklės būseną.

Naudodamiesi "HomeWhiz" programa galite atlikti daugybę operacijų su savo įrenginiu naudodami išmanųjį įrenginį. Be to, tam tikras savybes galite naudoti tik su funkcija "HomeWhiz".

Turite atsisiųsti „HomeWhiz“ programą iš išmanojo įrenginio programų parduotuvės, kad galėtumėte naudoti mašinoje įdiegtą „Bluetooth“ funkciją.

Norėdami naudotis programėle, įsitikinkite, kad jūsų išmanusis prietaisas yra prijungtas prie interneto.

Jei programėle naudojatės pirmą kartą, atlikite naudojatojo paskyros registraciją vadovaudamiesi programėlėje pateiktais nurodymais. Užbaigę registraciją, per šią paskyrą galite naudoti visus "HomeWhiz" siūlomus produktus savo namuose.

Nustatymo metu turi būti įjungtas išmanojo prietaiso „Bluetooth“ ir prietaisas turi būti prijungtas prie interneto. Jūsų išmanusis prietaisas turėtų būti netoli skalbyklės. Atlikus sąranką, "Bluetooth" galima išjungti arba išmanojo įrenginio nereikia laikyti arti skalbyklės. Gaminį galite naudoti, jei jūsų išmanusis įrenginys yra prijungtas prie interneto.

Norėdami peržiūrėti su paskyra susietus prietaisus, galite bakstelėti programos skirtuką "Prietaisai". Šiame puslapyje galite atlikti šių gaminių naudojatojo suporavimo operaciją.

Įdiegus programėlę ir naudojant "HomeWhiz" funkciją, skalbyklė gali akimirksniu pateikti pranešimus apie būseną per išmanųjį įrenginį.

Skalbimo mašina siųs jums pranešimus per "HomeWhiz" programą šiais atvejais:

- Programos pabaigoje,
- Atidarius skalbyklės dureles,
- Įspėjimo apie vandens nutraukimą atveju,
- Įspėjimo dėl saugumo atveju,



Norėdami naudotis "HomeWhiz" funkcija, įsitikinkite, kad jūsų išmaniajame įrenginyje įdiegta "HomeWhiz" programėlė ir kad skalbyklė prijungta prie namų "Wi-Fi" tinklo. Kai skalbyklė neprijungta prie tinklo, ji veikia kaip skalbyklė be "HomeWhiz" funkcijos. Jūsų gaminyje turi veikti prisijungęs prie namų tinklo belaidžio tinklo. Šio siejimo metu bus įjungti programos valdikliai. Todėl belaidžio ryšio signalo stiprumas netoli mašinos buvimo vietos turi būti pakankamas. Veikia "HomeWhiz" 2,4 GHz dažnių juostoje. Apsilankykite www.homewhiz.com nuorodoje, kad sužinotumėte, kurias „Android“ ir iOS versijas palaiko „HomeWhiz“ programa.




Visos saugos priemonės, aprašytos vartotojo vadovo skyriuje **„BENDROSIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS“**, taip pat galioja ir nuotoliniam valdymui su „HomeWhiz“ funkcija.

6.15.1 „HomeWhiz“ sąranka


Kad programa veiktų, tarp jūsų gaminio ir programėlės turi būti nustatytas ryšys. Norėdami užmegzti šį ryšį, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Jei pridodate buitinį prietaisą pirmą kartą, bakstelėkite mygtuką „Prietaisai“ programoje „HomeWhiz“. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „PRIDĖTI PRIETAISĄ“ (palieskite čia, kad nustatytumėte naują prietaisą). Atlikite sąranką atlikdami toliau nurodytus veiksmus ir veiksmus „HomeWhiz“ programoje.
2. Norint pradėti sąrankos procesą, įsitikinkite, kad skalbyklė išjungta. Vienu metu paspauskite ir 3 sekundes palaikykite temperatūros mygtuką ir

nuotolinio valdymo funkcijos mygtuką, kad skalbimo mašiną perjungtumėte į „Homewhiz“ nustatymo režimą.

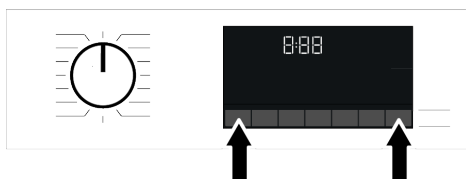


3. Kai veikiate "HomeWhiz" sąrankos režimą, ekrane rodoma animacija, o belaidžio ryšio piktograma mirksi, kol kompiuteris prisijungia prie interneto. Šiame režime tik programos rankenėlė bus aktyvi. Kiti mygtukai bus neaktyvūs.

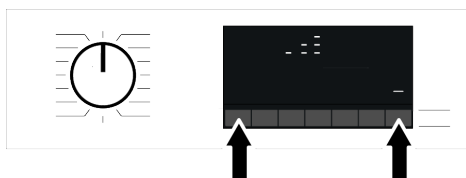


4. Vadovaukitės programos "HomeWhiz" ekrane rodomais nurodymais.
5. Palaukite, kol diegimas bus baigtas. Kai sąranka baigiama, suteikite skalbimo mašinai pavadinimą. Dabar "HomeWhiz" programoje matote pridėtą produktą.



Jūsų skalbimo mašina automatiškai išsijungs, jei negalėsite sėkmingai atlikti sąrankos per 5 minutes. Tokiu atveju turite pradėti sąrankos procesą iš naujo. Jei problema išlieka, susisieki su įgaliuotuoju aptarnavimo centru. Skalbimo mašiną galite prijungti prie kelių išmaniųjų įrenginių. Norėdami tai padaryti, atsisiųskite programą „Homewhiz“ ir į kitą išmaniųjų įrenginį. Kai paleisite programą, turėsite prisijungti prie savo paskyros, kurią anksčiau sukūrėte ir susiejote su savo skalbimo mašina. Kitu atveju skaitykite „Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas“.

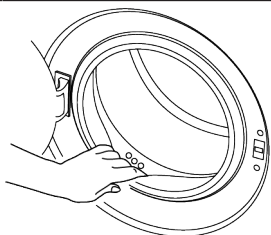

Programa „Application“ gali paprašyti įvesti gaminio numerį, nurodytą gaminio etiketėje. Gaminio etiketę rasite vidinėje mašinos durelių pusėje. Gaminio numeris užrašytas ant etiketės.

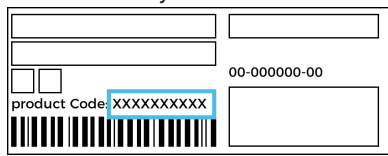

6.15.2 Skalbimo mašinos, kuri prijungta prie kito asmens paskyros, nustatymas

Jei skalbimo mašina, kurią norite naudoti, anksčiau buvo pridėta prie sistemos naudojant kitos asmens paskyrą, turite nustatyti naują ryšį tarp programos „HomeWhiz“ ir buitinio prietaiso.

1. Atsisiųskite programą „HomeWhiz“ į naudojamą išmaniųjų įrenginį.
2. Sukurkite naują paskyrą ir ją prisijunkite prie programos „HomeWhiz“.
3. Atlikite veiksmus, nurodytus „HomeWhiz“ sąrankoje („HomeWhiz“ nustatymas) ir tęskite nustatymo procedūrą.



Atsižvelgiant į tai, kad jūsų gaminio „HomeWhiz“ funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija veikia per „Bluetooth“ arba „Wi-Fi“ technologiją, priklausomai nuo jūsų gaminio modelio, svarbu atkreipti dėmesį, kad bet kuriuo metu gaminį gali valdyti tik viena „HomeWhiz“ programa.

6.15.3 „HomeWhiz“ paskyros atitikmens pašalinimas

Norėdami ištrinti skalbyklę, anksčiau susietą su kito asmens paskyra, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Įjunkite mašiną naudodami programos mygtuką.
2. Kai mašina veikia, paspauskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę nuotolinio valdymo pulto funkcijų mygtuką ir pabaigos laiko nustatymo mygtukus.



3. Po ekrane rodomos atgalinės atskaitos ekrane išgarsite įspėjamąjį gaminio garsą, kuris praneš apie jūsų prašymą. Rungtynių ištrynimasis užtruks kelias sekundes.

Atlikus šią operaciją, skalbyklės funkcija "HomeWhiz" negalės būti naudota, kol neatliksite kito nustatymo.

Norint ištrinti paskyros atitikmenį, jūsų gaminys neturi būti prijungtas prie interneto. Jūsų užklausa bus gauta. Ši atitiktis bus automatiškai ištrinta, kai gaminys bus pirmą kartą prijungtas prie interneto.

6.15.4 Nuotolinio valdymo funkcija ir jos naudojimas

Atlikus "HomeWhiz" sąranką, belaidis ryšys bus įjungtas automatiškai. Norėdami įjungti arba išjungti belaidį ryšį, žr. skyrių "Belaidis ryšys".

Jei išjungsitė ir įjungsitė kompiuterį, kai belaidis ryšys yra aktyvus, jis automatiškai vėl prisijungs. Pakeitus tinklo slaptažodį arba išjungus modemą, belaidis ryšys išsijungs automatiškai. Dėl šios priežasties, jei norite naudoti nuotolinio valdymo funkciją, turėsite vėl įjungti belaidį ryšį.

Norėdami sekti ryšio būseną, ekrane galite patikrinti belaidžio ryšio simbolį. Jei simbolis nuolat šviečia, tai reiškia, kad turite interneto ryšį. Jei simbolis mirksi, tai reiškia, kad aparatas bando prisijungti. Jei simbolio nėra, nėra ryšio.



Kai „Bluetooth“ ryšys yra, galima pasirinkti nuotolinio valdymo funkciją.

Jei nuotolinio valdymo funkcijos negalima pasirinkti, patikrinkite ryšio būseną. Jei nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbyklės pirminių nustatymų atstatymą.

Jei norite skalbyklę valdyti nuotoliniu būdu, turite įjungti nuotolinio valdymo funkciją paspausdami valdymo skydelyje esantį nuotolinio valdymo mygtuką. Kai gaminys prieinamas, matysite ekraną, panašų į nurodytą toliau.



Kai įjungtas nuotolinio valdymo pultas, galite tik valdyti mašiną, ją išjungti ir stebėti būseną naudodami skalbimo mašiną. Visas funkcijas, išskyrus apsaugą nuo vaikų, galima valdyti naudojantis programa. Ar nuotolinio valdymo funkcija yra įjungta, ar išjungta, matysite stebėdami ant mygtuko esantį funkcijos indikatorius.

Jei nuotolinis valdymas yra išjungtas, visos operacijos valdomos iš skalbimo mašinos, o programoje galite matyti tik būseną.

Nuotolinio valdymo funkcija gali būti neįjungta, jei nuotolinio valdymo jungtis yra išjungta arba gaminio durelės yra įjungtos. Kartą įjungta skalbyklės nuotolinio valdymo funkcija išlieka aktyvi, nebent susiklostytų tam tikros aplinkybės. Ši funkcija leidžia valdyti mašiną internetu, nepriklausomai nuo to, ar mašina įjungta, ar išjungta, ir nuo jūsų buvimo vietos.

Tam tikrai atvejais, ši funkcija išsijungia dėl saugumo priežasčių:

- Kai sutrinka skalbimo mašinos maitinimas.
- Atidarius skalbyklės dureles.
- Kai programų rankenėlė yra įjungta ir pasirinkta kita programa arba kai buitinis prietaisas yra išjungtas.

6.15.5 Problemų sprendimas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei kyla problemų dėl valdymo arba ryšio. Atlikę veiksmą įvertinkite, ar problema tęsiasi, ar ne.

1. Patikrinkite, ar išmanusis įrenginys prijungtas prie tinkamo namo tinklo.
2. Iš naujo paleiskite programą.
3. Išjunkite ir įjunkite "Bluetooth" arba "Wi-Fi" per valdymo skydelį, priklausomai nuo gaminio modelio.

4. Jei atlikus minėtus veiksmus nepavyksta atkurti ryšio, pakartokite skalbimo mašinos nustatymų pirminį nustatymą.

Jei problema išlieka, pasitarkite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

7 Priežiūra ir valymas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškiančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminys reguliariai valomas.

7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Skalbimo priemonės stalčių valykite reguliariai (kas 4 ar 5 skalbimus) toliau aprašytu būdu, kad išvengtumėte miltelinio skalbiklio sankaupų.

Išvalykite sifoną, jei skalbinių minkštiklio skyrelyje užsilikęs perteklinis vandens ir skalbinių minkštiklio mišinio kiekis.

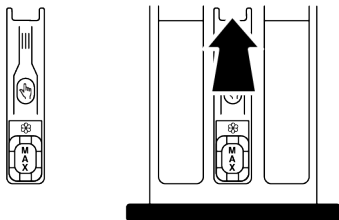

1. Nuspauskite pažymėtą minkštiklio skyrelyje esančio sifono dalį ir traukite skyrelį link savęs, kad jį ištrauktumėte.
2. Kelkite ir išimkite sifoną iš galo, kaip pavaizduota.
3. Išplaukite stalčių ir sifoną kriauklėje, po gausiai tekančiu šiltu vandeniu. Mūvėkite pirštines arba naudokite valymui tinkamą šepetį, kad ant odos nepatektų stalčiuje esantys likučiai.
4. Tvirtai įstatykite išplautą sifoną atgal į stalčių.


7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

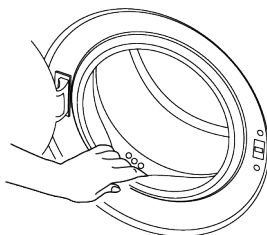

Po kiekvieno plovimo įsitikinkite, kad gaminyje neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgne paviršiaus dėmės išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius. Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminę tarpinę sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.


7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Gaminio korpusą valykite muiluoti vandeniu arba neėdžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo vandenyje esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

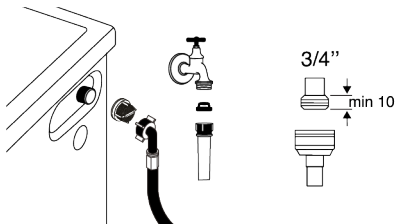

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replėmis ir valykite išimtas.
3. Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokščiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite jų varžtus.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gamyne esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokių kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliama rotorinio siurblio užsikimšimo vandens išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminį gabenant (pvz., perkeliant iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



PASTABA:

Vandens filtre užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminį ir kelti nereikalingą triukšmą.

Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšąla, nepamirškite užsukti vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminį, išjunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.


Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite gaminį, kad nutrūktų maitinimas.




Gamyne esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniui atvėsus.

2. Atidarykite filtro dangtį.

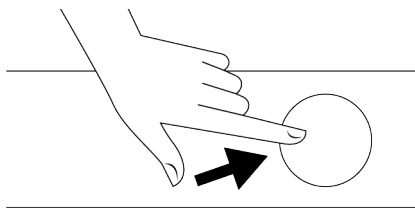

3. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

Jeigu gaminyje nėra įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:

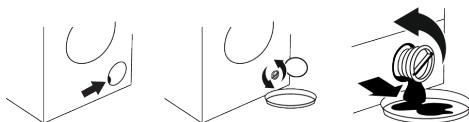

- Pastatykite erdvią tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.

- Kai iš siurblio filtro ima lašėti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Pripildykite prieš filtrą esančią tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipylusiam vandeniui išvalyti.
- Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniui ištekėjus iš gaminio.

1. Išvalykite visas filtru esančias nuosėdas ir, jeigu yra, aplink rotorinį siurblių esančius pluoštus.
2. Pakeiskite filtrą.
3. Jei filtro čiapas susideda iš dviejų dalių, uždarykite filtro čiapa nuspausdami spautuką. Jeigu iš vienos, pirmiau įstatykite apatinės dalies spautukus į jų vietas, o tada užspauskite viršutinius.

8 Problemų sprendimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Programos nėra paleidžiamos, kai uždaromos durelės.

- Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko. >>> Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.
- Jei įdėsite per daug skalbinių, gali būti sunku uždaryti dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitinkinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Nepavyksta paleisti ar pasirinkti programos.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiui, tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.), įrenginys gali būti persijungęs į savisaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [▶ 36]

Vanduo gaminyje.

- Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenkia.

Įrenginys nepriima vandens

- Užsuktas čiapas. >>> Atsukite čiapus.

- Sulenkta vandens tiekimo žarna. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Durelės neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Įrenginys nenuleidžia vandens.

- Gali būti užsikimšusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Įrenginys vibruoja arba kelia triukšmą.

- Įrenginys stovi nestabiliai. >>> Sureguliuokite kojeles, kad subalansuotumėte gaminį.
- Į siurblio filtrą pakliuvo kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Neišsukti gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.
- Skalbinių produkto yra per mažai. >>> Į įrenginį įpilkite daugiau skalbiklio.
- Į įrenginį įdėta per daug skalbinių. >>> Išimkite dalį skalbinių iš įrenginio arba paskirstykite skalbinius rankomis, kad jie tolygiai pasiskirstytų.
- Produktas remiasi į standų daiktą. >>> Įsitinkinkite, kad įrenginys į nieką neatremtas.

Iš po įrenginio teka vanduo.

- Gali būti užsikimšusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.

- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Paleidus programą, įrenginys netrukus išsijungė.

- Mašina gali išsijungti dėl per žemos įtampos. >>> Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

Įrenginys tuoj pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.

- Išleidimo žarna netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Skalbimo metu įrenginyje nesimato vandens.

- Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti durelių.

- Dėl įrenginyje esančio vandens lygio įjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo arba gręžimo programą.
- Įrenginys vykdo vandens pašildymą arba gręžimo ciklą. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.
- Durelės gali užstrigti dėl esamo slėgio. >>> Paimkite už rankenos ir pastumkite bei traukite dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [► 34]

Skalbinas trunka ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. (*)

- Žemas vandens slėgis. >>> Įrenginys laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens kiekis, kad skalbinas būtų atliktas kokybiškai, naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl pailgėja skalbimo laikas.
- Žema įtampa. >>> Skalavimo laikas pailginamas, kad, esant žemai elektros įtampai, nepablogėtų skalavimo rezultatai.

- Žema įleidžiamo vandens temperatūra. >>> Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalavimo laikas taip pat gali būti pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalavimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų arba jiems sunaudojamo vandens kiekis. >>> Įrenginys padidina skalavimui naudojamo vandens kiekį, kai skalbinius reikia gerai išskalauti, ir prireikus prideda papildomą skalavimo etapą.
- Naudojant per daug skalavimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalavimo priemonės.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (Modeliuose su įrengtu ekranu) (*)

- Gaunant vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradedą atgalinės laiko atskaitos, kol į įrenginį nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Įrenginys laukia, kol vandens kiekis taps pakankamu, kad dėl vandens trūkumo nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis vėl atsistatys atgal.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmačio indikatorius neįsijungs tol, kol įrenginys pasieks pasirinktą temperatūrą.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant gręžimą. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Įrenginys neatlieka gręžimo. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka gręžimą tik visiškai išleidus iš jos vandenį. >>> Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Prastas skalbimo rezultatas: Skalbiniai papilkėja. ()**

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Skalbimas buvo ilgą laiką vykdomas esant žemai temperatūrai. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Naudojamas per mažas kiekis skalbimo priemonės esant kietam vandeniui. >>> Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį esant kietam vandeniui, purvas kimba prie audinio ir laikui bėgant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Prastas skalbimo rezultatas: Lieka dėmių arba skalbiniai neišskalbiami. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite per daug skalbinių. Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateiktais skalbinių kiekiais.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Netinkamas skalbimo priemonės tipas. >>> Naudokite originalų, gaminių tinkamą skalbiklį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklio su skalbimo priemone.

Prastas skalbimo rezultatas: Ant skalbinių lieka riebių dėmių. ()**

- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 40]

Prastas skalbimo rezultatas: Drabužiai turi nemalonų kvapą. ()**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas. >>> Po kiekvieno plovimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir įrenginio dureles pravirus. Tai neleis sukurti bakterijoms palankios drėgnos aplinkos mašinoje.

Išbluko skalbinių spalvos. ()**

- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite į skalbyklę per daug skalbinių.
- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Pasirinkta per aukšta temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

Skalbimo mašina gerai neišskalauja.

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą

skalbimo priemonę. Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Patikrinkite filtrą.
- Sulenkta vandens išleidimo žarna. >>> Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

Išskalbti skalbiniai sustandėjo. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniui, skalbiniai laikui bėgant gali sustandėti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia audinių minkštikliu. ()**

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.

- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės. ()**

- Skalbimo priemonė įpilta į drėgną stalčių. >>> Prieš supildami skalbimo priemonę, nusausinkite skalbimo priemonės stalčių.
- Sudrėko skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pilant išankstiniam skalbimui skirtą vandenį, sudrėko pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuoko sklendės. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.
- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 40]

Įrenginyje susidaro per daug putų. ()**

- Naudota skalbimo mašinose naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite mašinai tinkamas skalbimo priemones.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite tik reikiamą skalbimo priemonės kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.
- Kai kurie akyti skalbiniai, pavyzdžiui, tiulis, gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnę skalbimo priemonės kiekį.

- Skalavimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Įsitikinkite, kad dedate skalavimo priemonės į tinkamą skyrių.
- Produktas anksti imasi minkštiklio. >>> Vožtuvuose arba skalavimo priemonių stalčiuje gali būti problema. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

Iš skalavimo priemonės stalčiuo bėga putas.

- Naudojama per daug skalavimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir ½ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalavimo priemonės stalčiuo skyrių. >>> Į įrenginį pilkite skalavimo priemonę, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu naudojate papildomas chemines priemones (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), skalavimo priemonės pilkite mažiau.

Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi. (*)

- Naudojant per daug skalavimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalavimo priemonės.

(*) Skalbiniai įrenginyje negręžiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes įrenginys gali sugesti arba apgadinti aplink ją esančius daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.

(**) Nereguliariai valomas būgnas. Reguliariai valykite būgną. Žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 40]



Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.



Atitinkamos trikčių šalinimo informacijos ieškokite „HomeWhiz“ skyriuje.

9 ATSAKYMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali

teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminti, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Beko įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastikines periferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d. atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti support.beko.com)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurios yra

support.beko.com Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti support.beko.com, gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos support.beko.com ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti

saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų: variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokių atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

