

LV

LT



Veļas mazgājamā mašīna

Lietošanas rokasgrāmata

Skalbimo mašīna

Vartotojo vadovas



BM3WFU410415WB

LV/LT



1911862675 / LV / 06.06.24 11:11

Lūdzu, vispirms izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu!

Cienījamais klient!

Paldies, ka izvēlējāties Beko izstrādājumu. Mēs ceram, ka iegūsit vislabākos rezultātus no izstrādājuma, kas ražots, izmantojot augstas kvalitātes un mūsdienīgas tehnoloģijas.

Tāpēc, pirms izstrādājuma lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu un visus citus pievienotos dokumentus.

Ievērojiet visus brīdinājumus un informāciju lietotāja rokasgrāmatā. Tādējādi jūs pasargājat sevi un savu izstrādājumu no iespējamiem apdraudējumiem.

Saglabājiet lietotāja rokasgrāmatu. Ja izstrādājumu nododat kādam citam, nododiet arī lietotāja rokasgrāmatu. Jūsu izstrādājuma noteikumi, lietošanas un problēmu novēršanas metodes ir norādītas lietotāja rokasgrāmata.

Simboli un definīcijas

Šādi simboli tiek izmantoti lietošanas rokasgrāmatā:

	Apdraudējums, kas var izraisīt nāvi vai traumas.
	Svarīga informācija un noderīgi padomi par lietošanu.
	Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.
	Pārstrādājami materiāli.
	Brīdinājums par karstu virsmu. Brīdinājums par karstu virsmu.
BRĪDINĀJUMS	Apdraudējums, kas var izraisīt īpašuma bojājumus izstrādājumam vai tā videi.

Saturs		LV
1 Drošības noteikumi	4	
1.1 Paredzētais lietojums	4	
1.2 Bērnu, neaizsargātu personu un mājdzīvnieku drošība	4	
1.3 Elektriskā drošība	5	
1.4 Drošība manipulāciju laikā.....	6	
1.5 Instalācijas drošība	6	
1.6 Darbības drošība	8	
1.7 Apkopes un tīrišanas drošība.....	9	
2 Svarīgas vides instrukcijas.....	10	
2.1 Atbilstība EEIA direktīvai.....	10	
2.2 Informācija par iepakojumu.....	10	
3 Tehniskās specifikācijas	12	
4 Uzstādīšana	13	
4.1 Piemērota uzstādīšanas vieta	13	
4.2 Apakšējo paneļu pārsegu montāža	13	
4.3 Transportēšanas drošības skrūvju noņemšana	14	
4.4 Savienojums ar ūdens padevi.....	14	
4.5 Drenāžas šķūtenes pievienošana kanalizācijai	15	
4.6 Statīvu regulēšana.....	15	
4.7 Elektriskie savienojumi	15	
4.8 Ieslēgšana.....	16	
5 Iepriekšēja sagatavošana.....	16	
5.1 Vejas šķirošana	16	
5.2 Vejas sagatavošana mazgāšanai	16	
5.3 Ieteikumi par energotaupīšanu un ūdens taupīšanu	17	
5.4 Vejas ievietošana	17	
5.5 Pareiza slodzes ietilpība	17	
5.6 Mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja lietošana.....	17	
5.7 Ieteikumi efektīvai mazgāšanai....	20	
5.8 Redzamais programmas ilgums ..	20	
6 Izstrādājuma darbība	21	
6.1 Vadības panelis	22	
6.2 Simboli displejā	23	
6.3 Programmu un patēriņa tabula	24	
6.4 Programmas izvēle	26	
6.5 Programmas	26	
6.6 Temperatūras izvēle.....	28	
6.7 Centrifūgas ātruma izvēle.....	29	
6.8 Papildfunkciju izvēle	29	
6.8.1 Papildfunkcijas	30	
6.8.2 Funkciju/programmu izvēle, 3 sekundes turot nospiestus funkciju taustīņus	31	
6.9 End Time (Beigu laiks).....	31	
6.10 Programmas palaišana	32	
6.11 Iekraušanas durvju slēdzene	32	
6.12 Izvēles maiņa pēc programmas palaišanas	33	
6.13 Programmas atcelšana	34	
6.14 Programmas beigas	34	
7 Apkope un tīrišana	34	
7.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrišana	34	
7.2 Iekraušanas durvju un cilindra tīrišana	35	
7.3 Korpusa un vadības paneļa tīrišana	35	
7.4 Ūdens ieplūdes filtru tīrišana	35	
7.5 Atlikušā ūdens notecināšana un sūkņa filtru tīrišana	35	
8 Problēmu novēršana	36	
9 ATRUNA/BRĪDINĀJUMS	41	



1 Drošības noteikumi

Šajā sadaļā ir ietverti drošības norādījumi, kas nepieciešami, lai novērstu miesas bojājumu vai materiālu bojājumu risku.

Mūsu uzņēmums nav atbildīgs par bojājumiem, kas var rasties, ja netiek ievēroti šie norādījumi.

- Uzstādīšanas un remonta darbības vienmēr jāveic pilnvarotam servisam.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Nelabojiet vai nemainiet nevienu izstrādājuma sastāvdaļu, ja vien tas nav skaidri norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Nemainiet izstrādājumu.



1.1 Paredzētais lietojums

- Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai mājas apstāklos. Tas nav piemērota rūpnieciskai lietošanai un izmantojama tikai tam paredzētajā nolūkā.
- Šis izstrādājums jāizmanto tikai atbilstoši markētas veļas mazgāšanai un skalošanai
- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgos lietojumos. Piemēram:
 - veikalu, biroju personāla virtuves un citas darba vides;

- rančas,
- viesiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
- gultas un brokastis, hosteliem līdzīga vide,
- daudzdzīvokļu māju vai veļas mazgātavu koplietošanas telpas.

! 1.2 Bērnu, neaizsargātu personu un mājdzīvnieku drošība

- Šo izstrādājumu drīkst lietot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskām, manu vai garīgām spējām vai pieredzes un/vai zināšanu trūkumu, ja tiek atbilstoši uzraudzītas vai arī instruētas, kā ierīci droši izmantot un, lai izprastu ar to saistītos riskus.
- Bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, nevajadzētu atrasties ierīces tuvumā bez uzraudzības.
- Elektriskie izstrādājumi ir bērniem bīstami. Bērni vai mājdzīvnieki nedrīkst spēlēties ar izstrādājumu, kāpt uz tā virsmas vai iekšpusē. Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma iekšpusi.

- Izmantojiet bērnu drošības slēdzi, lai viņi neiejauktos izstrādājuma darbībā.
- Neaizmirstiet aiztaisīt iekraušanas durtiņas, atstājot telpu, kurā šis izstrādājums ir novietots. Bērni un mājdzīvnieki var tikt ieslēgti iekšpusē un noslīkt.
- Bērni nedrīkst veikt tīrišanas un lietotāja apkopes darbus bez pieaugušo uzraudzības.
- Glabājet visus iepakojuma materiālus prom no bērniem. Traumas un nosmakšanas risks.
- Visus izstrādājumam izmantotos mazgāšanas līdzekļus un piedevas glabājet bērniem nepieejamā vietā.
- Drošības nolūkos nogrieziet strāvas kabeli un salauziet un deaktivizējiet iekraušanas durvju bloķēšanas mehānismu, pirms atbrīvojaties no izstrādājuma.

1.3 Elektriskā drošība

- Izstrādājuma uzstādīšanas, apkopes, tīrišanas un remonta laikā tā ir jāatvieno no barošanas avota. Atvienojiet izstrādājumu vai izslēdziet drošinātāju.
- Bojātie strāvas kabeļi ir jānomaina pilnvarotajam servisa pārstāvim, lai novērstu iespējamo apdraudējumu.
- Nebāziet strāvas vadu zem izstrādājuma vai izstrādājuma aizmugurē. Nelieciet smagu priekšmetu uz strāvas vada. Pārāk nesalieciņi, nesaspiediet un nepieskarieties siltuma avota strāvas vadam.
- Izmantojiet tikai oriģinālo kabeli. Nelietojiet sagrieztus vai bojātus kabeļus.
- Izstrādājuma darbināšanai neizmantojiet pagarinātāju, kontaktdakšu vai adapteri.
- Pagarinātāji, vairāku kontaktligzdu kontaktligzdas, adapteri vai portatīvie barošanas avoti var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku. Nenovietojiet strāvas kontaktligzdas un portatīvos barošanas avotus produkta tuvumā vai aiz tā.
- Kontaktdakšai jābūt viegli pieejamai. Ja tas nav iespējams, elektroinstalācijā jābūt pieejamam mehānismam, kas atbilst elektriskajiem tiesību aktiem un kas atvieno visus spailes no elektrotīkla (drošinātājs, slēdzis, galvenais slēdzis utt.).
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām.

- Atvienojot ierīci, neturiet aiz strāvas vada, bet gan aiz kontaktdakšas.
- Pārliecinieties, vai kontaktdakša nav mitra, netīra vai putekļaina.
- Nekad nepievienojiet savu izstrādājumu elektrības taupīšanas ierīcēm. Šādas sistēmas ir kaitīgas izstrādājumam.

1.4 Drošība manipulāciju laikā

- Pirms pārvietošanas atvienojiet izstrādājumu no strāvas, atvienojiet ūdens izvadi un ūdensvada savienojumus. Iztukšojiet visu ūdeni, kas palicis izstrādājuma iekšpusē.
- Šis izstrādājums ir smags, nerīkojieties ar to pašu spēkiem. Ja izstrādājums uzkrīt jums virsū, tas var radīt traumas. Nesitiet un nenometiet izstrādājumu transportēšanas laikā.
- Neturiet aiz daļām, piemēram, veļas iekraušanas durvīm, lai paceltu un pārvietotu izstrādājumu. Augšējai paplātei jābūt cieši nostiprinātai pārvietošanai.

- Pārvietojiet izstrādājumu vertikālā stāvoklī. Ja to nevar nest vertikāli, nolieciet to uz labo pusī priekšskatā.
- Pārliecinieties, vai šķūtenes, kā arī strāvas kabelis nav salocīti, caurdurti vai saspiesi pēc izstrādājuma novietošanas vietā un pēc uzstādīšanas vai tīrīšanas procedūrām.

1.5 Instalācijas drošība

- Pārbaudiet informāciju rokasgrāmatā un uzstādīšanas instrukcijās, lai sagatavotu izstrādājumu uzstādīšanai, un pārliecinieties, ka elektrotīkls, tīra ūdens maģistrāle un ūdens izvads ir piemēroti. Ja nē, sazinieties ar kvalificētu elektriķi un santehnīki, lai viņi veiktu nepieciešamos pasākumus. Par šīm darbībām ir atbildīgs klients.
- Pirms instalēšanas uzsākšanas noteikti izslēdziet drošinātāju, lai deaktivizētu strāvas padevi līnijai, kurai tiks pievienots izstrādājums.
- Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

- Pirms izstrādājuma uzstādīšanas pārbaudiet, vai izstrādājumam nav bojājumu. Neuzstādiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Izstrādājuma uzstādīšanas, apkopes un remonta laikā vienmēr valkājiet individuālos aizsardzības līdzekļus (cimdus utt.). Pastāv traumas risks.
- Ieliekot rokas neaizsegtās spraugās, var gūt traumas. Aizveriet transportēšanas drošības skrūvju caurumus ar plastmasas aizbāžņiem.
- Neuzstādiet un neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas var tikt pakļauts ārējās vides iedarbībai.
- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur temperatūra nokrītas zem 0°C .
- Nenovietojiet izstrādājumu uz paklāja vai līdzīgas virsmas. Tas var radīt ugunsbīstamību, jo nevar cirkulēt gaiss apakšpusē.
- Novietojiet izstrādājumu uz līdzzenas un cetas virsmas un līdzsvarojet ar regulējamām kājām.
- Pievienojiet izstrādājumu zemējuma kontaktdakšai, kas aizsargāta ar drošinātāju, kas atbilst strāvas vērtībām uz datu plāksnītes. Pārliecinieties, ka zemējumu veic kvalificēts elektrīķis. Neizmantojet izstrādājumu bez piemērota zemējuma atbilstoši vietējiem/nacionālajiem noteikumiem.
- Pievienojiet izstrādājumu kontaktligzdai ar sprieguma un frekvences vērtībām, kas atbilst tām, kas norādītas uz datu plāksnītes.
- Nepievienojiet izstrādājumu valīgām, salauztām, netīrām, taukainām kontaktligzdām vai kontaktligzdām, kas ir izķļuvušas no to novietnēm, vai kontaktligzdām, kurām pastāv saskares risks ar ūdeni.
- Izmantojet jauno šķūtenu komplektu, kas piegādāts kopā ar izstrādājumu. Neizmantojet atkārtoti vecos šķūtenu komplektus. Nepievienojiet šķūtenu papildinājumus.
- Pievienojiet ūdens ieplūdes šķūteni tieši ūdens krānam. Spiedienam no krāna jābūt vismaz $0,1\text{ MPa}$ (1 bārs) un maksimālam 1 MPa (10 bāriem). Lai izstrādājums darbotos pareizi, minūtē no krāna jāiztek $10\text{ līdz }80$ litri ūdens. Ja ūdens spiediens pārsniedz 1 MPa (10 bāri), ir jāuzstāda spiediena samazināšanas vārststs. Maksimāla pieļaujamā temperatūra ir 25°C .

- Piestipriniet ūdens izplūdes šķūtenes galu netīrā ūdens iztukšošanas caurulei, izlietnei vai vannai.
- Novietojiet strāvas kabeli un šķūtenes vietās, kur nav paklupšanas riska.
- Neuzstādiet izstrādājumu aiz durvīm, bīdāmām durvīm vai citā vietā, kas nelauj durvīm pilnībā atvērties.
- Ja uz izstrādājuma ir jāuzliek žāvētājs, pieštipriniet to ar piemērotu savienojuma ierīci, kas iegūta pilnvarotā servisa centrā.
- Noņemot augšējās paplātes, pastāv saskares risks ar elektriskajām daļām. Neizjauciet izstrādājuma augšējo paplati.
- Novietojiet izstrādājumu vismaz 1 cm attālumā no mēbeļu malām.
- Nedarbiniet bojātu izstrādājumu, vai ar darbības traucējumiem. Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla (vai izslēdziet drošinātāju, kuram tas ir pievienots), aizveriet ūdens krānu un sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma vai tā tuvumā aizdegšanās avotus (degošas sveces, cigaretes utt.) vai siltuma avotus (gludekļus, krāsnis, cepeškrāsnis utt.). Nenovietojiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošus/ sprādzienbīstamus materiālus.
- Nekāpiet uz izstrādājuma.
- Atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un aizveriet krānu, ja nelietosiet izstrādājumu ilgu laiku.
- Mazgāšanas līdzeklis/apkopes materiāli var izšķakstīties no mazgāšanas līdzekļa atvilktnes, ja tā tiek atvērta mašīnas darbības laikā. Mazgāšanas līdzekļa saskare ar ādu un acīm ir bīstama.
- Pārliecinieties, ka mājdzīvnieki neiekāpj izstrādājumā. Pirms lietošanas pārbaudiet izstrādājuma iekšpusi.
- Neatveriet aizslēgtās iekraušanas durvis ar spēku. Durvis atvērsies, kad

1.6 Darbības drošība

- Lietojot ierīces, izmantojiet tikai veļas mašīnām piemērotus mazgāšanas līdzekļus, mīkstinātājus un piedevas.
- Neizmantojiet izstrādājumā kāmiskos šķīdinātājus. Šie materiāli rada sprādziena risku.

- mazgāšana būs pabeigta. Ja durvis neatveras, sadaļā "Problēmu novēršana" izmantojiet risinājumus "iekraušanas durvis neatveras".
- Nemazgājiet elementus, kas piesārņoti ar benzīnu, petroleju, benzolu, reduktoriem, spiritu vai citiem viegli uzliesmojošiem vai sprādzienbīstamiem materiāliem un rūpnieciskām ķimikālijām.
 - Neizmantojiet ķīmiskās tīrišanas līdzekļi tieši un nemazgājiet, neskalojiet un neizgrieziet veļu, kas piesārņota ar ķīmiskās tīrišanas līdzekļi.
 - Neievietojiet rokas rotējošajā cilindrā. Pagaidiet, līdz cilindrs vairs negriežas.
 - Mazgājot veļu augstā temperatūrā, izvadītais mazgāšanas ūdens, nonākot saskarē ar ādu, sadedzina ādu, piemēram, ja izplūdes šķūtene ir pievienota krānam. Neaiztieciet izplūdes ūdeni.
 - Veiciet šādus piesardzības pasākumus, lai novērstu bioplēves veidošanos un nepatīkamas smakas:
 - Pārliecinieties, ka telpa, kurā atrodas veļas mašīna, ir labi vēdināta.

- Programmas beigās noslaukiet durvju blīvi un iekraušanas durvju stiklu ar sausu un tīru drānu.
- Mazgājot augstā temperatūrā, iekraušanas durvju stikls uzkarsīs. Tāpēc mazgāšanas laikā nepieskarieties iekraušanas durvju stiklam, īpaši to neļaujiet pieskarties bērniem.
- Pirms nolietoto un vairs nelietojamo detaļu utilizācijas:

 1. Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un izņemiet to no kontaktligzdas.
 2. Nogrieziet strāvas kabeli un atvienojiet to ar kontaktdakšu no ierīces.
 3. Atlauziet iekraušanas durvju bloķēšanas mehānismu, lai tās kļūtu nederīgas.
 4. Neļaujiet bērniem spēlēties ar novecojušu izstrādājumu.

1.7 Apkopes un tīrišanas drošība

- Pirms veļas mazgājamās mašīnas tīrišanas vai apkopes atvienojiet to no elektrotīkla vai pārtrauciet strāvas padevi pie drošinātāja.
- Ja jums ir jāpārvieto izstrādājums tīrišanai, nevelciet aiz vāka. Pārsegs var salūzt un izraisīt traumas!

- Nelieciet rokas, kājas un metāla priekšmetus zem izstrādājuma vai aiz tā. Tas var izraisīt iestrēgumus, un jebkura asa mala var izraisīt miesas bojājumus.
 - Izmantojet tīru, sausu drānu, lai noslaucītu svešķermeņus vai putekļus no kontaktdakšas galiem. Tīrot kontaktdakšu, neizmantojet mitru vai slapju drānu. Pretējā gadījumā pastāv aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risks.
 - Nemazgājiet izstrādājumu ar augstspiediena mazgātājiem, izsmidzinot tvaikus, ūdeni vai lejot ūdeni. Pastāv elektriskās strāvas trieciens risks.
 - Izstrādājuma tīrīšanai neizmantojet asus vai abrazīvus instrumentus.
- Tīrīšanas laikā neizmantojet

2 Svarīgas vides instrukcijas

2.1 Atbilstība EEIA direktīvai



Šis izstrādājums atbilst ES EEIA direktīvai (2012/19/ES). Šim izstrādājumam ir elektrisko un elektronisko ierīču atkritumu klasifikācijas simbols (EEIA).

Šis izstrādājums ir izgatavots no augstas kvalitātes detalām un materiāliem, kurus var atkārtoti izmantot un kas ir piemēroti atkārtotai pārstrādei.

Neatbrīvojieties no izstrādājuma kopā ar mājsaimniecības atkritumiem un citiem atkritumiem pēc tās kalpošanas laika beigām. Nododiet to elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādes

sadzīves tīrīšanas līdzekļus, ziepes, mazgāšanas līdzekļus, gāzi, benzīnu, šķīdinātāju, spiritu, laku, utt.

- Tīrīšanas līdzekļi, kas satur šķīdinātājus, var smirdēt pēc indīgiem dūmiem (piemēram, tīrīšanas šķīdinātājs). Neizmantojet tīrīšanas līdzekļus, kas satur šķīdinātājus.
- Atverot mazgāšanas līdzekļa atvilktni tīrīšanai, tajā var būt mazgāšanas līdzekļa atlikumi.
- Neizjauciet izplūdes sūkņa filtru, kamēr izstrādājums darbojas.
- Temperatūra mašīnā var paaugstināties līdz 90°C. Iztīriet filtru pēc tam, kad mašīnā ūdens ir atdzisis, lai izvairītos no apdegumu riska.

savākšanas punktā. Lūdzu, konsultējieties ar vietējām atbildīgajām iestādēm attiecībā par savākšanas punktiem.

Atbilstība RoHS direktīvai:

Jūs iegādātais izstrādājums atbilst ES RoHS direktīvai (2011/65/ES). Tas nesatur kaitīgus un aizliegtus materiālus, kas norādīti direktīvā.

2.2 Informācija par iepakojumu

Izstrādājuma iepakojuma materiāli ir ražoti no pārstrādājama materiāla saskaņā ar valsts vides likumiem. Neatbrīvojieties no iepakojuma materiāliem kopā ar

mājsaimniecības atkritumiem vai cita veida
atkritumiem. Nododiet tos vietējos
iepakojuma materiālu savākšanas punktos.

LV

3 Tehniskās specifikācijas

Piegādātāja nosaukums vai preču zīme	Beko
Modeļa nosaukums	BM3WFU410415WB
Nominālais tilpums (kg)	10
Maksimālais centrifūgas ātrums (cikls/min)	1400
Iebūvēta	No
Augums (cm)	84,5
Platums (cm)	60
Dzilums (cm)	58
Viena ūdens ieplūde/dubultā ūdens ieplūde	+ / -
Pievienošana elektrotīklam (V/Hz)	230 V / 50Hz
Kopējā strāva (A)	10
Kopējā jauda (W)	2200
Galvenais modeļa kods	1321



Simboli tabula

	Prewash (Priešmazgāšana)		Fast (Ātrs)		Fast+ (Ātrs+)		Extra Rinse (Papildu skalošana)		Extra Water (Papildu ūdens)		Anti Crease (Saburžinās novēršana)		Pet Hair Removal (Dzīvnieku spaku notirīšana)		Steam (Tvaiks)		Night Mode (Nakts režims)		Soaking (Iemerkšana)		Rins Hold (Skalošanas apturēšana)		Steeping (Mercešana)
	AutoDose (Automātisks daudzums)		Liquid Detergent Selection (Šķidrā mazgāšanas līdzekļa atlase)		Softener Selection (Mikstītāja atlase)		Rinse (Skalošana)		Spin+Drain (Izgriešana un noliešana)		Drain (Noliešana)		Temperatūra		Spin (Izgriešana)		No Spin (Izgriešana)		Tap Water (Krāna ūdens)		No Water (Bez ūdens)		Time Delay (Laika aizkave)
	Door (Durtnas) Lock (Slēdzis)		Child (Bērni) Lock (Slēdzis)		Leslēgšana / Izslēgšana		Palašana / pauze		Soil Level (Netīrumu daudzums)		Add Garment (Leviņot veļu)		Downloaded Program (Lejupielādēta programma)		Wash (Mazgāšana)		Labi (End) (Beigas)		Atcelt		AntiCrease+ (Saburžinās novēršana+)		Drying (Zāvēšana)
	Extra Dry (Ielioti sausa veļa)		Cupboard Dry (Sausa skapi tiekama veļa)		Iron Dry (Sausa gludināma veļa)		Timed Drying (Zāvēšana noteiktā laikā)		Clean & Wear (Iztīrt un vilkt)		Intensivi		Ūdens režims		Tapot ūdeni								

4 Uzstādīšana



Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu "Drošības norādījumi"!



Jūs vejas mašīna automātiski nosaka tajā ievietotās vejas daudzumu, kad jūs atlasāt programmu.

Uzstādot izstrādājumu un pirms pirmās lietošanas reizes, jums ir jāveic kalibrēšana, lai nodrošinātu, ka vejas apjoms tiek noteikts pēc iespējas precīzāk.

Lai to izdarītu, atlasiet tvertnes mazgāšanas* programmu un atceliet centrifugas funkciju.

Palaidiet programmu bez velas. Gaidiet, lai programma pabeigtu darbību, kas aizņems apmēram 15 minūtes.

*Programmas nosaukums var atšķirties atkarībā no modeļa. Lai atlasītu pareizo programmu, aplūkojiet programmu aprakstu sadaļu.

- Par novietošanas vietas sagatavošanu un pievienošanu elektrotīklam, ūdensvadam un kanalizācijai ir atbildīgs pats klients.
- Pārliecinieties, vai ūdens ieplūdes un noliešanas šūtenes un elektrības kabelis nav salocīti, iespiesti vai saspiesti iebīdot izstrādājumu tā vietā pēc uzstādīšanas vai tīrišanas veikšanas.
- Pirms uzstādīšanas vizuāli pārbaudiet, vai nav redzami nekādi izstrādājuma bojājumi. Neuzstādiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts. Bojātas iekārtas var radīt risku jūsu drošībai.

4.1 Piemērota uzstādīšanas vieta

- Novietojiet izstrādājumu uz cietas un līdzennes grīdas. Nenovietojiet iekārtu uz paklāja ar garu uzkrāsumu vai citām līdzīgām virsmām. Novietošana uz neatbilstošas grīdas rada trokšņa un vibrācijas problēmas.

- Vejas mašīnas un žāvētāja (ar pilnu vejas kravu) pilns svars, ja tie ir uzlikti viens uz otra, sasniedz apmēram 180 kilogramus. Novietojiet izstrādājumu uz cietas un līdzennes grīdas ar pietiekamu nestspēju.
- Nenovietojiet izstrādājumu uz strāvas kabeļa.
- Neuzstādiet izstrādājumu vietās, kur temperatūra var nokrist zem 0°C. Sasaldēšana var sabojāt izstrādājumu.
- Starp izstrādājumu un mēbelēm atstājiet vismaz 1 cm atstarpi.
- Ja izstrādājumu uzstādīsit uz virsmas ar pakāpieniem, nekad nenovietojiet to tuvu malai.
- Nenovietojiet izstrādājumu uz platformas.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma siltuma avotus, piemēram, pagatavots, gludekļus, cepeškrāsnis un citas ierīces, un nelietojiet tās, tur novietotas.


4.2 Apakšējo paneļu pārsegu montāža



Dažos modeļos izstrādājumu bāzes daļas ir pilnībā aizvērtas. Šiem izstrādājumiem nav kontaktdakšu un vāciņu.

- Lai palielinātu izstrādājuma skaņas komfortu, pēc iepakojuma putu noņemšanas uzlieciet pārsegu.


Pārsegs A

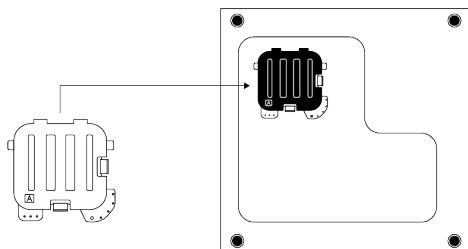

Nedaudz nolieciet iekārtu atpakaļ. Atbalstiet pārsega A izcilējus pret apakšējo paneli. Pabeidziet montāžu, pagriežot pārsegu.


- Pārsegs B un vāciņš nav obligāti. Ja tie ir pieejami, pievienojet pārsegū B un vāciņu.

Pārsegs B

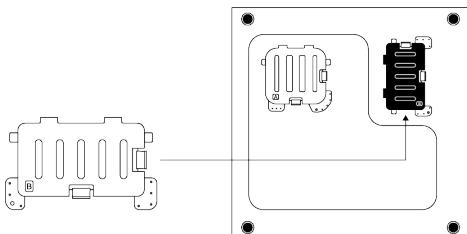

Atbalstiet pārsegā B izcīlnus pret apakšējo paneli. Pabeidziet montāžu, pagriežot pārsegū.


Vāciņš

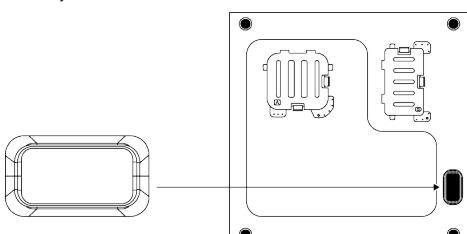

Ievietojiet vāciņu, piespiežot to ar pirkstu.

4.3 Transportēšanas drošības skrūvju noņemšana

- Atskrūvējiet visas transportēšanas drošības skrūves ar atbilstošu uzgriežņu atslēgu, līdz tās brīvi griežas.
- Salieciet iekšējo daļu, nospiežot to satvēriena vietās, un izvelciet daļu.
- Plastmasas pārsegus, kas iekļauti lietotāja rokasgrāmatas maisiņā, piestipriniet pie aizmugurējā panela atverēm.



PIEZĪME

Pirms izstrādājuma lietošanas noņemiet transportēšanas drošības skrūves. Pretējā gadījumā izstrādājumu var sabojāt.



PIEZĪME

Turiet drošas transportēšanas skrūves drošā vietā, lai tās varētu izmantot atkārtoti, ja izstrādājumu atkal vajadzēs pārvadāt. Ievietojiet transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves to izņemšanas procedūrai pretējā secībā. Nekādā gadījumā nepārvietojiet izstrādājumu, ja transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves nav cieši nostiprinātas.

LV

4.4 Savienojums ar ūdens padevi



PIEZĪME

Modeļus, kas pievienojami tikai pie viena krāna, nedrīkst pievienot karstā ūdens krānam. Ja to izdarīsiet, tad veļa tiks sabojāta vai arī izstrādājums pārslēgsies aizsardzības režīmā un nedarbosies.

Jaunam izstrādājumam neizmantojiet vecas vai lietotas ūdens padeves šķūtenes. Tas var izraisīt ūdens noplūdi no iekārtas un notraipīt veļu.

- Pievelciet visus pretuzgriežņus ar rokām. Nekādā gadījumā uzgriežņu pievilkšanai neizmantojiet instrumentu.
- Pēc šķūtena pievienošanas atveriet krānus pilnībā, lai pārbaudītu, vai savienojumu vietās nav noplūžu. Ja notiek noplūde, aizgrieziet krānu un noņemiet uzgriezni. Pārbaudiet bļivi un vēlreiz rūpīgi pievelciet uzgriezni. Lai novērstu ūdens noplūdi un tās izraisītos bojājumus, turiet krānus aizvērtus, kamēr veļas mašīna netiek izmantota.




4.5 Drenāžas šķūtenes pievienošana kanalizācijai

- Pievienojiet drenāžas šķūtenes galu tieši noteķudeņu kanalizācijai, izlietnei vai vannai.



Ja drenāžas šķūtene ūdens notecināšanas laikā atvienojas, jūs varat appludināt māju. Augstās mazgāšanas temperatūras dēļ pastāv arī apdeguma risks. Lai novērstu šādas situācijas un nodrošinātu, ka izstrādājums saņem un aizvada ūdeni bez problēmām, piestipriniet drenāžas šķūteni ļoti rūpīgi.

- Pievienojiet drenāžas šķūteni vismaz 40 cm augstumā, tomēr ne augstāk par 100 cm.
- Ūdens drenāžas šķūtenes uzstādīšana zemes līmenī vai tuvu grīdai (zem 40 cm) un pēc tam tās pacelšana apgrūtina ūdens novadišanu, un veļa var būt ļoti mitra. Tādēļ ievērojiet attēlā norādīto augstumu.

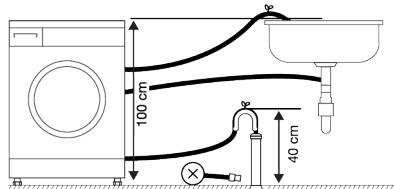

- Lai noteķudeņi atkal nenokļūtu izstrādājumā un nodrošinātu vieglu novadišanu, neiegredējiet šķūtenes galu noteķudeņos un neievietojiet to kanalizācijā vairāk par 15 cm. Ja tā ir pārāk gara, nogrieziet to īsāku.

5. Šķūtenes gals nedrīkst būt saliekts, uz tā nedrīkst kāpt un šķūtene nedrīkst būt saspiesta starp noteci un izstrādājumu. Pretējā gadījumā var rasties problēmas ar ūdens novadišanu.

6. Ja šķūtene ir pārāk īsa, tad pievienojiet tai oriģinālo šķūtenes pagarinātāju. Šķūtenes kopējais garums nedrīkst būt garaks par 3,2 m. Lai novērstu ūdens noplūdi, vienmēr nostipriniet savienojumu starp pagarinājuma šķūteni un izstrādājuma drenāžas šķūteni ar piemērotu skavu, lai tā neatdalītos un neizraisītu noplūdes.


4.6 Statīvu regulēšana



BRĪDINĀJUMS

Lai nodrošinātu klusāku izstrādājuma darbību bez vibrācijas, tai jāatrodas vienā līmenī un jāstāv stabili uz kājiņām. Noregulējiet kājas, lai izstrādājums būtu līdzsvarots. Pretējā gadījumā izstrādājums var izkustēties no vietas un radīt plāsas, troksni un vibrācijas problēmas. Lai nesabojātu pretuzgriežņus, neizmantojiet nekādus instrumentus uzgriežņu atskrūvēšanai.

- Ar rokām atskrūvējiet valīgāk pretuzgriežņus.
- Noregulējiet kājas, līdz izstrādājums ir līmeņots un līdzsvarots.
- Ar roku atkal pievelciet visus pretuzgriežņus.



4.7 Elektriskie savienojumi

Pievienojiet izstrādājumu iezemētai kontaktligzdai, kas aizsargāta ar 16 A drošinātāju. Mūsu uzņēmums nav atbildīgs

par bojājumiem, kas radušies, izmantojot izstrādājumu bez zemējuma saskaņā ar vietējiem noteikumiem.


- Savienojumam jāatbilst valsts noteikumiem.
- Izstrādājuma elektrisko pieslēguma kabeļu infrastruktūrai jābūt atbilstošai un piemērotai izstrādājuma prasībām. Ir ieteicams izmantot paliekošās strāvas ierīci.
- Strāvas kabeļa kontaktdakšai pēc uzstādīšanas jābūt viegli sasniedzamai.
- Ja mājās uzstādītā padeves slēgiķertas pašreizējā pretestība ir mazāka par 16 ampēriem, lūdziet kvalificētam elektrīkīm uzstādīt 16 ampēru drošinātāju.
- Sadaļā „Tehniskā specifikācija” norādītajam spriegumam jāatbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Nepievienojiet pagarinātājus vai elektrības sadalītājus. Savienojuma kabeļa dēļ var rasties pārkaršana un apdegums.



Bojātie strāvas kabeļi ir jānomaina pilnvarotajam servisa pārstāvim, lai novērstu iespējamo apdraudējumu.

4.8 Ieslēgšana

Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecībieties, ka ir veikti sagatavošanās darbi, kas aprakstīti sadaļās "Vides norādījumi" un "Uzstādīšana". Lai sagatavotu izstrādājumu veļas mazgāšanai, izpildiet programmas Cilindra tīrišana pirmo darbību. Ja šī programma jūsu izstrādājumā nav pieejama, izmantojiet metodi, kas aprakstīta sadaļā "Iekraušanas durvju un cilindra tīrišana".

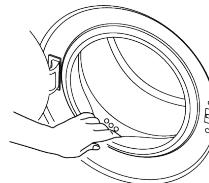

Ražošanas kvalitātes kontroles veikšanas dēļ izstrādājumā var būt nedaudz ūdens. Tas nekaitē izstrādājumam.

5 Iepriekšēja sagatavošana



Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu "Drošības norādījumi"!

5.1 Veļas šķirošana

- Sašķirojet veļu pēc auduma tipa, krāsas un netīruma pakāpes, kā arī pēc pieļaujamās ūdens temperatūras.
- Vienmēr ievērojiet uz apģērbu kopšanas etiketēm sniegtos norādījumus.

5.2 Veļas sagatavošana mazgāšanai

- Veļa ar metāla elementiem, piemēram, iestrādātas stīpas, siksnes sprādze vai metāla pogas nodarīs izstrādājumam bojājumus. Noņemiet metāla detaļas vai mazgāšanas laikā šādas drēbes ievietojiet veļas maisiņā vai spilvendrānā.

- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, monētas, pildspalvas un papīra saspraudes, kā arī izgrieziet tās uz ārpusi un notīriet. Šādi priekšmeti var sabojāt izstrādājumu vai radīt troksni.
- Ievietojiet mazākus apģērba gabalus, piemēram, bērnu zeķītes un neliona zeķes, veļas maisiņā vai spilvendrānā.
- Ievietojiet tvertnē aizkarus, tos nesaspiežot. Noņemiet aizkaru stiprinājumus. Aizkaru stiprinājuma priekšmeti var izraisīt aizkara vilkšanu un plīsumus.
- Aizveriet rāvējslēdzējus, piešujiet valīgās pogas, sašujiet atirušās vīles un salabojet iepļusušās drēbes.
- Tādu izstrādājumu mazgāšanai, kas marķēti kā "mazgājami veļas mašīnā" vai "mazgājami ar rokām", izmantojiet tikai atbilstošas programmas.

- Nemazgājiet krāsainās un baltās drēbes kopā. Jaunas, tumšas kokvilnas drēbes var iekrāsot pārējo veļu. Mazgājiet tās atsevišķi.
- Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas rūpīgi jāapstrādā.
- Mazgājiet bikses un jutīgu audumu veļas gabalus mazgājiet, izvērstus otrādi.
- Veļa, uz kuras nokļuvušas tādas vielas kā milti, kaļķakmens putekļi, piena pulveris utt., pirms ievietošanas izstrādājumā ir intensīvi jāizpurina. Šādas putekļu un pulveru daļiņas, kas atrodas uz drēbēm, var laika gaitā sakrāties uz izstrādājuma iekšējām daļām un radīt bojājumus.

5.3 Ieteikumi par energotaupīšanu un ūdens taupīšanu

Turpmāk sniegtā informācija jums palīdzēs izmantot izstrādājumu ekoloģiski un ekonomiski.

- Izmantojiet izstrādājumu ar izvēlētajai programmai atbilstošo lielāko ievietotās veļas daudzumu, tomēr to nepārslogojiet. Skatīt "Programmu izvēles un patēriņa tabulu"
- levērojiet uz mazgāšanas līdzekļu iepakojuma sniegtos norādījumus.
- Mazgājiet nedaudz netīru veļu zemā temperatūrā.
- Izmantojiet ātrākas programmas, lai mazgātu neliela apjomu nedaudz netīru veļu.
- Neizmantojiet priekšmazgāšanu un augstu temperatūru veļai, kas nav ļoti netīra vai notraipīta.
- Ja plānojat veļu žāvēt žāvētājā, izvēlieties mazgāšanas laikā ieteikto vislielāko centrifūgas ātrumu.
- Neizmantojiet vairāk mazgāšanas līdzekļa, nekā norādīts uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma.

5.4 Veļas ievietošana


- Atveriet tvertnes durvis.
- Ievietojiet mazgājamo veļu izstrādājumā, to nesaspiežot.

- Aizspiediet iekraušanas durtiņas, līdz dzirdat, ka tās fiksējas. Pārbaudiet, vai apgērbs nav ieķēries durvīs. Programmas izpildes laikā tvertnes durvis ir bloķetas. Durvis atvērsies, kad programma būs pabeigta. Pēc tam varat attaisīt iekraušanas durtiņas. Ja durvis neatveras, izmantojiet risinājumus klūdai "iekraušanas durtiņas nevar atvērt", kuri piedāvāti sadaļā "Problēmu novēršana".


5.5 Pareiza slodzes ietilpība


Maksimālais ievietojamās veļas daudzums ir atkarīgs no veļas tipa, netīruma pakāpes un izmantojamās mazgāšanas programmas.

Izstrādājums automātiski koriģē ūdens daudzumu atbilstoši ieliktās veļas svaram.

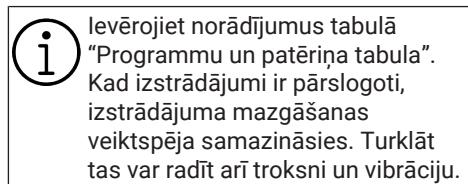

5.6 Mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja lietošana

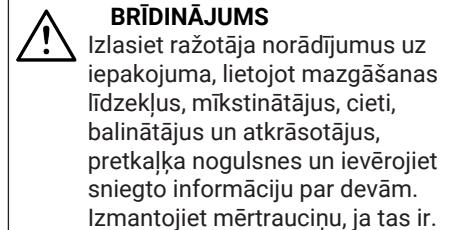

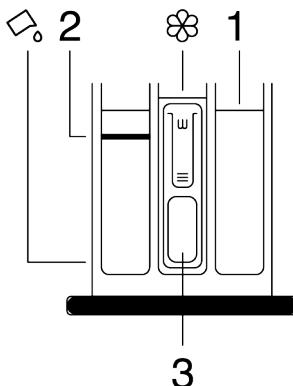

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ir trīs nodalījumi:

- (1) priekšmazgāšanai;
- (2) galvenajai mazgāšanai;
- (3) mīkstinātājam;
- (⊗) mīkstinātāja nodalījumā ir arī sifona gabals,
- (⌚) galvenajā mazgāšanas nodalījumā ir arī šķidrā mazgāšanas aparāts šķidrā mazgāšanas līdzekļa lietošanai.

Mazgāšanas līdzeklis, mīkstinātājs un citi tīrišanas līdzekļi

- Mazgāšanas līdzekli un mīkstinātāju pievienojet pirms mazgāšanas programmas palaišanas.
- Neatstājiet atvērtu mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kad ir ieslēgta mazgāšanas programma.
- Ja izmantojat programmu bez priekšmazgāšanas, nelieciet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā (nodalījums Nr. "1").
- Ja izmantojat programmu ar priekšmazgāšanu, iedarbiniet mašīnu pēc tam, kad priekšmazgāšanas un galvenās mazgāšanas nodalījumos (1. un 2. nodalījums) ir pievienots pulverveida mazgāšanas līdzeklis.
- Neizvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu, ja izmantojat mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozēšanas bumbiņu. Novietojiet mazgāšanas līdzekļa maisiņu vai dozēšanas bumbiņu tieši starp veļu izstrādājumā.

- Ja izmantojat šķidro mazgāšanas līdzekli, ievērojiet norādījumus sadalā "Šķidro mazgāšanas līdzekļa lietošana" un neaizmirstiet novietot šķidrā mazgāšanas līdzekļa ierīci pareizajā pozīcijā.

Mazgāšanas līdzekļa veida izvēle

Izmantojamais mazgāšanas līdzekļa veids ir atkarīgs no auduma veida un krāsas.

- Izmantojiet dažādus mazgāšanas līdzekļus krāsainajai un baltajai veļai.
- Smalkus apģērbus mazgājiet tikai ar īpašiem mazgāšanas līdzekļiem (šķidrais mazgāšanas līdzeklis, vilnas šampūns utt.), kas paredzēti tikai smalkiem audumiem un norādītajām programmām.
- Mazgājot tumšas krāsas drēbes un vatētas segas, ieteicams lietot šķidrā mazgāšanas līdzekli.
- Mazgājiet vilnas veļas apģērbu programmā ar īpašu mazgāšanas līdzekli, kas īpaši paredzēts vilnai.
- Lūdzu, pārskatiet programmu aprakstu daļu, lai uzzinātu ieteiktās programmas dažadiem tekstilizstrādājumiem.
- Visi ieteikumi par mazgāšanas līdzekļiem attiecas uz programmām, kuru temperatūras diapazonu var izvēlēties.



Jāizmanto tikai velas mašīnām
piemēroti mazgāšanas līdzekļi,
mīkstinātāji un piedevas.
Neizmantojiet ziepu pulveri.

Mazgāšanas līdzekļa daudzuma regulēšana

Izmantojamais līdzekļa daudzums ir atkarīgs no veļa daudzuma, netīrības pakāpes un ūdens cietības.

- Nepārsniedziet uz mazgāšanas līdzekļa iepakojuma norādītās ieteicamās devas, lai novērstu pārmērīgas putas un sliktas skalošanas problēmas, ietaupītu naudu un aizsargātu vidi.
- Mazāk netīrai veļai izmantojiet mazāku daudzumu mazgāšanas līdzekļa.

Mīkstinātāju izmantošana

Ievietojiet mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnes mīkstinātāja nodalījumā.

- Mīkstinātāja nodalījumā nepārsniedziet ($>\max<$) līmeņa zīmi.
- Ja mīkstinātājs nav šķidrs, pirms ievietošanas mīkstinātāja nodalījumā atšķaidiet to ar ūdeni.




BRĪDINĀJUMS

Neizmantojiet šķidros mazgāšanas līdzekļus vai citus materiālus ar tīrišanas īpašībām, ja vien tie nav paredzēti lietošanai veļas mašīnās veļas mīkstināšanai.

Šķidru mazgāšanas līdzekļu lietošana

Ja izstrādājumam ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa aparāts

- Kad vēlaties izmantot šķidros mazgāšanas līdzekļus, nospiediet un pagrieziet ierīci vietā, kā tas ir parādīts. Zemāk esošā daļa kalpo par barjeru šķidrajam mazgāšanas līdzeklim.
- Notīriet ar ūdeni tās vietu vai, ja nepieciešams, noņemiet to. Pēc tīrišanas neatzīstiet ievietot ierīci galvenajā mazgāšanas nodalījumā (nodalījums Nr. "2").
- Ja izmantosiet pulverveida mazgāšanas līdzekli, aparātam jābūt paceltam.

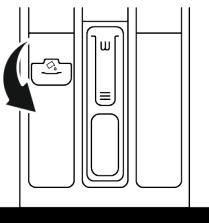

Gela un tablešu mazgāšanas līdzekļu lietošana

- Ja mazgāšanas līdzeklis ir šķidrs un jūsu izstrādājumā nav šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījuma, ievietojiet mazgāšanas līdzekli gela galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pirmajā ūdens padeves reizē. Ja jūsu izstrādājumam ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījums, pirms programmas palaišanas piepildiet to ar mazgāšanas līdzekli.

- Ja gelveida mazgāšanas līdzeklis nav šķidrs vai ir kapsulu šķidrā tabletē, pirms mazgāšanas ievietojiet to tieši cilindrā.
- Pirms mazgāšanas ievietojiet mazgāšanas līdzekļa tabletē galvenajā mazgāšanas nodalījumā (nodalījums Nr. "2") vai tieši cilindrā.

Cietes izmantošana

- Mīkstinātāja nodalījumā ievietojiet šķidro cieti, pulverveida cieti vai auduma krāsu.
- Mazgāšanas programmas laikā vienlaicīgi neizmantojiet mīkstinātāju un cieti.
- Pēc stērķeles izmantošanas izslaukiet izstrādājuma iekšpusi ar mitru un tīru lūpatiņu.

Pretkalķakmens līdzekļa lietošana

- Ja nepieciešams, izmantojiet tikai veļas mašīnām ražotus pretkalķakmens līdzekļus.

Balinātāju un atrāsotāju izmantošana

- Izvēlieties programmu ar priekšmazgāšanu un priekšmazgāšanas sākumā pievienojiet balinātāju. Nelieciet mazgāšanas līdzekli priekšmazgāšanas nodalījumā. Kā alternatīvu pielietojumu izvēlieties programmu ar papildu skalošanu un pirmajā skalošanas posmā pievienojiet balinātāju, kamēr izstrādājums saņem ūdeni mazgāšanas līdzekļa nodalījumā.
- Nejauciet un neizmantojiet balinātāju un mazgāšanas līdzekli kopā.
- Tā kā balinātājs var izraisīt ādas kairinājumu, izmantojiet tikai nelielus daudzumus (1/2 tējas tases - aptuveni 50 ml un labi izskalojiet velu).
- Nelejiet balinātāju tieši uz veļas.
- Neizmantojiet balinātāju krāsainām drēbēm.
- Izvēlieties programmu ar zemas temperatūras mazgāšanu, vienlaikus izmantojot skābekli saturošas krāsvielas.
- Kopā ar mazgāšanas līdzekļiem var izmantot atrāsotājus uz skābekļa bāzes. Tomēr, ja tam nav tādas pašas viskozitātes kā mazgāšanas līdzeklim, vispirms ievietojiet mazgāšanas līdzekli

nodalījumā Nr. "2" mazgāšanas līdzekļa atvilktnē un uzgaidiet, līdz izstrādājums ūdens ieplūšanas laikā izskalo

mazgāšanas līdzekli. Pievienojiet atkrasotāju tajā pašā nodalījumā, kamēr iekārtā turpina uzņemt ūdeni.

5.7 Ieteikumi efektīvai mazgāšanai

		Apģērbs			
		Balta un gaišas krāsas	Krāsaina veļa	Melnās drēbes / tumšās krāsas	Smalkveļa/Vilna/ Zīds
		(leteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrības pakāpes: 40-90 °C)	(leteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrības pakāpes: auksts -40 °C)	(leteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrības pakāpes: auksts -40 °C)	(leteicamais temperatūras diapazons atkarībā no netīrības pakāpes: auksts -30 °C)
Netīrības pakāpe	Ļoti netīra veļa (grūti iztīrāmi traipi, piemēram, zāles, kafijas, augļu un asins traipi)	Var būt nepieciešama priekšmazgāšana vai traipu ieprieksēja apstrāde. Baltajai veļai ieteicamos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams ļoti netīrai veļai. Māla un augsns traipu un pret balinātājiem jūtīgu traipu tīrīšanai ieteicams izmantot velas pulverus. Jāizmanto mazgāšanas līdzekļi, kas nesatur atkrasotājus.	Krāsainajai veļai ieteiktos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzumā, kas ieteikts ļoti netīrai veļai. Māla un augsns traipu un pret balinātājiem jūtīgu traipu tīrīšanai ieteicams izmantot velas pulverus. Jāizmanto mazgāšanas līdzekļi, kas nesatur atkrasotājus.	Krāsainajai un tumšajai veļai piemērotos šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot devās, kas ieteiktais ļoti netīrai veļai.	Izvēlieties šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti smalkām drēbēm. Vilnas un zīda drēbes ir jāmazgā ar īpašiem vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.
	Vidēji netīra veļa (piemēram, netīras apģērba apkakles un aproces)	Baltajai veļai ieteicamos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams vidēji netīrai veļai.	Krāsainajai veļai ieteiktos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzumā, kas ieteikts vidēji netīrai veļai. Jāizmanto mazgāšanas līdzekļi, kas nesatur atkrasotājus.	Krāsainai un tumšai veļai piemērotos šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot devās, kas ieteiktais vidēji netīrai veļai.	Izvēlieties šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti smalkām drēbēm. Vilnas un zīda drēbes ir jāmazgā ar īpašiem vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.
	Mazliet netīra veļa (bez redzamiem traipiem.)	Baltajai veļai ieteiktos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot tādā apjomā, kāds ieteicams mazliet netīrai veļai.	Krāsainajai veļai ieteiktos velas pulverus un šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot daudzumā, kas ieteikts nedaudz netīrai veļai. Jāizmanto mazgāšanas līdzekļi, kas nesatur atkrasotājus.	Krāsainai un tumšai veļai piemērotos šķidros mazgāšanas līdzekļus var izmantot devās, kas ieteiktais nedaudz netīrai veļai.	Izvēlieties šķidros mazgāšanas līdzekļus, kas paredzēti smalkām drēbēm. Vilnas un zīda drēbes ir jāmazgā ar īpašiem vilnai paredzētiem mazgāšanas līdzekļiem.

5.8 Redzamais programmas ilgums

Programmas atlases laikā varat skatīt programmas ilgumu ierīces displejā. Atkarībā no iekrāutās veļas daudzuma ierīcē, no putošanas intensitātes, veļas porcijas svara izlīdzinājuma, strāvas

padeves svārstībām, ūdens spiediena un programmas iestatījumiem, programmas ilgumu automātiski pielāgo tās norises laikā.

ĪPAŠS GADĪJUMS: Palaižot programmu "Cottons" un "Cotton Eco" tiek parādīts pusslodzes ilgums. Tas ir visizplatītākais lietošanas gadījums. Kad programma sāk darbu, 20–25 minūšu gadījumā ierīce nosaka faktisko porcijas lielumu. Ja

noteiktais porcijas lielums ir vairāk par pusporciiju, mazgāšanas programma tiks automātiski pielāgota, un programmas ilgums automātiski palielināsies. Šīm izmaiņām varat sekot ekrānā.


6 Izstrādājuma darbība




Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu
"Drošības norādījumi"!

6.1 Vadības panelis

LV

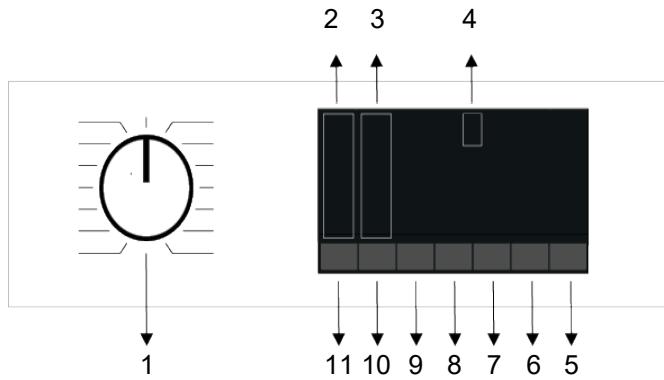

- 1 Programmas izvēles poga
- 2 Temperatūras līmeņa indikatora lampiņas
- 3 Centrifūgas griešanās līmeņa indikatora lampiņas
- 4 Displejs
- 5 Poga Start/Pause (Sākt/Pauze)
- 6 Beigu laika iestatījuma poga:
- 7 Papildu funkciju poga Nr. 3
- 8 Papildu funkciju poga Nr. 2
- 9 Papildu funkciju poga Nr. 1
- 10 Centrifūgas griešanās ātruma regulēšanas poga
- 11 Temperatūras iestatīšana poga

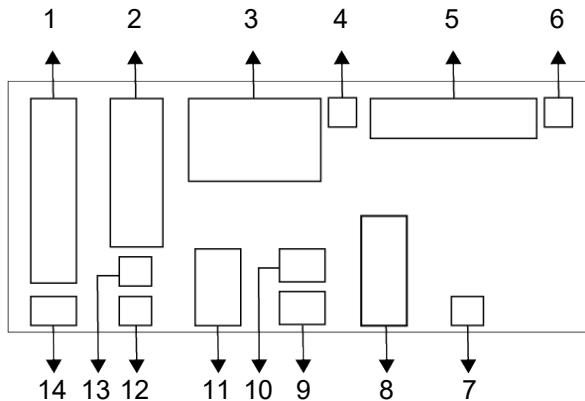

- | | |
|--|---|
| 1 Temperatūras indikators | 2 Centrifūgas ātruma indikators |
| 3 Ilguma indikators | 4 Aizslēgtu durtiņu simbols |
| 5 Programmas izpildes indikators | 6 Indikators, kas norāda, ka veļas mašīnā nav ūdens |
| 7 Atliktās palaišanas aktivizēšanas indikators | 8 Papildfunkciju indikatori 3 |
| 9 Papildfunkciju indikatori 2 | 10 Bērnu drošības slēdža simbols |
| 11 Papildfunkciju indikatori 1 | 12 Indikators funkcijai bez izgriešanas |
| 13 Skalošanas apturēšanas indikators | 14 Auksta ūdens indikators. |



Šajā nodalījā veļas mašīnas aprakstam pievienotās ilustrācijas ir shematiskas un var precīzi neatbilst jūsu konkrētās veļas mašīnas funkcijām.

6.3 Programmu un patēriņa tabula

LV	Temperatūra °C	Maks. svars (kg)	Ūdens patēriņš (l)	Energoatērijs (kWh)	Maks. ātrums	Papildfunkcijas				Temperatūra °C
						Ātri / Intensīvi	Priekšmazgāšana	Tvaiks	Papildu skalošana	
Programmas										
Cottons	90	10	98	2,60	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
	60	10	98	1,54	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
	40	10	95	1,03	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
Eco 40-60	40***	10	67,0	0,820	1400					40-60
	40***	5	56,0	0,556	1400					40-60
	40***	2,5	38,0	0,276	1400					40-60
Synthetics	60	4	76	1,08	1200	•	•	•	•	Auksts - 60
	40	4	74	0,62	1200	•	•	•	•	Auksts - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,19	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
	60	10	75	1,11	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
	30	10	75	0,20	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
Xpress / Super Xpress + Ātri / Intensīvi	30	2	45	0,10	1400	•	•	•	•	Auksts - 90
Delicates / Wool/Hand Wash	40	2	60	0,54	800				•	Auksts - 40
Dark Care/Jeans	40	5	86	0,74	1200	•	•	•	*	Auksts - 40
Mix	40	4	83	0,80	800	•	•	•		Auksts - 40
Drum Clean	90	-	80	2,30	600		*			90
StainExpert	90	9	125	3,00	1400	•	•			30-60
Hygiene+	60	5	86	1,85	1400		*	*		20-90
Shirts	60	4	70	1,40	800	•	•	*	•	Auksts - 60
SteamTherapy	-	1	1,5	0,11	-		*			Auksts
ColdWash	-	5	55	0,30	1400					Auksts

• : iespējams izvēlēties.

* : Tieki izvēlēta automātiski, nevar atceļt.

*** : Programma Eco 40-60 ir testa programma saskaņā ar 40°C temperatūras izvēli, ES regulu EU/2019/2014 un EN 60456: 2016 / A11: 2020. gada standarti.

- : Maksimālo slodzi skatiet programmas aprakstā.

i	Pirms pirmās lietošanas reizes izlasiet rokasgrāmatas uzstādīšanas sadālu.
	Tabulā norādītās papildfunkcijas var atšķirties atkarībā no vejas mašīnas modeļa.
	Ūdens un enerģijas patēriņš var atšķirties atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības un temperatūras, apkārtējās vides temperatūras, vejas tipa un daudzuma, papildfunkciju izvēles, centrifūgas ātruma un strāvas sprieguma svārstībām.
	Vejas mašīnas ražotājs var mainīt papildfunkciju izvēles paņēmienu. Var tikt pievienoti jauni un atcelti esošie izvēles paņēmieni.
	Vejas mašīnas centrifūgas ātrums var atšķirties atkarībā no programmas, tomēr šis ātrums nevar pārsniegt mašīnas maksimālo centrifūgas ātrumu Trokšņa un mitruma daudzums mainas atkarībā no centrifūgas ātruma; ja izgriešanas fāzes laikā ir izvēlēts lielāks centrifūgas ātrums, veļa satur mazāk mitruma, bet programmas beigās rodas lielāks troksnis.


i	Vejas mašīnas displejā tiek parādīts izvēlētās programmas mazgāšanas ilgums. Atkarībā no vejas daudzuma, kādu iekraujat ierīcē, faktiskā mazgāšanas cikla ilguma starpība salīdzinot ar ekrānā redzamo var sasniegt 1–1,5 stundas. Sākoties mazgāšanai, ilgums drīz tiks automātiski atjaunināts.
	Vienmēr izvēlieties zemāko atbilstošo temperatūru. Enerģijas patēriņa ziņā visefektīvākās programmas parasti ir tās, kuras ilgstoši mazgā zemā temperatūrā. Programmas tabulā sniegtā informācija par griešanās ātrumu norāda griešanās ātruma opciju, kas parādīta vadības panelī.

Patēriņa vērtības (LV)								
	Temperatūras izvēle °C	Griešanas ātrums (cikls/min)	Daudzums (kg)	Programma s ilgums (h:min)	Energopatēriņš (kWh/cikls)	Ūdens patēriņš (litri/cikls)	Vejas temperatūra (°C)	Atlikušā mitruma procenti (%)
Eco 40-60	40	1400	10,0	03:48	0,820	67,0	33	51,0
	40	1400	5	02:53	0,556	56,0	31	53,8
	40	1400	2,5	02:53	0,276	38,0	22	56,0
Cottons	20	1400	10	03:40	0,490	95,0	20	53,9
	60	1400	10	03:40	1,540	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4	02:20	0,620	74,0	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,200	75,0	23	62


Visām programmām, izņemot Eco 40-60, norādītās patēriņa vērtības ir tikai informatīvas.

6.4 Programmas izvēle

- Nosakiet veļas veidam, daudzumam un netīruma pakāpei piemērotu programmu tabulā "Programmas un patēriņa tabula".

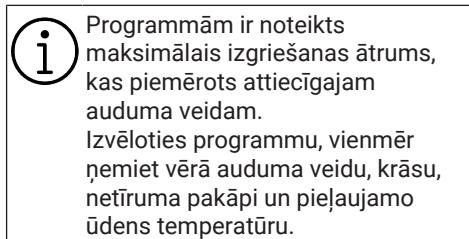

- Ar programmu pārslēgu izvēlieties vēlamo programmu.

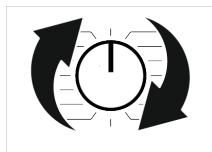

6.5 Programmas

• EnergySpin

Tas nodrošina efektīvāku mazgāšanas līdzekļa izmantošanu ar lielu mehānisko kustību mazgāšanas laikā. Tādējādi tā saglabā veļas kvalitāti, ilgstoši nesildot veļu un samazinot enerģijas patēriņu. Šī tehnoloģija tiek izmantota programmās, kas satur simbolus vai krāsas, kuras tiek attēlotas panelī.

• Eco 40-60

Programmā Eco 40-60 varat mazgāt normāli netīru kokvilnas veļu, kas ir norādīta mazgāšanai 40°C vai 60°C temperatūrā. Šī programma ir standarta testu programma saskaņā ar ES videi draudzīga dizaina un enerģijas marķēšanas noteikumiem.

Lai gan šī programma mazgā ilgāk nekā citas mazgāšanas programmas, tā ir efektīvāka enerģijas un ūdens patēriņa ziņā. Faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās mazgāšanas temperatūras. Ieliekot veļas mašīnā mazāk veļas (piemēram, $\frac{1}{2}$ ietilpības vai mazāk),

periodi programmas posmos var automātiski saīsināties. Tādā veidā enerģijas un ūdens patēriņš ir daudz mazāks.

• Cottons

Šajā programmā drīkst mazgāt izturīgu kokvilnas veļu (palagus, gultasveļu, dvielus, halātus, apakšveļu utt.). Nospiežot ātrās mazgāšanas funkcijas pogu, programmas ilgums tiek samazināts, taču efektīva mazgāšana tiek nodrošināta ar intensīvām mazgāšanas kustībām. Ja ātrās mazgāšanas funkcija nav izvēlēta, jūsu stipri netīrai veļai tiek nodrošināta efektīva mazgāšanas un skalošanas veikspēja.

• Synthetics

Šajā programmā varat mazgāt savu apģērbu (piemēram, kreklus, blūzes, sintētikas/kokvilnas audumus utt.). Nospiežot ātrās mazgāšanas funkcijas pogu, programmas ilgums tiks ievērojami saīsināts un jūsu veļai, kas nav ļoti netīra, tiek nodrošināta efektīva mazgāšanas veikspēja. Ja ātrās mazgāšanas funkcija nav izvēlēta, jūsu stipri netīrai veļai tiek nodrošināta efektīva mazgāšanas un skalošanas veikspēja.

• Delicates / Wool/Hand Wash

To izmanto vilnas izstrādājumu / jutīga auduma veļas mazgāšanai. Izvēlieties temperatūru atbilstoši norādījumiem uz apģērba kopšanas zīmītēm. Jūsu veļa tiks izmazgāta ļoti saudzīgi, lai to nesabojātu.

• Hygiene+

Tvaicēšanas cikls programmas sākumā ļauj viegli mīkstināt netīrumus. Šo programmu izmantojiet tādai veļai, kuru mazgājot augstā temperatūrā ar intensīvu un ilgu mazgāšanas ciklu, jānodrošina alerģiju neizraisoši apstākļi un dezinfekcija (zīdainu apģērbs, palagi, gultasveļa, apakšveļa u. tml. kokvilnas izstrādājumi). Tvaicēšana programmas sākumā, ilgā karsēšana un papildu skalošana nodrošina veļas dezinficēšanu.

• Spin + Drain

Jūs varat izmantojiet šo programmu, lai izgrieztu ūdeni no apģērba/izvadītu veļas mašīnā esošo ūdeni.

• Rinse

Izmantojiet to, ja vēlaties veļu atsevišķi izskalot vai iecietināt.

• SteamTherapy

Izmantojiet šo programmu, lai mazinātu burzīšanos un vajadzību gludināt, mazgājot nelielu daudzumu nenotraipītas kokvilnas, sintētiska auduma vai jauktu auduma vejas.



Šī nav mazgāšanas programma.
Šīs programmas laikā mazgāšanas līdzekļa atvilktnē nepievienojet kīmiskas vielas, piemēram, mazgāšanas līdzekli, balinātāju, traipu tīritāju utt.

• Shirts

Šo programmu izmanto, lai kopā mazgātu kreklus, kas izgatavoti no kokvilnas, sintētikas un dažādu sintētisko šķiedru audumiem. Mazina burzīšanos. Lai mazinātu burzīšanos, programmas beigās tiek izmantots tvaiks. Speciālais izgriešanas cikls un tvaika izmantošana programmas beigās mazina kreku burzīšanos. Ja ir izvēlēta ātrās mazgāšanas funkcija, tiek piemērots iepriekšējās apstrādes algoritms.

- Uzklājiet pirmapstrādes kīmisko vielu tieši uz apģērba vai pievienojet to kopā ar mazgāšanas līdzekli pulvera mazgāšanas līdzekļa nodalījumā. Tādējādi iegūsiet tādu pašu rezultātu, kāds būtu, mazgājot parastā veidā, tikai daudz īsākā laikā. Jūsu kreklu kalpos ilgāk. Neizmantojiet priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekli, ja plānojat izmantot mašīnas aizkaves funkciju. Priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzeklis var izlīt uz jūsu drēbēm un radīt traipus.

** Ieteicams darbināt ciklu ar ne vairāk kā 6 krekliem, lai, izmantojot šo ciklu, samazinātu kreku burzīšanos. Mazgājot vairāk nekā 6 kreklus, cikla beigās var būt atšķirības attiecībā uz kreku grumbu līmeni un mitrumu.

• Xpress / Super Xpress

Izmantojiet šo programmu, lai īsā laikā izmazgātu viegli netīras vai netraipītas kokvilnas drēbes, bet ne dvieļus vai smagas kokvilnas drēbes. Atlasot ātrās mazgāšanas funkciju, programmas ilgums var tikt samazināts līdz 14 minūtēm. Atlasot ātrās mazgāšanas funkciju, ievietojiet veļas mašīnā ne vairāk par 2 (divi) kilogramiem vejas.

• Dark Care/Jeans

Izmantojiet šo programmu, lai pasargātu jūsu tumšās veļas un džinsu apģērba krāsu. Tā nodrošina efektīvu mazgāšanu pat zemā temperatūrā, izmantojot speciālu tvertnes kustību. Tumšas krāsas veļas mazgāšanai iesaka izmantot šķidro mazgāšanas līdzekli vai šampūnu vilnai. Nemazgājiet ar šo programmu jutīga auduma apģērbus, kuru sastāvā ir vilna, un tam līdzīgus.

• Drum Clean

Regulāri (reizi 1 līdz 2 mēnešos) tīriet cilindru, lai nodrošinātu nepieciešamo higiēnu. Ieslēdziet programmu, kad veļas mašīna ir pilnībā tukša. Lai iegūtu labākus rezultātus, izmantojiet pulverveida pretkalķakmens līdzekļus (cilindra tīrīšanas materiālus), kas piemēroti veļas mašīnām, ja ir atlasīta pulverveida mazgāšanas līdzekļa funkcija. Pēc programmas beigām atstājiet iekraušanas durvis līdz pusei aizvērtas, lai mašīnas iekšpusē izķūtu.



Šī nav mazgāšanas programma. Tā ir apkopes programma.
Neieslēdziet šo programmu, ja veļas mašīna nav tukša. Mēģinot darboties, mašīna automātiski nosaka, ka iekšpusē ir slodze, un var beigt programmu vai atsākt to atbilstoši mašīnas modelim. Ja programma tiek atsākta, efektīva tīrīšana netiek sasniegta.

• Mix

Programmu izmanto kokvilnas un sintētiska auduma apgērbu mazgāšanai vienlaikus, tos nešķirojot atsevišķi.

• ColdWash

Izmantojiet vidēji netīras un izturīgas kokvilnas/sintētiskās veļas mazgāšanai. Pateicoties īpaši šai programmai izstrādātajam mazgāšanas algoritamam, tiek nodrošināta efektīva mazgāšana, nepakļaujot veļu augstai temperatūrai.

• StainExpert

Ierīcei ir speciāla programma traipu tīrīšanai, kura lauj visefektīvāk iztīrīt dažāda veida traipus. Šo programmu izmantojiet tikai izturīgas, krāsas zīņā noturīgas kokvilnas veļas mazgāšanai. Nemazgājiet ar šo programmu jutīgu un krāsojošu audumu apgērbus un veļu. Pirms mazgāšanas jāpārbauda apgērba gabalu kopšanas zīmītes (ieteicama kokvilnas kreklīem, biksēm, šortiem, kreklīniem, zīdaini apgērbam, pidzamām, priekšautiem, galdautiem, palagiem, segas pārvalkiem, spilvendrānām, vannas / pludmales dvieljiem, dvieljiem, zeķēm, kokvilnas apakšveļai, kuru piemērotai ilgai mazgāšanai augstā temperatūrā).

Automātiskajā traipu programmā jūs varat mazgāt 24 veidu traipus, kas iedalīti trīs dažādās grupās atbilstoši ātrās funkcijas izvēlei. Atkarībā no izvēlētās traipu grupas tiek iestatīta īpaša mazgāšanas programma, kurai tiek modificēts skalošanas aizturēšanas ilgums, mazgāšanas darbība, mazgāšanas un skalošanas ilgums.

Zemāk jūs varat atrast augstes grupas, kuras var atlasīt ar iestatīšanas pogu "Ātri/intensīvi":

Ja ir atlasīts "Intense" (Intensīvi);

Sviedri, apkakles netīrumi, pārtika, majonēze, salātu mērce, dekoratīvā kosmētika, mašīnu eļļa, bērnu pārtika.

Ja "Quick/Intense" (Ātri/Intensīvi) funkcija nav izvēlēta;


Asinis, šokolāde, pudiņš, zāle, dubļi, olas, sviests, karijs.

Ja ir atlasīts "Quick" (Ātri);

Tēja, kafija, sula, kečups, sarkanvīns, kola, ievārījums, ogles

1. Izvēlieties traipu tīrīšanas programmu.
2. Atlasiет traipu, kuru vēlaties tīrīt, atrodot to iepriekš minētajās grupās un atlasot saistīto grupu ar Quick/Intense palīgfunkcijas pogu.
3. Rūpīgi izlasiet veļas etiķetes un pārliecinieties, ka izvēlēta pareizā temperatūra un izgriešanas ātrums.

6.6 Temperatūras izvēle

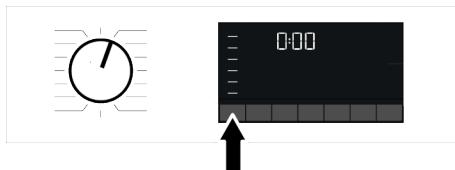

Izvēloties jaunu programmu, temperatūras rādītājā būs redzama programmai ieteicamā temperatūra. Ieteicamā temperatūra, iespējams, nebūs attiecīgajai programmai pieļaujamā maksimālā temperatūra.

Nospiediet pogu Temperature Adjustment (Temperatūras regulēšana), lai mainītu temperatūru. Temperatūra pakāpeniski samazināsies.

i Programmās, kurās nav atļauta temperatūras regulēšana, izmaiņas nevar veikt.

Varat mainīt temperatūru arī pēc mazgāšanas sākšanas. Šīs izmaiņas var veikt, ja to pieļauj vienīgie mazgāšanas posmi.

i Ja samazinās temperatūru līdz mazgāšanai aukstā ūdenī un vēlreiz nospiedīsīt temperatūras regulēšanas pogu, displejā parādīsies izvēlētās programmas ieteicamā maksimālā temperatūra. Vēlreiz nospiediet Temperatūras regulēšanas pogu, lai samazinātu temperatūru.

Ja nevēlaties izņemt drēbes no veļas mašīnas uzreiz pēc programmas izpildes, varat izmantot funkciju Skalošanas apturēšana, lai drēbes veļas mašīnā bez ūdens nesaburzītos.

Šī funkcija atstāj veļu pēdējās skalošanas reizē izmantotajā ūdenī. Ja pēc skalošanas apturēšanas vēlaties veļu izgriezt centrifūgā:

1. Noregulējiet Centrifūgas ātrumu.
2. Nospiediet Start / Pause (Sākt/Pauze). Programma tiks atsākta. Veļas mašīna izlej ūdeni un izgriež veļu.

Ja programmas beigās vēlaties noliet ūdeni bez veļas izgriešanas, tad izmantojiet funkciju Bez izgriešanas.

i Programmās, kurās nav atļauta centrifūgas ātruma regulēšana, izmaiņas nevar veikt.

Ja mazgāšanas cikla laikā tas ir iespējams, varat mainīt centrifūgas ātrumu arī pēc mazgāšanas sākuma. Ja šajā mazgāšanas ciklā šī funkcija nav iespējama, izmaiņas nevar veikt.

Rinse Hold (Skalošanas apturēšana)

Ja nevēlaties izņemt drēbes no veļas mašīnas uzreiz pēc programmas izpildes, varat izmantot skalošanas apturēšanas funkciju un turēt drēbes pēdējās skalošanas laikā izmantotajā ūdenī, lai tās veļas mašīnā bez ūdens nesaburzītos. Ja vēlaties noliet ūdeni bez veļas izgriešanas, pēc šīs darbības izpildes nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/Pauze). Programma tiks atsākta un pabeigta pēc ūdens izliešanas. Ja vēlaties ūdenī mirkstošo veļu izgriezt, noregulējiet izgriešanas ātrumu un piespiediet pogu Start/Pause (Sākt/Pauze). Programma tiks atsākta. Ūdens tiek izliets, veļa izgriezta un programma pabeigta.

6.7 Centrifūgas ātruma izvēle



Ikreiz, kad tiek izvēlēta jauna programma, izgriešanas ātruma indikatorā tiek parādīts izvēlētās programmas ieteicamais centrifūgas ātrums. Ieteicamais centrifūgas ātrums, iespējams, nebūs attiecīgajai programmai pieļaujamais maksimālais ātrums.

Nospiediet pogu Centrifūgas ātruma regulēšana, lai mainītu izgriešanas ātrumu. Centrifūgas griešanās ātrums pakāpeniski samazināsies.

Pēc tam, atkarībā no izstrādājuma modeļa, displejā tiks parādīta iespēja "Skalošanas apturēšana" un "Centrifūgas darbības atcelšana" .

6.8 Papildfunkciju izvēle



Izvēlieties vajadzīgās papildfunkcijas pirms programmas palaišanas. Izvēloties programmu, tiek izgaismoti ikonas ar vienlaikus izmantojamās papildfunkcijas simbolu.

i Kad tiek piespiesta papildfunkcijas poga, kuru nevar izvēlēties ar pašreizējo programmu, veļas mašīna par to brīdinās ar skaņas signālu.

Dažas funkcijas nav iespējams izvēlēties vienlaikus. Ja otrā papildfunkcija, kas nav saderīga ar pirmo papildfunkciju, tiek izvēlēta pirms veļas mašīnas palaišanas, tiks atcelta pirmā izvēlētā funkcija un izmantota otrā izvēlētā funkcija. Nevar izvēlēties ar programmu nesaderīgu papildfunkciju (skatīt "Programmu izvēles un patēriņa tabulu")

Dažās programmās ir vairākas vienlaikus izmantojamās papildfunkcijas. Šīs funkcijas nevar atcelt.

6.8.1 Papildfunkcijas

• Ātri / Intensīvi

Izmantojot šo funkciju, varat saīsināt vai pagarināt programmas ilgumu. Atkarībā no programmas izvēles var būt laika pagarināšanas un samazināšanas atšķirības. Ja indikators FAST (ātri) vai INTENSIVE (intensīvi) nedeg, tiek parādīts atbilstošais programmas ilgums parasti netīrajai drēbēm/veļai.

Atkarībā no programmas izvēles Intensīvo funkciju var atlasīt automātiski. Šajā gadījumā panelī deg gaismas diode Intensive (intensīvi). Varat izmantot Intensive (intensīvi) atlasi, lai sasniegtu labākus mazgāšanas rezultātus, mazgājot ļoti netīru veļu.

Jūs varat samazināt nedaudz netīrās veļas mazgāšanas laiku, nospiežot pogu Fast/ Intensive programmās, kurām ir atlasīta intensīva cikla veļa. Vienreiz nospiežot pogu, gaismas diode nodziest, un jūs

sasniegsit atbilstošo programmas ilgumu savai parasti netīrajām drēbēm/veļai. Nospiežot to pašu pogu otrreiz, iedegsies ātrās gaismas diode, laiks nedaudz samazināsies un parādīs minimālo programmas ilgumu, kas piemērots mazāk netīrai veļai. Izvēloties šo funkciju, programmu ilgums var saīsināties par 50%. Pateicoties optimizētajiem mazgāšanas posmiem, augstajai mehāniskajai veiklībai un optimālam ūdens patēriņam, tiek sasniegta augsta mazgāšanas veikspēja, neskatoties uz īsāku laiku.

• Tvaiks

Šī funkcija palīdz samazināt kokvilnas, sintētisko un jauktu apģērbu buržīšanos, saīsināt gludināšanas laiku un nonemt netīrumus, mīkstinot.

* Apstākļos, kad tvaika funkcija tiek izmantota programmas beigās, veļa mazgāšanas beigās var būt siltāka. Tas ir paredzēts programmas darba apstākļos.

i Kad aktivizējat tvaika funkciju, neizmantojet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja nav šķidruma tvertnes vai šķidrā mazgāšanas līdzekļa dozēšanas funkcijas. Pastāv apģērba notraipīšanas risks.

• Ūdens režīms

Šis papildu funkciju taustiņš ļauj izvēlēties ūdens taipišanas, iepriekšējas mazgāšanas un papildu skalošanas vai papildu ūdens funkcijas atkarībā no mašīnas modeļa. Sīkāku informāciju par izvēli var atrast attiecīgās paīlgfunkcijas aprakstā.

• Taupot ūdeni

Izvēlieties šo funkciju, vienreiz nospiežot ūdens režīma papildu funkcijas taustiņu visām programmām, kas norādītas kā atlasāmas tabulā Programmas un patēriņš. Šī funkcija ir paredzēta viegli netīrai veļai, kurai nepieciešams tikai neliels mazgāšanas līdzekļa daudzums (skat. "Padomi pareizai mazgāšanai"). Tas ļauj

mazgāt videi draudzīgi, samazinot izmantotā ūdens daudzumu, taču nemazinot mazgāšanas veikspēju.

• Papildu skalošana

Šo funkciju var izmantot visām programmām, kas Programmas un patēriņa tabulā norādītas kā atlasāmas. Šo funkciju izvēlēties, divreiz nospiežot taustiņu "Ūdens režīms" programmām, kurās var izvēlēties papildu ūdens taupīšanas funkciju, vai vienreiz nospiežot taustiņu "Ūdens taupīšana" programmām, kurās nevar izvēlēties papildu ūdens taupīšanas funkciju.

Šī funkcija ļauj izstrādājumam veikt papildu skalošanu papildus tai, kas jau veikta pēc galvenās mazgāšanas. Tādējādi mazinās risks, ka jutīgu ādu (zīdaini, alerģiskiem cilvēkiem utt.) ietekmēs veļā palikušās mazgāšanas līdzekļa atliekas.

6.8.2 Funkciju/programmu izvēle, 3 sekundes turot nospiestus funkciju taustiņus.

• Priekšmazgāšana 3"

Šo funkciju var izvēlēties, nospiežot un 3 sekundes turot nospiestu attiecīgo palīgfunkciju pogu.

Priekšmazgāšanas funkcija ir lietderīga tikai ļoti netīram apgērbam. Neizmantojot priekšmazgāšanu, jūs ietaupīsit enerģiju, ūdeni, mazgāšanas līdzekļi un laiku.

• Bērnu drošības slēdzis 3"

Izmantojiet funkciju "Child Lock" (Bērnu drošības slēdzis), lai bērni nevarētu mainīt veļas mašīnas iestatījumus. Šādi varēsит izvairīties no palaistās programmas izmaiņām.



Aktivizējot bloķēšanas funkciju, varat ieslēgt/izslēgt veļas mašīnu ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Atkārtoti ieslēdzot veļas mašīnu, programma atsāksies no vietas, kurā tā tika apturēta. Kad bērnu drošības slēdzis ir aktivizēts, pogu piespiešanas gadījumā atskanēs skanas brīdinājums. Skaņas brīdinājuma signāls tiek atcelts, piecas reizes secīgi nospiežot pogas.

Bērnu slēženes aktivizēšana:

Nospiediet un 3 sekundes turiet atbilstošo palīgfunkciju pogu. Pēc tam, kad displejā ir beigusies atpakaļskaitīšana kā "3-2-1", displejā parādās bērnu slēženes simbols. Kad tiek parādīts šis brīdinājums, varat atlaist palīgfunkcijas pogu 3..

Bērnu slēženes deaktivizēšana:

Nospiediet un 3 sekundes turiet atbilstošo palīgfunkciju pogu. Pēc tam, kad displejā ir beigusies atpakaļskaitīšana kā "3-2-1", bērnu slēženes simbols pazūd.

6.9 End Time (Beigu laiks)

Laika displejs

Ja ir atlasīta beigu laika funkcija, atlikušais laiks līdz programmas sākumam tiek rādīts stundās, piemēram, 1h, 2h, un atlikušais laiks programmas pabeigšanai pēc programmas sākuma tiek rādīts stundās un minūtēs, kā 01:30 piemērā.



Programmas ilgums atšķirties no sadaļā "Programmu un patēriņa tabula" norādītajām vērtībām atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības un temperatūras, apkārtējās vides temperatūras, vejas tipa un daudzuma, papildfunkciju izvēles, centrifūgas ātruma un elektrotīkla sprieguma svārstībām.

Pēc noteikta laika perioda pēc beigu laika funkcijas aktivizēšanas mašīna pāriet gaidstāves režīmā un dažas gaismas diodes ekrānā izslēdzas. Ja ir kāda lietotāja ievade, gaismas diodes atkal ieslēdzas.

Izmantojot funkciju Beigu laiks, programmas beigu laiku var iestatīt līdz 24 stundām. Pēc pogas Beigu laiks nospiešanas tiek parādīts aptuvenais programmas beigu laiks. Ja ir iestatīts Beigu laiks, iedegas Beigu laika indikators.



Lai ieslēgtu funkciju Beigu laiks un pabeigtu programmu norādītajā laikā, pēc laika regulēšanas jānospiež poga Start/Pause (Sākt/Pauze).



Ja vēlaties atcelt funkciju Beigu laiks, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu un ieslēgtu mašīnu.



Kad beigu laika funkcija ir aktivizēta, nepievienojiet šķidru mazgāšanas līdzekli pulvera nodalījumā Nr. 2. Pastāv apģērba notraipšanas risks


- Atveriet iekraušanas durvis, ievietojiet velu un mazgāšanas līdzekli, utt.
- Izvēlieties mazgāšanas programmu, temperatūru, centrifūgas ātrumu un, ja nepieciešams, papildfunkcijas.
- Nospiediet pogu Beigu laiks, lai iestatītu vajadzīgo Beigu laiku. Iedegas indikators Beigu laiks.
- Nospiediet Start / Pause (Sākt/Pauze). Sāksies laika atskaite.



Papildu veļu iespējams pievienot, kamēr notiek beigu laika atskaite. Laika atskaites beigās indikators "End Time" (Beigu laiks) izslēgsies, sāksies mazgāšanas cikls un displejā parādīsies izvēlētās programmas ilgums.

6.10 Programmas palaišana

- Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), lai palaistu programmu.

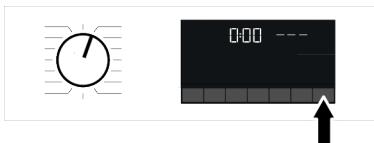

- Tagad pogas Start / Pause (Sākt/Pauze) indikators, kas iepriekš bija izslēgts, deg pastāvīgi, norādot, ka programma ir sākusies.
- Tvertnes durvis ir bloķētas. Kad tvertnes lūka ir bloķēta, displejā parādās lūkas bloķēšanas simbols.
- Programmas pārraudzības indikators displejā rāda pašreizējās programmas darbību.

6.11 Iekraušanas durvju slēdzene

Mašīnas iekraušanas durvīm ir bloķēšanas sistēma, kas neļauj atvērt iekraušanas durvis gadījumos, kad ūdens līmenis nav piemērots.

Kad tvertnes lūka ir bloķēta, displejā parādās lūkas bloķēšanas simbols.



Iekraušanas durvju atvēršana strāvas padeves pārtraukuma gadījumā:




Strāvas padeves pārtraukuma gadījumā varat izmantot iekraušanas durvju avārijas rokturi zem sūkņa filtra vāciņa, lai manuāli atvērtu iekraušanas durvis.



Lai izvairītos no ūdens pārplūšanas pirms iekraušanas durvju atvēršanas, pārliecinieties, vai mašīnas iekšpusē nav palicis ūdens.


1. Izslēdziet un atvienojiet ierīci.

2. Atveriet sūkņa filtra vāku.

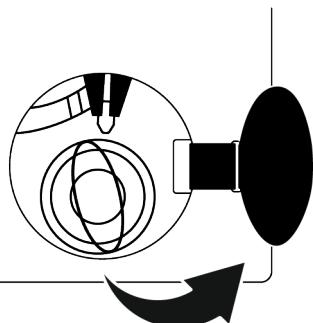

3. Pavelciet uz leju iekraušanas durvju avārijas rokturi ar instrumentu un atlaidiet to. Pēc tam atveriet iekraušanas durvis.

4. Ja iekraušanas durvis neatveras, atkārtojiet iepriekšējo darbību.

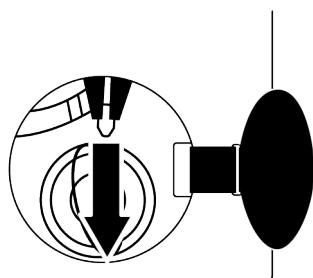


6.12 Izvēles maiņa pēc programmas palaišanas

LV

Veļas pievienošana pēc programmas sākšanas:

Ja ūdens līmenis mašīnā ir piemērots, nospiežot pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), durvju slēdzenes tiek deaktivizēta un durvis atveras, laujot pievienot apgērbu. Durvju slēdzenes ikona displejā nodziest, kad durvju slēdzenes ir deaktivizētas. Pēc apgērba pievienošanas aizveriet durvis un vēlreiz nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), lai atsāktu mazgāšanas ciklu.

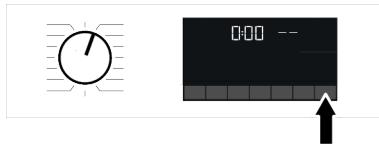


Ja ūdens līmenis mašīnā nav piemērots, nospiežot pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), durvju slēdzeni nevar deaktivizēt un displejā paliek ieslēgta durvju bloķēšanas ikona.



Ja ūdens temperatūra ierīcē pārsniedz 50°C , drošības dēļ ierīces durvis nevar atslēgt pat tad, ja ūdens līmenis ir atbilstošs.

Veļas mašīnas pārslēgšana pauzes režīmā
Nospiediet pogu Start/Pause (Sākt/Pauze), lai pārslēgtu veļas mašīnu pauzes režīmā. Displejā mirgos pauzes simbols.

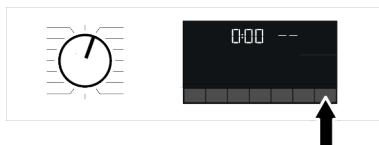

Programmas atlases maiņa pēc programmas palaišanas

Programmas maiņa ir atļauta, kad notiek atlasiņas programmas izmantošana, ja vien nav iespējots bērnu drošības slēdzis. Šī darbība atceļ izmantoto programmu.



Atlasītā programma tiks palaista no sākuma.

Papildfunkcijas, ātruma un temperatūras maiņa:

Atkarībā no sasniegtā programmas soļa, ir iespējams atcelt vai ieslēgt papildfunkcijas. Skatiet sadaļu "Papildfunkciju izvēle". Iespējams arī mainīt ātruma un temperatūras iestatījumus. Skatiet sadaļu "Centrifūgas ātruma izvēle" un "Temperatūras izvēle".



Ja ūdens temperatūra veļas mašīnā būs augsta vai arī ūdens līmenis būs augstāks par tvertnes lūkas pamatlīmeni, tvertnes lūku nevarēs atvērt.

6.13 Programmas atcelšana

Programma ir atcelta, kad programmas izvēles poga ir pagriezta uz citu programmu vai veļas mašīna tiek izslēgta un vēlreiz ieslēgta, izmantojot programmas izvēles pogu.



Ja programmas izvēles pogu spiež laikā, kad ir iedarbināts bērnu drošības slēdzis, programma netiks atcelta. Vispirms jāatceļ bērnu drošības slēža funkcija. Ja vēlaties atvērt iekraušanas durvis pēc programmas atcelšanas, bet ja nav iespējams atvērt iekraušanas durvis, jo ūdens līmenis mašīnā ir virs iekraušanas durvju bāzes līnijas, pagrieziet programmas izvēles pogu uz programmu Pump+Spin. un izlejet ūdeni no mašīnas.

6.14 Programmas beigas

Kad programmas izpilde pabeigta, displejā parādās beigu simbols.

Ja 10 minūšu laikā netiks nospiesta neviens pogas, veļas mašīna izslēgsies. Ekrāns un visi indikatori tiek izslēgti.


Ja piespiedīsiet pogu "On/Off" (ieslēgt/izslēgt), tiks parādītas pabeigtās programmas norises.

7 Apkope un tīrišana



Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu "Drošības norādījumi"!

Izstrādājuma kalpošanas laiks pagarinās, un bieži sastopamas problēmas samazināsies ja to regulāri tīra.

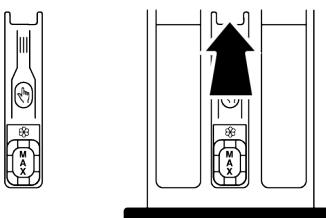

7.1 Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes tīrišana



Tīriet mazgāšanas līdzekļa atvilktni regulāri (reizi ik pēc 4 līdz 5 mazgāšanas reizēm), kā minēts tālāk, lai novērstu pulvera mazgāšanas līdzekļa uzkrāšanos.

Iztīriet sifonu, ja mīkstinātāja nodalījumā ir palicis pārāk daudz ūdens un veļas mīkstinātāja maisījums.

- Nospiediet iežīmēto sifona daļu mīkstinātāja nodalījumā un pēc tam velciet atvilktni pret sevi, lai to izņemtu.
- Paceliet un noņemiet sifonu no aizmugures, kā parādīts attēlā.
- Izskaļojiet atvilktni un sifonu izlietnē ar lielu daudzumu silta ūdens. Izmantojiet cimdušus vai piemērotu suku, lai novērstu atvilktnē esošo atlikumu saskari ar ādu.
- Pēc tīrišanas stingri piestipriniet sifonu un atvilktni atpakaļ.

7.2 Iekraušanas durvju un cilindra tīrīšana

Izstrādājumiem ar cilindru tīrīšanas programmu, lūdzu, skatiet sadaļu Izstrādājuma lietošana.

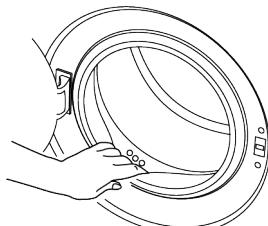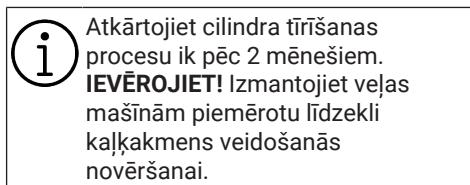

Pēc katras mazgāšanas reizes pārliecinieties, vai izstrādājumā nav palikušas svešas vielas.

Ja attēlā redzamie silfona caurumi ir bloķēti, atveriet caurumus, izmantojot zobu baktāmo.

Svešas metāla vielas radīs rūsas traipus cilindrā. Notīriet traipus uz cilindra virsmas, izmantojot nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.

Nekad neizmantojiet tērauda vilnu vai stieplu vilnu. Tā sabojās krāsotās, hromētās un plastmasas virsmas.

Programmas beigās iesakām noslaučīt silfonus ar sausu un tīru drānu. Tādējādi tiks noņemtas nogulsnes uz mašīnas silfoniem un novērsta nepatīkamas smakas veidošanās.


7.3 Korpusa un vadības paneļa tīrīšana

Ja nepieciešams, noslaukiet izstrādājuma korpusu ar ziepjūdeni vai nekodīgu maiigu gela mazgāšanas līdzekli un nosusiniet ar mīkstu drānu.

Vadības paneļa tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu un mitru drānu. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur balinātājus

7.4 Ūdens ieplūdes filtru tīrīšana

Katra ūdens ieplūdes vārstu galā izstrādājuma aizmugurē ir filtrs, kā arī katras ūdens ieplūdes šķūtenes galā, kur tās ir savienotas ar krānu. Šie filtri novērš svešķermeņu un netīrumu ieklūšanu izstrādājumā. Filtri ir jātīra, ja tie ir netīri.

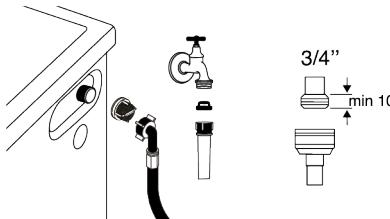

1. Aizveriet krānus.
2. Noņemiet ūdens ieplūdes šķūtenu uzgriežņus, lai pieklītu ūdens ieplūdes vārstu filtriem, un notīriet tos ar atbilstošu suku. Ja filtri ir pārāk netīri, noņemiet tos no vietām ar knaiblēm un notīriet šādā veidā.
3. Izņemiet filtrus ūdens ieplūdes šķūtenu plakanajos galos kopā ar blīvēm un rūpīgi notīriet zem krāna ūdens.
4. Uzmanīgi nomainiet blīves un filtrus un pievelciet to uzgriežņus ar roku.

7.5 Atlikušā ūdens notecināšana un sūkņa filtra tīrīšana

Jūsu izstrādājumā esošā filtru sistēma neļauj cietiem priekšmetiem, piemēram, pogām, monētām un auduma šķiedrām, aizsprostot sūkņa lāpstīrīteni mazgāšanas ūdens iztukšošanas laikā. Tādējādi ūdens tiks novadīts bez problēmām un sūkņa kalpošanas laiks pagarinās.

Ja izstrādājumam neizdodas iztukšot ūdeni, sūkņa filtrs ir aizsērējis. Filtrs ir jātīra ikreiz, kad tas ir aizsērējis, vai ik pēc 3 mēnešiem. Lai notīrtu sūkņa filtru, vispirms ir jāiztukšo ūdens.

Turklāt pirms izstrādājuma transportēšanas (piemēram, pārceļoties uz citu māju) ūdens ir pilnībā jāiztukšo.

**PIEZĪME!**

Sūkņa filtrā palikuši svešķermenji var sabojāt izstrādājumu vai radīt trokšņa traucējumus.

Ja dzīvojat apgabaloš, kas pakļauti salam, neaizmirstiet aizgriezt ūdens krānu, atvienot galveno šķūteni un iztukšot ūdeni no izstrādājuma, kad tas netiek lietots. Pēc katras lietošanas reizes aizveriet krānu, kuram ir pievienota tīkla šķūtene.


Lai iztīrītu netīro filtro un iztukšotu ūdeni:

1. Atvienojiet izstrādājumu no kontaktligzdas, lai pārtrauktu strāvas padevi.



Ūdens temperatūra izstrādājumā var paaugstināties līdz 90 °C. Lai izvairītos no applaucēšanās riska, iztīriet filtro pēc tam, kad izstrādājumā esošais ūdens ir atdzisīs.

2. Atveriet filtro pārsegū.

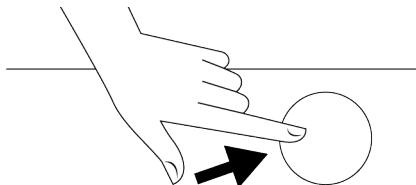**8 Problēmu novēršana**

Lūdzu, vispirms izlasiet sadaļu "Drošības norādījumi"!

Pēc iekraušanas durvju aizvēršanas programma nesākas.

- Nav nospiesta pogā Start / Pause / Cancel (Sākt/Pauze/Atcelt).
->> Nospiediet pogu Start / Pause / Cancel (Sākt/Pauze/Atcelt).
- Ja ierīcē ir ievietots pārāk daudz velas, var būt grūti aizvērt durvis. >>>
Samaziniet velas apjomu un pārbaudiet, vai iekraušanas durvis ir pareizi aizvērtas.

3. Lai iztukšotu ūdeni, veiciet tālāk norādītās darbības.

Ja izstrādājumam nav avārijas ūdens iztukšošanas šķūtenes, lai iztukšotu ūdeni:

- Novietojiet lielu tvertni šķūtenes galā, lai savāktu ūdeni no filtra.
- Kad no sūkņa filtra sāk izplūst ūdens, atlaidiet to, griežot (pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam). Tvertni, kuru novietojāt filtra priekšā, uzpildiet ar krāna ūdeni. Saglabājiet drānu, lai notīrītu ūdeni, kas var izšķakstīties.
- Pilnībā pagrieziet un noņemiet sūkņa filtro, kad no izstrādājuma izplūst ūdens.
- 1. Notīriet visus atlikumus filtra iekšpusē, kā arī šķiedras, ja tādas ir, ap sūkņa lāpstīnriteņa zonu.
- 2. Nomainiet filtro.
- 3. Ja filtra vāciņš sastāv no divām daļām, aizveriet filtra vāciņu, nospiezot uz mēlītes. Ja tas ir viens gabals, vispirms novietojiet apakšējos izcilņus savā vietā un pēc tam nos piediet augšējo daļu, lai to aizvērtu.

Programmu nevar palaist vai atlasīt.

- Izstrādājums ir pārslēdzies uz pašaizsardzības režīmu barošanas problēmas dēļ (līnijas spriegums, ūdens spiediens, utt.). >>> Atkarībā no izstrādājuma modeļa izvēlieties citu programmu, pagriežot pogu Programmu izvēle, vai nospiezot un 3 sekundes turot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atceltu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Skatiet Programmas atcelšana [► 34]

Izstrādājumā ir ūdens.

- Ražošanas kvalitātes kontroles veikšanas dēļ izstrādājumā var būt nedaudz ūdens. >>> Tā nav kļūda; ūdens izstrādājumam nekaitē.

Izstrādājumā neieplūst ūdens.

- Krāns ir aizvērts. >>> Atveriet krānus.
- Ūdens ieliešanas šķūtene ir saliekta. >>> Iztaisnojiet šķūteni.
- Ir aizsērējis ūdens ieplūdes filtrs. >>> Iztīriet filtru.
- Durvis neaizveras. >>> Aizveriet durvis.

No izstrādājuma netiek noliets ūdens.

- Ir aizsērējusi vai satinusies ūdens drenāžas šķūtene. >>> Iztīriet vai iztaisnojiet šķūteni.
- Ir aizsērējis sūkņa filtrs. >>> Iztīriet sūkņa filtru.

Izstrādājums vibrē vai rada troksni.

- Izstrādājums nav līdzsvarots. >>> Noregulējiet kājas, lai izstrādājumu nolīmētu.
- Sūkņa filtrā ir iekļuvis ciets priekšmets. >>> Iztīriet sūkņa filtru.
- Nav izskrūvētas transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves. >>> Izskrūvējiet transportēšanas laikā izmantojamās drošības skrūves.
- Izstrādājumā ir ievietots pārāk mazs vejas daudzums. >>> Ievietojiet izstrādājumā vairāk vejas.
- Izstrādājumā ir ievietots pārāk daudz vejas. >>> Izņemiet daļu vejas no izstrādājuma vai sadaliet veļu ar rokām, lai izstrādājumā to vienmērīgi līdzsvarotu.
- Iespējams, ka izstrādājums pieskaras kādam priekšmetam. >>> Pārliecinieties, ka izstrādājums nekam nepieskaras.

No izstrādājuma apakšas tek ūdens.

- Ir aizsērējusi vai satinusies ūdens drenāžas šķūtene. >>> Iztīriet vai iztaisnojiet šķūteni.
- Ir aizsērējis sūkņa filtrs. >>> Iztīriet sūkņa filtru.

Izstrādājums apstājas drīz pēc programmas palaišanas.

- Izstrādājuma darbība īslaicīgi tiek pārtraukta zema sprieguma dēļ. >>> Kad spriegums tiks atjaunots parastā līmenī, izstrādājums atsāk darbību.

Izstrādājums uzreiz tajā ielieto ūdeni.

- Novadcaurules šķūtene nav atbilstošā augstumā. >>> Pievienojiet ūdens drenāžas šķūteni tā, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

Mazgāšanas laikā izstrādājumā nav redzams ūdens.

- Ūdens līmenis no izstrādājuma ārpuses nav redzams. >>> Tā nav kļūme.

Nevar atvērt tvertnes durvis.

- Tvertnes durvju bloķešanas slēdzis ir aktivizēts, jo izstrādājumā ir ūdens. >>> Izteciniet ūdeni, izmantojot sūknēšanas vai centrifūgas programmu.
- Izstrādājums silda ūdeni vai veic izgriešanas ciklu. >>> Pagaidiet, kamēr programma tiek pabeigta.
- Iekraušanas durvis var iesprūst, ja uz tām tiek izdarīts spiediens. >>> Satveriet rokturi, pastumiet un pavelciet ievietošanas durvis, lai tās atbrīvotu un atvērtu.
- Ja strāvas nav, izstrādājuma iekraušanas durvis netiek atvērtas. >>> Lai atvērtu iekraušanas durvis, atveriet sūkņa filtra vāciņu un nolieciet avārijas rokturi, kas atrodas minētā vāciņa aizmugurē. Skatiet lekraušanas durvju slēdzene [► 32]

Mazgāšanas laiks ir ilgāks, nekā norādīts rokasgrāmatā. (*)

- Zems ūdens spiediens. >>> Lai samazināta ūdens daudzuma dēļ veļa netiktu slikti izmazgāta, izstrādājums gaida, līdz tajā ir iepildīts pietiekami daudz ūdens. Līdz ar to mazgāšanas laiks būs ilgāks.
- Spriegums ir zems. >>> Mazgāšanas laiks tiek pagarināts, lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem zema barošanas sprieguma apstākļos.

- Zema ieplūdes ūdens temperatūra. >>> Augstos laikapstākļos ūdens uzsildīšanai nepieciešams laiks var būt ilgāks. Mazgāšanas laiks var tikt pagarināts arī tādēļ, lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem.
- Palielināts skalošanas reižu skaits un skalojamā ūdens daudzums. >>> Izstrādājums palielina skalojamā ūdens daudzumu, kad nepieciešama laba skalošana, un, ja nepieciešams, pievieno papildu skalošanas posmu.
- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušās pārāk lielas putas un aktivizēta automātiskā putu absorbcijas sistēma. >>> Izmantojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Nenotiek programmas ilguma atskaite. (Modeļiem ar displeju) (*)

- Ūdens ieplūdes laikā taimeris var tikt apturēts. >>> Taimera rādītājs neveic laika atskaiti, līdz izstrādājumā nav ievadīts pietiekami daudz ūdens. Lai izvairītos no sliktiem mazgāšanas rezultātiem nepietiekama ūdens daudzuma dēļ, izstrādājums pagaidīs, līdz tvertnē būs pietiekami daudz ūdens. Pēc tam taimera rādītājs atsāks laika atskaiti.
- Sildīšanas darbības laikā var tikt pārtraukta taimera darbība. >>> Taimera rādītājs neveic laika atskaiti, līdz izstrādājums nav sasniedzis izvēlēto temperatūru.
- Izgriešanas darbības laikā var tikt pārtraukta taimera darbība. >>> Ja izstrādājumā veļa ir nevienmērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes atklāšanas sistēma.

Nenotiek programmas ilguma atskaite. (*)

- Izstrādājumā ir nesabalansēta slodze. >>> Ja izstrādājumā veļa ir nevienmērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes atklāšanas sistēma.

Izstrādājums nepārslēdzas uz veļas izgriešanas ciklu. (*)

- Izstrādājumā ir nesabalansēta slodze. >>> Ja izstrādājumā veļa ir nevienmērīgi sadalīta, var tikt aktivizēta automātiskā nelīdzvarotas slodzes atklāšanas sistēma.
- Izstrādājums neizgriezīs veļu, ja ūdens nebūs pilnībā nosūknēts. >>> Pārbaudiet filtru un drenāzas šķūteni.
- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušās pārāk lielas putas un aktivizēta automātiskā putu absorbcijas sistēma. >>> Izmantojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Mazgāšanas rezultāts ir sliks: Veļa kļūst pelēcīga. ()**

- Ilgstoši ir ticis izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.
- Veļa ir ilgstoši mazgāta zemā temperatūrā. >>> Izvēlieties mazgājamajam veļas tipam piemērotu temperatūru.
- Nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums, mazgājot ar cietu ūdeni. >>> Izmantojot nepietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu cieta ūdens apstākļos, netīrumi pielip pie veļas un laika gaitā veļa kļūst pelēcīga. Kad veļa ir kļuvusi pelēcīga, grūti to atkal padarīt spodrāku. Lietojet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.
- Tieki lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.

Mazgāšanas rezultāts ir sliks: Paliek traipi vai veļa nekļūst baltāka. ()**

- Tieki izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Lietojet ieteikto veļas mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas piemērots ūdens cietībai un veļas tipam.

- Ir ievietots pārāk liels veļas daudzums.
->> Neievietojiet izstrādājumā pārāk daudz veļas. Ievietojiet sadaļā "Programmu un patēriņa tabula" norādīto veļas daudzumu.
- Tika izvēlēta nepareiza mazgāšanas programma un temperatūra. >>> Izvēlieties mazgājamajai veļai piemērotu programmu un temperatūru.
- Ir izmantots nepareizs mazgāšanas līdzeklis. >>> Lietojet izstrādājumam atbilstošu mazgāšanas līdzekli.
- Tiek lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā. Nesajauciet kopā balināšanas līdzekli ar mazgāšanas līdzekli.

Mazgāšanas rezultāts ir sliks: Uz veļas parādās eļļaini traipi. ()**

- Netiek veikta regulāra cilindra tīrišana.
->> Regulāri tīriet cilindru. Attiecībā uz šo procedūru skatiet lekraušanas durvju un cilindra tīrišana [► 35]

Mazgāšanas rezultāts ir sliks: Drēbes nepatīkami smako. ()**

- Nepārtrauktas mazgāšanas zemā temperatūrā un/vai īsu programmu izmantošanas dēļ tvertnē radusies smaka un baktēriju slānis. >>> Pēc katras mazgāšanas reizes atstājiet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kā arī izstrādājuma iekraušanas durvis vajā. Tādējādi izstrādājuma iekšpusē neizveidosies baktērijām labvēlīga mitra vide

Drēbu krāsa ir izbalējusi. ()**

- Tika ievietots pārāk daudz veļas.. >>> Neievietojiet izstrādājumā pārāk daudz veļas.
- Izmantotais mazgāšanas līdzeklis ir mitrs. >>> Glabājiet mazgāšanas līdzekļus aizvērtos iepakojumos sausā vidē un nepakļaujiet tos pārāk karstas temperatūras iedarbībai.
- Ir izvēlēta augstāka temperatūra. >>> Izvēlieties veļas tipam un netīruma līmenim atbilstošu programmu un temperatūru.

Veļas mazgājamā mašīna labi neizskalo.

- Iespējams, ka nav pareizs lietotā mazgāšanas līdzekļa daudzums, veids un uzglabāšanas apstākļi. >>> Izmantojiet savai veļas mašīnai un veļai atbilstošu mazgāšanas līdzekli. Glabājiet mazgāšanas līdzekļus aizvērtos iepakojumos sausā vidē un nepakļaujiet tos pārāk karstas temperatūras iedarbībai.
- Mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizajā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ir ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā, kaut arī nav izvēlēts priekšmazgāšanas cikls, izstrādājums var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalošanas vai veļas mīkstināšanas laikā. Ievietojet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā.
- Ir aizsērējis sūkņa filtrs. >>> Pārbaudiet filtru.
- Drenāžas šķūtene ir salocīta.
->> Pārbaudiet drenāžas šķūteni.

Veļa pēc mazgāšanas kļūst stīva. ()**

- Tiek izmantots nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums. >>> Ja tiek izmantots ūdens cietībai nepietiekams mazgāšanas līdzekļa daudzums, tad veļa ar laiku var kļūt stīva. Lietojet ūdens cietībai atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizajā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ir ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā, kaut arī nav izvēlēts priekšmazgāšanas cikls, izstrādājums var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalošanas vai veļas mīkstināšanas laikā. Ievietojet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā.
- Mazgāšanas līdzeklis tika sajaukts ar mīkstinātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mīkstinātāju. Izmazgājiet un iztīriet atvilktni ar karstu ūdeni.

Veļa nesmaržo pēc mīkstinātāja. ()**

- Mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizajā nodalījumā. >>> Ja mazgāšanas līdzeklis ir ievietots priekšmazgāšanas nodalījumā, kaut arī nav izvēlēts priekšmazgāšanas cikls, izstrādājums var izmantot šo mazgāšanas līdzekli skalošanas vai veļas mīkstināšanas laikā. Izmazgājet un iztīriet atvilktni ar karstu ūdeni. Ievietojiet mazgāšanas līdzekli pareizajā nodalījumā.
- Mazgāšanas līdzeklis tika sajaukts ar mīkstinātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mīkstinātāju. Izmazgājet un iztīriet atvilktni ar karstu ūdeni.

Mazgāšanas līdzekļa atvilktnē palikušas mazgāšanas līdzekļa paliekas. ()**

- Mazgāšanas līdzeklis tika ievietots slapjā atvilktnē. >>> Pirms mazgāšanas līdzekļa ievietošanas izsusiniet mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
- Mazgāšanas līdzeklis ir kļuvis mitrs. >>> Glabājiet mazgāšanas līdzekļus aizvērtos iepakojumos sausā vidē un nepakļaujiet tos pārāk karstas temperatūras iedarbībai.
- Zems ūdens spiediens. >>> Pārbaudiet ūdens spiedienu.
- Ilejot ūdeni priekšmazgāšanai, mazgāšanas līdzeklis galvenajā nodalījumā ir samircis. Ir bloķētas mazgāšanas līdzekļa nodalījuma atveres. >>> Pārbaudiet šīs atveres, un, ja tās aizsērējušas, iztīriet.
- Radusies problēma ar mazgāšanas līdzekļa atvilktnes vārstiem. >>> Sazinieties ar pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.
- Mazgāšanas līdzeklis tika sajaukts ar mīkstinātāju. >>> Nejauciet mazgāšanas līdzekli kopā ar mīkstinātāju. Izmazgājet un iztīriet atvilktni ar karstu ūdeni.
- Netiek veikta regulāra cilindra tīrīšana. >>> Regulāri tīriet cilindru. Attiecībā uz šo procedūru skatiet lekraušanas durvju un cilindra tīrīšana [► 35]

Izstrādājumā veidojas pārāk daudz putu.

(**)

- Tiek izmantoti veļas mašīnai nepiemēroti mazgāšanas līdzekļi. >>> Lietojiet veļas mašīnai piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
- Tiek lietots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Lietojiet tikai pietiekamu mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Mazgāšanas līdzeklis ir glabāts nepiemērotos apstākļos. >>> Glabājiet mazgāšanas līdzekli noslēgtā un sausā vietā. Neglabājiet to pārāk karstās vietās.
- Materiāli ar tīkļveida struktūru, piemēram, tills, var radīt pārāk daudz putu šī auduma blīvuma raksturlielumu dēļ. >>> Šāda veida izstrādājumiem lietojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Mazgāšanas līdzeklis ir ievietots nepareizajā nodalījumā. >>> Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis atrodas pareizajā nodalījumā.
- Veļas mīkstinātājs tiek izmantots pārāk agri izstrādājumā. >>> Iespējams, ir radusies problēma ar vārstiem vai mazgāšanas līdzekļa atvilktni. Sazinieties ar pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju.

No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes plūst putas.

- Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa. >>> Samaisiet 1 tēļkaroti mīkstinātāja ar 1/2 litru ūdens un ielejiet mazgāšanas līdzekļa atvilktnes galvenajā nodalījumā. >>> Ievietojiet mazgāšanas līdzekli veļas izstrādājumā atbilstoši programmai un maksimālajam veļas ielādes daudzumam, kas norādīts „Programmu un patēriņa tabulā“. Izmantojot papildu ķīmiskos līdzekļus (traipu tīrītājus, balinātājus utt.), samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

Programmas beigās veļa ir slapja. (*)

- Iespējams, pārāk liela izmantotā mazgāšanas līdzekļa daudzuma dēļ izveidojušās pārāk lielas putas un

aktivizēta automātiskā putu absorbcijas sistēma. >>> Izmantojiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.

(*) Lai netiktu nodarīti bojājumi izstrādājumam vai apkārtējai videi, veļas mašīna nepārslēdzas uz izstrādājuma ciklu, ja veļa tvertnē nav vienmērīgi izkārtota. Veļa jāpārkārto un tad atkal jāieslēdz centrifūga.

(**) Netiek veikta regulāra cilindra tīrišana. Regulāri tiriet cilindru. Skatiet lekraušanas durvju un cilindra tīrišana [► 35]



Ja esat ievērojis šajā sadaļā sniegtos norādījumus, tomēr nevarat novērst problēmu, sazinieties ar izplatītāju vai pilnvarotu pakalpojuma sniedzēju. Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem salabot nestrādājošu izstrādājumu.

9 ATRUNA/BRĪDINĀJUMS

Dažas (vienkāršas) kļūmes galalietotājs var pienācīgi risināt, neradot nekādus drošības jautājumus vai nedrošu lietošanu, ja tas tiek veikts ievērojot ierobežojumus un saskaņā ar šādām instrukcijām (skatiet sadaļu "Pašremonts").

Tādēļ, ja vien zemāk esošajā sadaļā "Pašremonts" nav atļauts citādi, remonts jāveic reģistrētiem profesionāliem remontētājiem, lai izvairītos no drošības problēmām. Reģistrēts profesionāls remontētājs ir profesionāls remontētājs, kuram ražotājs ir piešķiris pieķļuvi šī izstrādājuma instrukcijām un rezerves daļu sarakstam saskaņā ar metodēm, kas aprakstītas normatīvajos aktos saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

Tomēr saskaņā ar noteikumiem pakalpojums var sniegt tikai servisa aģents (t.i., pilnvaroti profesionāli remontētāji), ar kuru varat sazināties, izmantojot tāluņa numuru, kas norādīts lietotāja rokasgrāmatā/garantijas kartē, vai caur pilnvaroto izplatītāju. Tāpēc lūdzam ļemt vērā, ka profesionālu remontdarbu veicēju (kuru nav pilnvarojis Beko) veiktu remontdarbu rezultātā garantija tiks anulēta.

Pašremonts

Lietotājs var veikt pašremontu attiecībā uz šādām rezerves daļām: durvis, durvju eņģes un blīves, citas blīves, durvju bloķēšanas bloks un plastmasas perifērijas ierīces,

piemēram, mazgāšanas līdzekļu dozatori (atjaunināts saraksts ir pieejams arī support.beko.com no 2021. gada 1. marta) Turklat, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnu traumu risku, minētais pašremonts jāveic, ievērojot norādījumus, kas sniegti lietotāja rokasgrāmatā par pašremontu vai kas ir pieejami support.beko.com Drošības nolūkos atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla, pirms mēģināt veikt pašremontu.

Galalietotāju mēģinājumi labot detaļas, kuras nav iekļautas šajā sarakstā un/vai neievērojot lietotāja rokasgrāmatās sniegtos norādījumus par pašremontu, vai detaļas, kuras ir pieejamas support.beko.com , var radīt drošības problēmas, kas nav attiecināmas uz support.beko.com, un tādējādi tiks anulēta izstrādājuma garantija.

Tāpēc galalietotājiem ir joti ieteicams atturēties no mēģinājumiem veikt remontdarbus, kas neietilpst minētajā rezerves daļu sarakstā, šādos gadījumos sazinoties ar pilnvarotiem profesionāliem remontētājiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem. Gluži pretēji, šādi galalietotāju mēģinājumi var izraisīt drošības problēmas un sabojāt izstrādājumu, kā arī izraisīt ugunsgrēku, plūdus, elektrotraumu un nopietrus miesas bojājumus.

Piemēram, bet ne tikai, pilnvarotiem profesionāliem remontētājiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem ir jāveic šādu daļu remonts: motors, sūkņa komplekts, galvenā plāksne, motora plāksne, displeja plāksne, sildītāji utt.

Ražotāju/pārdevēju nevar saukt pie atbildības jebkurā gadījumā, ja galalietotāji neievēro iepriekš minēto legādātās veļas mazgājamās mašīnas vai veļas žāvētāja rezerves daļu pieejamība ir 10 gadi. Šajā periodā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas pareizai veļas mašīnas vai veļas žāvētāja darbībai.

Kad ierīce ir izslēgta, turiet ilgāk piespiestas 1. un 2. palīgfunkciju pogas, skaitot atpakaļ no 3 līdz 1, un uz iekārtas parādīsies kopējie pabeigtie mazgāšanas cikli.

Kad parādīsies kopējais mazgāšanas cikls, tiks parādīti arī kļūdu kodi, ja tādi ir. Pārbaudiet ekrānā informāciju pēc zemāk redzamās tabulas datiem.

Ekrānā redzamā informācija	Cēlonis	Risinājums
Klūda	Iekārtā ir palaists drošības algoritms	Gaidiet, līdz beidzas rakstīšana Kad ir piespiesta 1. un 2. palīgfunkciju poga, pārbaudiet ekrānā redzamo informāciju.
SC	Jūsu problēma šajā pārbaudē nav atrisinātā.	Izsauciet pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju.
E5	Iespējams, sūknis ir aizsērējis.	Iztīriet sūkņa filtru. Skaitīt sadāļu "Atlikušā ūdens notecināšana un sūkņa filtra tīrišana". Izmēģināt centrifūgas ciklu. Ja problēma netiek atrisināta, izsauciet servisu.
E8	Mašīna, iespējams, neielaiž ūdeni.	<ul style="list-style-type: none"> • Atveriet krānius. • Pārliecībieties, vai ūdens padeve ir nodrošināta. • Pārbaudiet ienākošas ūdens caurules savienojumu; ja šūtenei ir savēpusies, iztaisnojiet to. • Iztīriet sūkņa filtru. Skaitīt sadāļu "Atlikušā ūdens notecināšana un sūkņa filtra tīrišana". • Aizveriet mašīnas priekšējo vāku. Pārbaudiet vai vāks ir nobloķējies. <p>Palaidiet mašīnu vēl vienu reizi. Ja problēma netiek atrisināta, izsauciet servisu.</p>
E29	Izstrādājuma padeves problēmu (līnijas sprieguma, ūdens spiediena utt.) dēļ ir pārslēgusies pašaizsardzības režīmā.	Lai atceltu programmu, pagrieziet programmu pārslēgu un izvēlēties citu programmu. Iepriekšējā programma tiks atcelta. Skaitiet sadāļu "Programmas atcelšana" Ja problēma joprojām ir aktuāla, izsauciet servisu.
E17	Pēc pabeigta cikla mašīnā joprojām ir daudz putu.	<ul style="list-style-type: none"> • Glabājiet mazgāšanas līdzekli slēgtā un sausā vietā. Neglabājiet to pārāk karstās vietās. • Porainai veļai kā, piemēram, tillam lietojiet mazāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu. • Lietojet tādu mazgāšanas līdzekļa daudzumu, kas atbilst veļas apjomam un netrības pakāpei. • Nelietojet lielāku mazgāšanas līdzekļa daudzumu nekā nepieciešams. • Pārliecībieties, vai mazgāšanas līdzeklis atrodas pareizajā nodalījumā. • Palaidiet bunduļa tīrišanas programmu, kad mašīna ir tukša. Skaitīt programmu "Bunduļa tīrišana" Ja jūsu mašīnai nav programma "Bunduļa tīrišana", jūs varat izmantot programmu "Kokvilna 90C". • Palaidiet īso programmu bez mazgāšanas līdzekļa un pārbaudiet mašīnu. Ja problēma joprojām ir aktuāla, izsauciet servisu.
E18	Centrifūgas cikls netiek sākts mašīnas līdzsvara problēmas dēļ.	Pārbaudiet veļas mašīnā esošo veļu. Iespējams, vejas daudzums nav pietiekams. Mēģiniet to novērst, ieliekot vairāk vejas. Iespējams, veja rada līdzsvara trūkumu; izkārtojiet to veļasmašīnā vienmērīgi ar rokām. Vēlreiz izmēģiniet palaist centrifūgas ciklu.
E12	Iespējams, ka mašīnas iekšpusē ir ūdens.	Atvienojiet mašīnu no elektropadeves. Iespējams, ka zem mašīnas ir ūdens. Saslaukiet zem mašīnas esošo ūdeni. Vēlreiz pievienojiet mašīnu elektropadevei. Mēģiniet palaist īso ciklu. Ja problēma nepāriest vai arī redzat, ka no kādas šūtenei izplūst ūdens, aizveriet vārstus un izsauciet servisu.
E27	Pārbaudiet mašīnas ūdens drenāžu.	Skaitiet sadāļu "Noteikšūtenes pievienošana drenāžai".
E84	Nevar izveidot BLE savienojumu.	Pārbaudiet un pamēģiniet izveidot savienojumu vēlreiz. Skaitīt sadāļu "HomeWhiz funkcija un attālinātās vadības funkcija". Ja problēma joprojām ir aktuāla, izsauciet servisu.



Skalbimo mašina
Vartotojo vadovas



BM3WFU410415WB

LT



1911862675 / LT / 06.06.24 11:11

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį. Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausią rezultatą. Tad prieš pradédami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibréžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojas, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojas, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

Turinys

1 Saugumo instrukcijos	46	
1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis ...	46	
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas.....	46	
1.3 Elektros sauga.....	47	
1.4 Saugus paruošimas	48	
1.5 Saugus montavimas	48	
1.6 Saugus naudojimas.....	50	
1.7 Saugi priežiūra ir valymas.....	51	
2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos	52	
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų..	52	
2.2 Pakuotės informacija	52	
3 Techninės specifikacijos.....	53	
4 Montavimas	54	
4.1 Montavimui tinkama vieta	54	
4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas	54	
4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas	55	
4.4 Vandens tiekimo prijungimas.....	55	
4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio.....	56	
4.6 Kojelių reguliavimas	56	
4.7 Elektros prijungimas	56	
4.8 Prieš pirmajį naudojimą	57	
5 Išankstinis paruošimas	57	
5.1 Skalbinių rūšiavimas	57	
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	57	
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį.....	58	
5.4 Skalbinių sudėjimas	58	
5.5 Nepridėkite per daug skalbinių....	58	
5.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas	58	
5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbt..	60	
5.8 Programos trukmės rodymas.....	61	
6 Gaminio naudojimas	62	
6.1 Valdymo skydelis	62	
6.2 Simboliai ekrane	63	
6.3 Programų ir sąnaudų lentelė	64	
6.4 Programos pasirinkimas.....	66	
6.5 Programos	66	
6.6 Temperatūros pasirinkimas	68	
6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas	69	
6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas.....	69	LT
6.8.1 Pagalbinės funkcijos.....	70	
6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.....	71	
6.9 Programos pabaiga	71	
6.10 Programos paleidimas	72	
6.11 Durelių užraktas	73	
6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą	73	
6.13 Programos atšaukimas	74	
6.14 Programos pabaiga	74	
7 Priežiūra ir valymas	74	
7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas	74	
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas	75	
7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas	75	
7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	75	
7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas	76	
8 Problemų sprendimas	76	
9 ATSIDAKYMAS / ĮSPĖJIMAS.....	81	



1 Saugumo instrukcijos

Šioje dalyje pateikiamos saugumo instrukcijos, kurių būtina laikytis siekiant išvengti susižalojimo ar kitų daiktų sugadinimo rizikos.

Mūsų jmonė neprisiims atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti tik įgaliotasis servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis bei priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nekeiskite gaminio.

1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis

- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis netinkamas naudoti komerciniams tikslams ir jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.
- Gaminį galima naudoti tik atitinkamai paženklintų tekstilės dirbinių skalbimui ir skalavimui.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiems tikslams. Pavyzdžiu:

- parduotuvų personalo virtuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje;
- fermose;
- viešbučių, motelių, kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių patalpose;
- svečių namuose ir panašaus pobūdžio aplinkoje;
- daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ir skalbyklose.

1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šiuo gaminiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines arba psichines galimybes, neturintys patirties ir neturintys žinių, jei juos prižiūri arba jie buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato kylančius pavojus.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima leisti prie gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Elektriniai gaminiai kelia pavojų vaikams ir augintiniams. Vaikams ir augintiniams nederėtų žaisti,

LT

lipti ant ar j gaminj. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.

- Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai negalėtų naudoti gaminio.
- Uždarykite pakrovimo dureles išeidami iš patalpos, kurioje laikomas gaminys. J vidų patekė vaikai ar augintiniai gali užstrigtti ir nuskęsti.
- Vaikams nederėtų vykdyti skalbimo ir techninės priežiūros užduočių be suaugusiuų priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Susižalojimo ir uždusimo pavojuς.
- Visus ploviklius ir jų priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo, prieš atsikratydami gaminiu, išlaužkite ar nutraukite maitinimą ir deaktyvuokite įkrovimo durelių užsirakinimo mechanizmą.

1.3 Elektros sauga

- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, gaminys turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Atjunkite gaminj nuo elektros tinklo arba išjunkite saugiklj.

- Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.
- Nekiškite maitinimo kabelio po gaminiu arba gaminio gale. Ant maitinimo kabelio nedékite sunkių daiktų. Neperlenkite, nesugnuždykite ir neprilieskite maitinimo kabelio prie šilumos šaltinių.
- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite nukirptų ar pažeistų kabelių.
- Gaminio nejunkite į ilgintuvą, kelių kištukų razetę ar adapterį.
- Praulgintuvai, kelių kištukinių lizdų lizdai, adapteriai ar nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Įsitikinkite, kad elektros lizdai ir nešiojamieji maitinimo šaltiniai nera šalia gaminio arba už jo.
- Kištukas turi būtų lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis elektros energijos teisės aktus ir atjungiantis visus gnybtus (saugiklj, jungiklj, pagrindinj jungiklj ir kt.) nuo elektros tinklo.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.

- Kai ištraukiate prietaiso kištuką iš lizdo, netraukite už laido. Ištraukite laikydami kištuką.
- Saugokite, kad kištukas nesušlapštų, būtų švarus, saugokite nuo dulkių.
- Niekada neprijunkite gaminio prie elektros energijos taupymo prietaisų. Tokios sistemos kenkia produktui.

1.4 Saugus paruošimas

- Prieš perkeliant atjunkite maitinimą, nuimkite vandens išleidimo dangtelį ir atjunkite nuo vandens tinklo. Išleiskite gaminyje likusį vandenį.
- Šis gaminys yra sunkus, nekelkite jo vieni patys. Užkritęs ant jūsų gaminys gali sunkiai sužaloti. Nešdami nenumeskite ir nesutrenkite gaminio.
- Nekelkite už kyšančių dalių, tokių kaip įkrovimo durelės. Viršutinis stalčius turi tvirtai laikytis taip, kad nejudėtų.
- Gaminj neškite laikydami stačioje padėtyje. Jei jo negalima nešioti vertikaliai, palenkite jį į dešinę pusę, žiūrėdami iš priekio.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtinj prietaisą į vietą, vandens

jleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.

1.5 Saugus montavimas

- Patikrinkite vadove ir įrengimo instrukcijoje pateiktą informaciją, kad paruošumėte gaminj montavimui ir įsitikinkite, ar pagrindinis elektros tinklas, švaraus vandens tinklas ir vandens išleidimo anga yra švarūs. Jeigu ne, išsikvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kurie atliks būtinus darbus. Už šias procedūras atsakingas klientas.
- Prieš pradēdami montuoti, būtinai išjunkite saugiklį, kad išjungtumėte linijos, prie kurios bus prijungtas gaminys, maitinimą.
- Šis gaminys skirtas naudoti ne didesniame kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.
- Prieš montuodami patikrinkite, ar gaminys nepažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Montuodami, prižiūrėdami ir remontuodami gaminj visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines ir kt.). Kyla pavojus susižeisti.

- Kišant rankas į neuždengtas ertmes galima susižeisti. Plastikiniai kaičiai užkiškite gabenimo saugos varžtų angas.
- Nestatykite ar nepalikite gaminio vietose, kuriose jis gali būti veikiamas išorinių aplinkos sąlygų.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C.
- Niekada nestatykite gaminio ant kilimu išklotų ar panašių grindų. Taip kyla gaisro pavojus, kadangi gaminys iš apačios nebegauna oro.
- Statykite gaminj ant lygaus ir tvirto paviršiaus, ir sureguliuokite jo pusiausvyrą reguliuojamomis kojelėmis.
- Prijunkite gaminj prie įžeminto kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje nurodytas srovės vertes. Įžeminimo darbus paveskite tik patyrusiam elektrikui. Nenaudokite gaminio jo tinkamai neįžeminę pagal vietines / nacionalines taisykles.
- Įkiškite gaminio kištuką į lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant tipo etiketės.
- Nejunkite gaminio kištuko į atsilaisvinusius, sulūžusius, nešvarius, riebius lizdus arba įlzdus, iš kurių kišo laidai, arba į lizdus kuriems kyla vandens sąlyčio pavojus.
- Naudokite naują žarnų komplektą, pristatomą kartu su gaminiu. Nenaudokite senų žarnų komplektų iš naujo. Nenaudokite jokių žarnų priedų.
- Vandens išleidimo žarną sujunkite tiesiogiai su vandens čiaupu. Iš čiaupo kylantis slėgis neturi būti mažesnis už 0,1 MPa (1 baras) ir neturi viršyti 1 MPa (10 barų). Iš čiaupo per minutę turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens, kad gaminys funkcionuotų tinkamai. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikia įtaisyti slėgio mažinimo vožtuvą. Maksimali leistina tempratūra – 25 °C.
- Prijunkite vandens išleidimo žarnos galą prie nešvaraus vandens išleidimo vamzdžio, kriauklės arba vonios.
- Maitinimo kabelį ir žarnas statykite vietose, kuriose nėra pavojaus užkliūti.
- Nestatykite gaminio už durų, už slankiojančių durų ar kitoje vietoje, kliudančioje sklandų durų darinėjimą.

- Jei ant gaminio statoma džiovyklė, pritvirtinkite ją naudodami tinkamą iš įgaliotojo aptarnavimo centro gautą jungtį.
- Ištraukus viršutinius stalčius, kyla sąlyčio su elektrinėmis dalimis pavojus.
Neišmontuokite viršutinio gaminio stalčiaus.
- Tarp pastatytų gaminio ir aplinkinių baldų palikite bent 1 cm tarpus.

1.6 Saugus naudojimas

- Kai naudojate prietaisus, naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.
- Nesinaudokite sugedusiais ar pažeistais prietaisais. Atjunkite gaminį (arba išjunkite prie jo prijungtą saugiklį), užsukite vandens čiaupą ir skambinkite įgaliotajam aptarnavimo centriui.
- Nestatykite degimo (deganti žvakė, cigaretės) ar šilumos (lygintuvas, krosnis, viryklės ir kt.) šaltinių šalia ar ant gaminio. Nestatykite degių ir (ar) sprogių medžiagų šalia gaminio.

- Nesistokite ant gaminio.
- Atjunkite gaminį ir užsukite čiaupą, jeigu gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laikotarpį.
- Skalbimo priemonės / priežiūros medžiagos gali taškytis iš skalbimo priemonių stalčiaus, jei jis atidaromas veikiant skalbyklei. Skalbimo priemonės sąlytis su oda ir akimis yra pavojingas.
- Saugokite, kad augintiniai nejliptų į gaminio vidų. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Priverstinai nebandykite atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Užbaigus skalbimą durelės atsidarys. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.
- Neskalbkite benzinu, kerosinu, benzenu, alkoholiu ir kitomis degiomis, sprogiomis medžiagomis ar pramoniniais chemikalais užterštus audinius.
- Tiesiogiai nenaudokite sauso valymo ploviklio ir neskalbkite, neskalauskite ir negrežkite sauso valymo plovikliu suteptų skalbinių.

- Nekiškite rankų į skalbyklės būgną. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.
- Jei skalbiate skalbinius aukštoje temperatūroje, ištekėjės skalbimo vanduo ir netycia patekės ant odos, gali ją nudeginti, pvz. kai išleidimo žarna prijungta prie čiaupo. Nelieskite išleidžiamo vandens.
- Imkitės šių atsargumo priemonių, kad nesusidarytų bioplėvelė ir nemalonus kvapas:
 - Užtikrinkite tinkamą patalpos, kurioje stovi skalbyklė, vėdinimą.
 - Pasibaigus skalbimo programai, pravalykite guminę tarpinę ir įkrovimo dureles sausa bei švaria šluoste.
- Kai skalbiama aukštoje temperatūroje, pakrovimo durelių stiklas labai įkaista. Todėl nelieskite, ir ypač vaikams neleiskite liesti, durelių stiklo skalbimo metu.
- Prieš šalindami susidėvėjusius ir nebenaudojamus daiktus:
 1. Atjunkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį iš lizdo.
 2. Nutraukite maitinimo laidą ir atjunkite jį su kištuku nuo prietaiso.

3. Sugadinkite krovimo durų užraktą, kad jis negalėtų veikti.
4. Neleiskite vaikams žaisti su pasenusiu gaminiu.

1.7 Saugi priežiūra ir valymas

- Prieš valydamai ar atlikdami skalbyklės priežiūros darbus, ištraukite ją iš elektros tinklo arba atjunkite maitinimą nuo saugiklio.
- Jei norint išvalyti gaminį reikia jį perkelti, netraukite už dangtelio. Dangtis gali sulūžti ir susižeisti!
- Nedékite rankų, kojų ir metalinių daiktų po gaminiu arba už jo. Tai gali sukelti užstrigimą, o aštri briauna gali sužaloti žmogų.
- Švaria, sausa šluoste nuvalykite pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko galų. Valydamai kištuką nenaudokite drėgnos ar šlapios šluostės. Priešingu atveju kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite slėginiais plautuvais, nepurškite garais, vandeniu ar nepilkite vandens. Kyla pavojus būti nutrenktam elektros srovės.

- Gaminio valymui nenaudokite aštrių ir abrazyvinių įrankių. Valymo metu nenaudokite buitinų valiklių, muilo, ploviklių, dujų, benzino, skiediklių, lako ir t.t.
- Savo sudėtyje tirpiklių turintys valikliai gali skleisti nuodingus garus. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčiu valymo priemonių.
- Atidarius skalbimo priemonės stalčių, tame gali būti susidariusių skalbimo priemonės nuosėdų.
- Neišmontuokite filtro arba išleidimo siurblio kai gaminys veikia.
- Temperatūra gaminyje gali pakilti iki 90 °C. Filtrą valykite tik vandeniu gaminyje atvésus, kad išvengtumėte nusideginimo pavojaus.

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEĮ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEĮ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimo laikui, neišmeskite gaminio su jprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

reglamentus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietas valdžios institucijų.

Atitiktis RoHS direktyvai

Šis jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.

2.2 Pakuočės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos

3 Techninės specifikacijos

LT

Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	BM3WFU410415WB
	7004240001
Nominalioji galia (kg)	10
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	No
Aukštis (cm)	84,5
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	58
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -
Elektros prijungimas (V/Hz)	230 V / 50Hz
Bendra srovė (A)	10
Bendras galingumas (W)	2200
Pagrindinio modelio kodas	1321



Ženklių lentelė

4 Montavimas

LT



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinką į vidų įdėtų skalbinių kiekj.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norédami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradékite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtrucks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Norédami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, videntiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant buitinį prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurė.
- Prieš pradedant instalaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokij nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1 Montavimui tinkama vieta

- Pastatykite gaminį ant tvirtą, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių. Pastaciūs ant netinkamų grindų, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

- Pastačius prietaisus vieną ant kito, skalbimo mašina su džiovykle su pilna apkrova sudaro maždaug 180 kg. Statykite gaminį ant tvirtų, stabilių grindų, kurios gali atlaikyti šį krūvį!
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C. Užšalimas gali pažeisti gaminį.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Jei norite statyti gaminį ant paviršių su laiptais, niekada nestatykite jo arti krašto.
- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., viryklių, lygintuvų, šildytuvų, orkaičių ir t. t.


4.2 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminii pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelij.


- Norédami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuémę pakuočės putas, pritvirtinkite dangtį A.

A dangtis

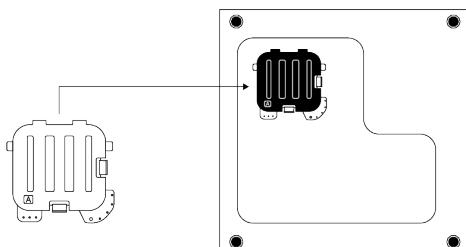


- Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spaustukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.
- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

B dangtis

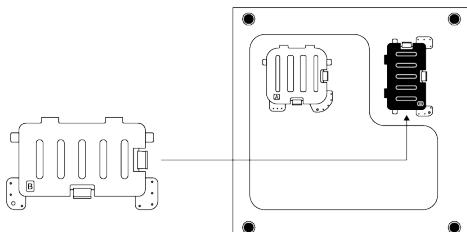

Atremkite B dangčio spaustukus iš apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.

Čiaupas

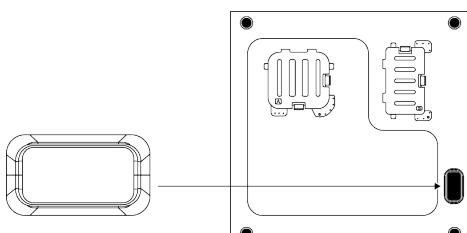

Išstatykite čiaupą nuspaudami jį pirštu.

4.3 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždékite ant galinio skydelio angų.



ISPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitap galite jį sugadinti.



ISPĖJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirksčia eilės tvarka. Niekada negabenkite gaminio, jeigu Jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!

LT


4.4 Vandens tiekimo prijungimas



ISPĖJIMAS

Modeliai su vienu vandens įvadu neturi būti jungiami prie karšto vandens įvado. Kitaip skalbiniai bus sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti. Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Taip iš gaminio gali vykti vandens nuotekis ir skalbiniai išsirotepti.

1. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Verždami veržles, niekada nenaudokite veržliarakčio.
2. Visiškai atsukite čiaupus, prijungę žarną, kad patikrintumėte, ar jungties taškuose nėra vandens nuotekio. Jeigu pastebite nuotekį, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite tarpiklį ir iš naujo kruopščiai prisukite veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai gaminys nenaudojamas, čiaupai turi būti užsuktin.

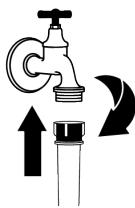


4.5 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

- Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotékų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokį situaciją ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.

- Prijunkite vandens išleidimo žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 100 cm aukštyje.
- Vandens išleidimo žarną sumontavus žemės lygyje arba arti grindų (40 cm žemiau) ir ją pakelius, vandens išleidimas pasunkėja, o skalbiniai gali būti labai šlapiai. Todėl vadovaukitės paveikslėlyje pateiktais aukščiais.

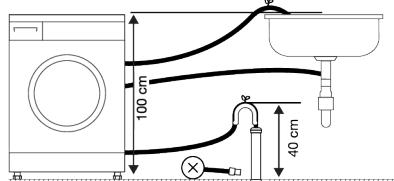

- Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, nekiškite žarnos galą į nuotékų vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilga, sutrumpinkite ją.

5. Žarnos galos negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitai gali iškilti vandens išleidimo problemų.

- Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamają žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltytu nuotėkio.


4.6 Kojelių reguliavimas



ISPĖJIMAS

Norint užtikrinti, kad mašina veiktu tyliau ir nevibrnuotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Stabilizuokite įrenginį sureguliuodami kojeles. Priešingu atveju gaminys gali pasislinkti iš savo vietas ir sukelti laužymo, triukšmo ir vibracijos problemų. Nenaudokite jokių įrankių antveržlėms atsukti, kad nepažeistumėte antveržlių.

- Ranka atsukite kojelių antveržles.
- Reguliuokite kojeles, kol gaminys stovės tiesiai ir tvirtai.
- Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles.



4.7 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie jėzminio elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, patirytą naudojant gaminį be jėzminimo, numatyto pagal vietines taisykles.

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.


- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitinkti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti likutinės srovės įrenginį.
- Po sumontavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.
- Jtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitinkti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.



Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

4.8 Prieš pirmajį naudojimą

Prieš pradédami naudoti produktą įsitikinkite, kad aprašyti pasiruošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instaliacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniams skalbtį, atlikite pirmą veiksмą būgno valymo programoje. Jeigu prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

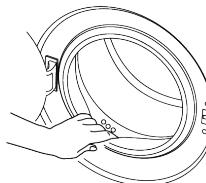

Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbtį.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiu, liemenėlės, diržų sagtys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudékite į skalbinių maišelį, pagalvés užvalkalą ar pan.
- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiu, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.

- Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiu, kūdikių kojinaites, nailonines kojinės ir kt. sudékite į skalbinių maišelį, pagalvés užvalkalą ar pan.
- Užuolaidas į mašiną dékite laisvai, nespausdami. Nuimkite užuolaidų segtukus. Užuolaidų segtukai gali išstampyti arba sudraskyti užuolaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, jsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodya „Skalbtį mašinoje“ arba „Skalbtį rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas.
- Neskalbkite kartu spalvotų ir baltų skalbinij. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti.
- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.

- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį reikia išpurtyni. Laikui bégant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.

5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją.

- Naudokite gaminį, pridėjé maksimalų skalbinių kiekj, kurj leidžia pasirinkta programa, bet nepridékite per daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelę“.
- Laikykite ant skalbimo priemonés pakuočių nurodytų instrukcijų dél temperatūros.
- Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustaté žemą temperatūrą.
- Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbtis naudokite trumpesnes programas.
- Nenaudokite nuskalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniams, kurie néra smarkiai sutepti arba déméti, skalbtis.
- Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovykléje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama pasirinkti didesnį gréžimo greitį.
- Nenaudokite didesnio skalbimo priemonés kieko nei nurodyta ant skalbimo priemonés pakuočių.

5.4 Skalbinių sudéjimas

- Atidarykite pakrovimo dureles.
- Laisvai sudékite skalbinius į gaminį.
- Uždarykite dureles stumdam, kol išgirssite spragteléjimą. Patirkrinkite, ar durelémis neprivéréte skalbinių. Programai veikiant, durelés bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelés atsirakins. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelés

neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelés neatsidaro“ skyriuje „Trikcių šalinimas“.

5.5 Nepridékite per daug skalbinių

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos.

Prietaisas automatiškai sureguliuoja vandens kiekj pagal į jį įdétu skalbinių svorj.




Vadovaukités skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelę“ pateikta informacija. Jeigu prietaise bus per daug skalbinių, sumažés skalbimo kokybè. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija.

5.6 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas



ISPÉJIMAS

Prieš naudodami ploviklius, minkštiklius, standiklius, baliklius ar kitas blukinančias priemones, kalkių nuosédų šalinimo priemones perskaitykite ant pakuočių esančias gamintojo instrukcijas ir laikykite nurodytų dozių. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelj.

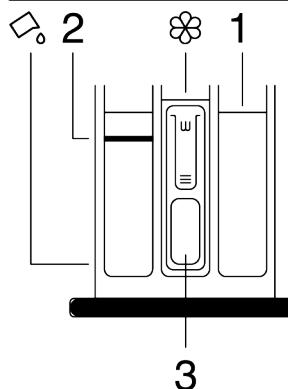

Skalbimo priemonés stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) išankstinio skalbimo
- (2) pagrindiniams skalbimui
- (3) minkštikliui

(⊗) sifonas audinių minkštiklio skyriuje
 (☞) pagrindiniame skalbimo stalčiuje yra skystos skalbimo priemonės indelis skystos skalbimo priemonės naudojimui.

Skalbimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalbimo priemonės

- Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
- Niekada nepalikite atidaryto skalbimo priemonės stalčiaus, kai skalbimo programa veikia!
- Jei naudojate programą be pirminio skalbimo, nedėkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo stalčių (stalčius Nr. 1).
- Jei naudojate programą su pirminiu skalbimu, paleiskite mašiną įpyle skaldimo priemonės į pirmą ir pagrindinį skaldimo priemonės skyrius (1 ir 2 skyriai).
- Nesirinkite programos su pirminiu skalbimu, jeigu naudojate skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką. Idėkite skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbiniai.
- Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, vadovaukitės „Skystos skalbimo priemonės naudojimo“ nurodymais ir neužmirškite nustatyti skystos skalbimo priemonės indelio ties reikiama padėtimi.

Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalbimo priemonės rūšis priklauso nuo audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiemis ir baltiems skalbiniams naudokite skirtinges skalbimo priemones.
- Jautrius audinius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystais skalbikliais, vilnai skirtu šampūnu ir pan.), skirtomis tik jautriems skalbiniams skalbti.
- Skalbiant tamusių spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.
- Vilnonius audinius skalbkite specialiai vilnai skirtomis skalbimo priemonėmis.

- Peržiūrėkite siūlomų skirtingų tekstilės gaminių programų aprašymo dalį.
- Visos rekomendacijos apie ploviklius galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.
 Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbimo priemonės kiekio nustatymas

Reikiamas skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų nešvarumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant pakuočės nurodytų rekomendacinių dozių, kad nesusiformuotų perteklinės putos, nesuprastetū sklavimo kokybė, būtumėta taupesi ir nekenktumėt gamtai.
- Naudokite mažesnius kiekius skalbimo priemonės arba dėkite mažiau nešvarių skalbiniai.

Audinių minkštiklių naudojimas

Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.

- Neviršykite ant audinių minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
- Jeigu minkštiklis nėra skystas, prieš dėdami į minkštiklio skyrių praskieskite jį vandeniu.



ISPĖJIMAS


Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų valomasi savybes turinčių medžiagų, jeigu jų paskirtis nėra naudojimas skalbyklėse skalbiniams minkštinti.

Skystų skalbiklių naudojimas

Jeigu gaminyje yra skysto skalbiklio indelis

- Norėdami naudoti skystą skalbiklj nuspauskite ir sukite indelį ties kur nurodyta. Dalis, kuri iškrenta, atlieka skystos skalbimo priemonės barjero funkciją.

- Valykite vandeniu arba pašalinant iš jo vietas, kada prireikia. Neužmirškite po valymo sugrąžinti indelį į jo vietą pagrindiniame stalčiuje (stalčius Nr. 2).
- Naudojant skalbimo miltelius, indelis turi likti vietoje.

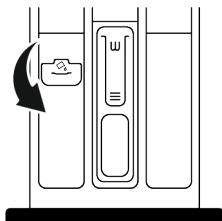

Gelinio skalbiklio ir tablečių naudojimas

- Jeigu skalbiklis yra skystas yra jūsų gaminys neturi skysto skalbiklio stalčiaus, pilkite skystą skalbiklį į pagrindinį skalbiklio stalčių po pirmojo vandens įleidimo. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš paleisdami programą supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu skystas skalbiklis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbimą įdėkite jų tiesiai į būgną.
- Prieš pradédami skalbti, įdėkite skalbimo priemonės tabletę į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį (skyrelį Nr. 2) arba tiesiai į būgną.

Krakmolo naudojimas

- Pripilkite skysto krakmolo, krakmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrių.
- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir krakmolo.

- Panaudojė krakmolą, išvalykite gaminio vidų švaria drégna šluoste.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemonės.

Baliklių ir kitų blukinančių priemonių naudojimas

- Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu ir jo šios programos pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilkti baliklio į skalbimo priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.
- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbiklio.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes jis dirgina odą.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite jo spalvotiemis skalbiniams skalbti.
- Naudodami deguonies pagrindu sukurtus baliklius, rinkitės skalbimo žemesnėje temperatūroje programas.
- Deguonies pagrindu sukurti balikliai gali būti naudojami kartu su skalbikliais. Vis dėlto, jei jo klampumas nėra tokis pat kaip skalbiklio, pirmausia pilkite skalbiklį į skyrių Nr. 2 skalbimo priemonių stalčiuje ir palaukite, kol skalbyklė nuplaus skalbiklį vandens įsiurbimo metu. Mašinai vis dar prisipildant vandens, įpilkite į tą patį skyrelį baliklio.

5.7 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

	Drabužiai			
	Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygi: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygi: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygi: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygi: šalta -30 °C)

LT

Nėšvarumo lygis	Labai nešvarūs (sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiu, žolės, kavos, vaisių ir krauso.)	Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą. Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodas / tamšių spalvų skalbiniams skalbt, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamom is dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnius ir šilkinis skalbinis reikia skalbt specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzdžiu, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodas / tamšių spalvų skalbiniams skalbt, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamom is dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnius ir šilkinis skalbinis reikia skalbt specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Nesmarkiai sutepti (néra matomų dėmių)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiemis skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiemis skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodas / tamšių spalvų skalbiniams skalbt, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamom is dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnius ir šilkinis skalbinis reikia skalbt specialiai vilnai skirtais skalbikliais.

5.8 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių jidėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmę automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.

SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvininiai ir medviliniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslią apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus


atitinkamai sureguliuota ir programos
trukmė automatiškai pailginta. Šį
pasikeitimą galite stebėti ekrane.

6 Gaminio naudojimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos
instrukcijų“ dalį!


6.1 Valdymo skydelis

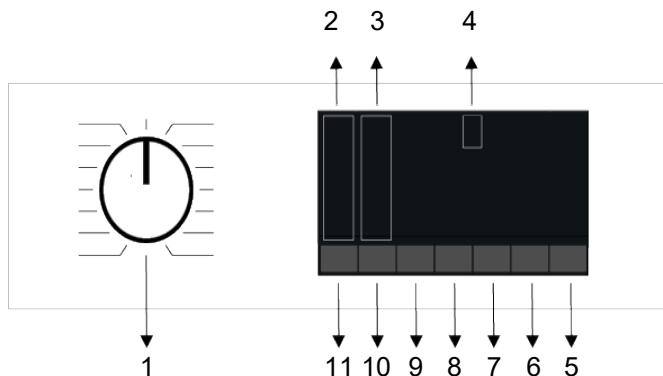

- | | |
|--|--|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio indikatoriaus
lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas |
| 7 3 papildomos funkcijos mygtukas | 8 2 papildomos funkcijos mygtukas |
| 9 1 papildomos funkcijos mygtukas | 10 Gręžimo greičio reguliavimo
mygtukas |
| 11 Temperatūros nustatymo mygtukas | |

6.2 Simboliai ekrane

LT

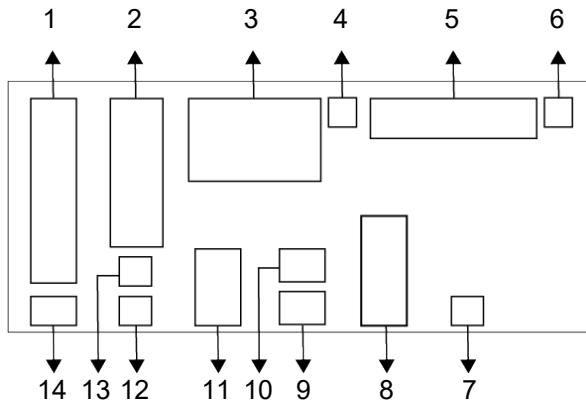

- 1 Temperatūros indikatorius
- 2 Gręžimo greičio indikatorius
- 3 Trukmės informacija
- 4 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis
- 5 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius
- 6 Indikatorius, rodantis, kad nėra vandens
- 7 „Ijungto atidėto paleidimo indikatorius
- 8 Papildomų funkcijų indikatoriai 3
- 9 Papildomų funkcijų indikatoriai 2
- 10 „Ijungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis
- 11 Papildomų funkcijų indikatoriai 1
- 12 Indikatorius, rodantis, kad be gręžimo
- 13 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaikytas
- 14 Šalto vandens indikatorius



Šiame skyriuje panaudotos mašinos aprašymo vaizdinės priemonės yra schemiškos – jos gali šiek tiek skirtis nuo jūsų turimos mašinos funkcijų.

6.3 Programų ir sąnaudų lentelė

LT

LT							Pagalbinės funkcijos			LT
	Temperatūra °C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Gretas / Intensyvus	Nuskalbimas	Garai	Papildomas skaičiavimas	
Programos										Temperatūra °C
Cottons	90	10	98	2,60	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	10	98	1,54	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	40	10	95	1,03	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Eco 40-60	40***	10	65	0,800	1400					40-60
	40***	5	55	0,550	1400					40-60
	40***	2,5	36	0,250	1400					40-60
Synthetics	60	4	76	1,08	1200	•	•	•	•	Šaltas - 60
	40	4	74	0,62	1200	•	•	•	•	Šaltas - 60
Xpress / Super Xpress	90	10	75	2,19	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	10	75	1,11	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
	30	10	75	0,20	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Xpress / Super Xpress + Greitas / Intensyvus	30	2	45	0,10	1400	•	•	•	•	Šaltas - 90
Delicates / Wool/Hand Wash	40	2	60	0,54	800				•	Šaltas - 40
Dark Care/Jeans	40	5	86	0,74	1200	•	•	•	*	Šaltas - 40
Mix	40	4	83	0,80	800	•	•	•		Šaltas - 40
Drum Clean	90	-	80	2,30	600			*		90
StainExpert	90	9	125	3,00	1400	•	•			30-60
Hygiene+	60	5	86	1,85	1400		*	*		20-90
Shirts	60	4	70	1,40	800	•	•	*	•	Šaltas - 60
Steam Therapy	-	1	1,5	0,11	-			*		Šaltas
ColdWash	-	5	55	0,30	1400					Šaltas

• : galima pasirinkti.

* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

*** : „Eco 40-60“ programa yra išbandyta pasirinkus 40 ° C temperatūrą pagal ES reglamentą ES/2019/2014 ir EN 60456: 2016/A11: 2020 standartą.

- : Maksimalų skalbinių kiekj žr. programos aprašyme.



„Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite montavimo instrukcijų skyrių.

Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.
Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyrapimų.

Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta nauju pasirinkimo būdų arba jie pašalinti.

Mašinos grėžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis grėžimo greitis negali viršyti maks. mašinos grėžimo greičio.

Triukšmo lygis ir drėgmės kiekis skiriasi priklausomai nuo grėžimo greičio. Kai grėžimo fazės metu pasirenkamas didesnis grėžimo greitis, skalbiniuose lieka mažiau drėgmės, tačiau programos pabaigoje atsiranda didesnis triukšmas.



Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodoma mašinos ekrane pasirenkant programą.

Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių jdėjote į mašiną, trukmė, rodoma ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1–1,5 val.

Trukmė automatiškai atnaujinama pradėjus skalbimą.

Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios skalbia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau. Programos lentelėje pateikta sukimosi greičio informacija nurodo valdymo skydelyje rodomą sukimosi greičio parinktį.

Sunaudojimo vertės (LT)

	Temperatūr os pasirinkima s °C	Apsisukimo greitis (ciklas/ min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojim as (kWh/ ciklas)	Vandens sunaudojim as (litrai/ ciklas)	Skalbinių temperatūr a (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)
Eco 40-60	40	1400	10,0	03:48	0,820	67,0	33	51,0
	40	1400	5	02:53	0,556	56,0	31	53,8
	40	1400	2,5	02:53	0,276	38,0	22	56,0
Cottons	20	1400	10	03:40	0,490	95,0	20	53,9
	60	1400	10	03:40	1,540	98,0	60	53,9
Synthetics	40	1200	4	02:20	0,620	74,0	40	40
Xpress / Super Xpress	30	1400	10	00:28	0,200	75,0	23	62


Kitoms programoms nei Eco 40-60 nurodytos sunaudojimo vertės yra tik orientacinės.

6.4 Programos pasirinkimas

1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdam i skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.

i Programos skiriiasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiai tinkamą grėžimo greitį.
Pasirinkdami programą, visada atsižvelkite į audinio tipą, spalvą, nešvarumo lygį ir leidžiamą vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenéle.

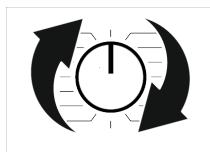

6.5 Programos

• EnergySpin

Jis užtikrina efektyvesnį skalbimo priemonės naudojimą, nes skalbimo metu vyksta didelis mechaninis judėjimas. Taigi, jį išsaugo skalbinių kokybę, todėl nereikia ilgai šildyti skalbinių ir sumažėja energijos sąnaudos.

Ši technologija naudojama programose, kuriose yra skydelyje rodomų simbolių arba spalvų.

• Eco 40-60

Naudodami programą „Eco 40-60“ galite skalbti iprastai nešvarius medvilinius skalbinius, kurie nurodyti kartu skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė išbandyta programa pagal ES ekologiško dizaino ir energijos vartojimo ženklinimo reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Jei j mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., $\frac{1}{2}$ pajegumo arba mažiau), programos

etapų trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojojimas būtų daug mažesnis.

LT

• Cottons

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilinius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Synthetics

Šia programa galite skalbti marškinius, palaidines, sintetinius-medvilinius audinius ir kt. Paspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė žymiai sutrumpės, o jūsų skalbiniai, kurie nėra labai nešvarūs, bus efektyviai išskalbti. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Delicates / Wool/Hand Wash

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• Hygiene+

Programos pradžioje atliekamas garinimas, kuris suminkština nešvarumus. Naudokite šią programą skalbiniams (kūdikių drabuželiams, paklodėms, patalynei, apatiniams drabužiams ir kitiems medviliniams gaminiams), kuriems reikia antialergiško ir higieniško skalbimo aukštoje temperatūroje, naudojant intensyvų ir ilgą skalbimo ciklą. Aukšto lygio higieną užtikrina garinimas programos pradžioje, ilga kaitinimo trukmė ir papildomas skalavimas.

• Spin + Drain

Šią programą galite naudokite norėdami išgręžti skalbinius / išleisti vandenį iš mašinos.

• Rinse

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

• SteamTherapy

Naudokite šią programą, kad sumažintumėte nedėžytų medvilnės, sintetinių ar mišrių skalbinių raukšles ir lyginimo laiką.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Šios programos metu jų skalbimo priemonių stalčiu nedėkite cheminių medžiagų, tokiių kaip skalbiklis, baliklis, dėmių valiklis ir pan.

• Shirts

Šią programą galite naudoti visiems medvilniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniam. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus grežimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinelių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

• Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemonė į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite išankstinio plovimo skalbiklio, jei planuojate naudoti mašinos paleidimo uždelsimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

** Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniais, kad pasirinkus šį ciklą marškiniai susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbiant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškiniai susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.

• Xpress / Super Xpress

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilnius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluoščius arba sunkius medvilnius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

• Dark Care/Jeans

Ši programa tausoja tamsių audinių ir džinsų spalvą. Ji efektyviai skalbia ypatingais būgno judesiais net ir žemoje temperatūroje. Tamsiemis skalbiniam rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę arba vilnos šampūną. Neskalbkite delikačių drabužių, kurių sudėtyje yra vilnos ir pan.

• Drum Clean

Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Programą įjunkite, tik kai mašina yra visiškai tuščia. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus milteliaus nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas), kai pasirinkta skalbimo miltelių funkcija. Pasibaigus programai, pakrovimo dureles palikite pusiau atviras, kad mašinos vidus išdžiūtų.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa.
Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kas nors yra. Kai bandote paleisti, mašina automatiškai pajunta, kad viduje kažkas yra, ir gali sustabdyti programą arba ją atnaujinti pagal jūsų įrenginio modelį. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

• Mix

Naudokite medvilniniamis ir sintetiniams drabužiams skalbti jų nerūšiuojant.

• ColdWash

Naudokite vidutiniškai nešvariems ir patvariems medvilniniamis ir sintetiniams skalbiniamis skalbti. Dėl specialiai šiai programai sukurto skalbimo algoritmo užtikrinamas veiksmingas skalbimas, nekilant skalbiniamis aukštos temperatūros.

• StainExpert

Mašinoje yra speciali dėmių šalinimo programa, kuri efektyviausiu būdu pašalina įvairių tipų dėmes. Naudokite šią programą tik tvirtiems ir neblunkantiems medvilniniamis skalbiniamis. Neskalbkite delikacių ir dažytų drabužių ir skalbių. Pries skalbdami perskaitykite drabužių etiketes (rekomenduojama medvilniniamis marškiniamis, kelnėmis, šortams, marškinėliams trumpomis rankovėmis, kūdikių drabužių, pižamoms, priuostėms, staltiesėms, kojinėms, medvilniniamis apatiniamis drabužiamis, kuriuos galima skalbti aukštoje temperatūroje ilgą laiką).

Pasirinkus automatinio dėmių šalinimo programą galima išskalbti 24 tipų dėmes, suskirstytas į tris skirtingas kategorijas pagal pasirinktą greitojo skalbimo funkciją.

Priklausomai nuo pasirinktos dėmių grupės, parenkama speciali skalbimo programa, kurios skalavimo trukmė, plovimo veiksmai, plovimo ir skalavimo trukmė keičiami atitinkamai.

Žemiau rasite nešvarumų kategorijas, kurias galima pasirinkti naudojant mygtuką „Greitasis / intensyvus skalbimas“:

Pasirinkus „Intensyvus skalbimas“.

Prakaitas, apykalės nešvarumai, maistas, majonezas, salotų padažas, makiažas, mašinų aliejus, kūdikių maistas.

Kai „Intensyvus skalbimas“ nepasirenkamas.


Kraujas, šokoladas, pudingas, žolė, purvas, kiaušiniai, sviestas, karis.

Pasirinkus „Greitasis skalbimas“.

Arbata, kava, sultys, kečupas, raudonasis vynas, kola, uogienė, anglis.

1. Pasirinkite dėmių šalinimo programą.
2. Pasirinkite norimą pašalinti dėmę, susirasdami ją anksčiau pateiktose kategorijose, ir pasirinkdami atitinkamą kategoriją greitojo / intensyvaus skalbimo pagalbinės funkcijos mygtuku.
3. Atidžiai perskaitykite skalbinių etiketes ir įsitikinkite, kad pasirinkote tinkamą temperatūrą bei grežimo greitį.

6.6 Temperatūros pasirinkimas

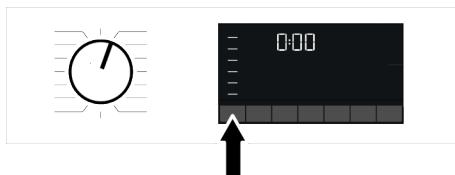

Pasirinkus naujają programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė néra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai.

Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja laipsniškai.



Programose, kuriose negalima keisti temperatūros nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Šį pakeitimą galima atlikti tik tam tikro skalbimo etapo metu.



Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenye parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinkta programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas



Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomas parinktys

„Skalavimo sulaikymas“ ir „Be gręžimo“ .

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuo pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenye. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:

- Nustatykite gręžimo greitį.
- Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.



Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.


Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.

Skalavimo sulaikymas

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuo pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo užlaikymo funkciją, kad skalbiniai būtų laikomi paskutiniams skalavimui skirtame vandenye ir, būdami sausi, nesusiglamžyti. Jeigu norite išleisti vandenį negręžiant skalbinių, po šio proceso paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama ir užbaigama po vandens išleidimo.

Jeigu norite išgręžti vandenye laikytus skalbinius, nustatykite gręžimo greitį ir paspauskite paleidimo/pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Vanduo išleidžiamas, skalbiniai išgręžiami ir programa baigama.

6.8 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas

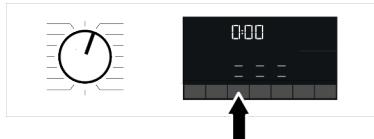

Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogrammos.

i Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamajį garsą.

Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinkta, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija.

Pagalbinės funkcijos, kuri yra nesuderinama su programa, pasirinkti negalima (žr. „Programų ir sąnaudų lentelę“).

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti.

mygtuką antrą kartą, užsidegs FAST šviesos diodas, laikas šiek tiek sutrumpės ir mašina parodys minimalią programas trukmę, kuri tinkā jūsų mažiau nešvariems skalbiniams. Pasirinkus šią funkciją, programų trukmė gali sutrumpėti 50 %. Dėl optimizuotų plovimo etapų, didelio mechaninio judrumo ir optimalaus vandens suvartojimo pasiekiamas aukštasis plovimo našumas, nepaisant trumpesnės plovimo trukmės.

• Garai

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

- * Esant sąlygomis, kai garų funkcija įjungiamą programos pabaigoje, jūsų skalbiniai skalbimo pabaigoje gali būti šiltesni. Tai normalu pagal programos veikimo sąlygas.

6.8.1 Pagalbinės funkcijos

• Greitas / Intensyvus

Pasirinkę šią funkciją galite sutrumpinti arba prateisti programos trukmę. Priklasomai nuo programos pasirinkimo, gali skirtis trukmės pailgėjimas ir sutrumpėjimas. Jei FAST arba INTENSIVE šviesos diodas nedega, rodoma atitinkama programos trukmė jūsų įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams.

Priklasomai nuo programos pasirinkimo, intensyvi funkcija gali būti pasirinkta automatiškai. Tokiu atveju skydelyje užsidegs INTENSIVE šviesos diodas. Galite pasirinkti intensyvią programą, kad pasiekumėte geresnį skalbimo efektyvumą, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius. Galite sutrumpinti šiek tiek nešvarių skalbinių skalbimo laiką paspaudami mygtuką „Greitas / Intensyvus skalbimas“ programose, kuriose yra pasirinkimas „intensyvus skalbimas“. Vieną kartą paspaudus mygtuką, šviesos diodas išsiungs ir įjungs įprastai nešvariems drabužiams / skalbiniams tinkamą programos trukmę. Paspaudus tą patį

i Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio, jei gaminyje nėra skysto skalbiklio puodelio ar skysčio dozavimo funkcijos. Drabužiai gali susitepti.

• Vandens režimas

Šiuo pagalbinių funkcijų mygtuku galite pasirinkti papildomas vandens taupymo, išankstinio skalbimo ir papildomo skalavimo arba papildomo vandens funkcijas, priklasomai nuo skalbyklės modelio. Išsamią informaciją apie pasirinkimą rasite atitinkamos pagalbinės funkcijos aprašyme.

• Vandens taupymas

Šią funkciją pasirinkite vieną kartą paspausdamis papildomos funkcijos klavišą WaterMode visoms programoms, nurodytoms kaip pasirenkamos Programų ir suvartojimo lentelėje.

Ši funkcija skirta lengvai suteptiems skalbiniams, kuriems reikia tik nedidelio kiekio skalbiklio (žr. "Tinkamo skalbimo patarimai"). Jis leidžia skalbti ekologiškai, nes sumažina sunaudojamo vandens kiekį, tačiau nesumažina skalbimo efektyvumo.

• Papildomas skalavimas

Šią funkciją galite naudoti visoms programoms, nurodytoms kaip pasirenkamos Programos ir vartojimo lentelėje. Programose, kuriose galima pasirinkti papildomą vandens taupymo funkciją, šią funkciją pasirinkite paspausdami vandens režimo mygtuką du kartus, o programose, kuriose papildomos vandens taupymo funkcijos pasirinkti negalima, paspauskite vandens režimo mygtuką vieną kartą.
Be skalavimo po pagrindinio skalbimo, ši funkcija nustato dar vieną skalavimą. Todėl sumažėja rizika, kad jautrių odą (kūdikių, į alergiją linkusią odą ir pan.) paveiks skalbiniuose likę skalbimo miltelių likučiai.

6.8.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Pirmasis skalbimas "3"

Šią funkciją galima pasirinkti paspaudus ir 3 sekundes palaikius atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką.
Išankstinį skalbimą reikėtų taikyti tik stipriai suteptiems skalbiniams. Nenaudodami išankstinio skalbimo programos taupote energiją, vandenį, skalbimo milteliaus ir laiką.

• Apsauga nuo vaikų "3"

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tesiama nuo to taško, kuriamo ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.

Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane rodoma užrakto nuo vaikų simbolis. Pasirodžius šiam įspėjimui, 3 papildomos funkcijos mygtuką galite atleisti.

Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:

Pasauskite ir 3 sekundes palaikykite atitinkamą pagalbinės funkcijos mygtuką. Pasibaigus ekrane rodomai atgalinei laiko atskaitai „3-2-1“, ekrane užrakto nuo vaikų simbolis dingsta.

6.9 Programos pabaiga

Laiko rodymas

Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, likęs laikas iki programos paleidimo pradžios rodomas valandomis, pvz., 1 val., 2 val., o likęs laikas programai užbaigtai po programos pradžios paleidimos rodomas valandomis ir minutėmis, kaip parodyta 01:30 pavyzdyje.



Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios programų ir sąnaudų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyrapimų.

Praėjus tam tikram laikui po to, kai suaktyvinama pabaigos laiko funkcija, mašina persijungia į budėjimo režimą ir kai kurie šviesos diodai ekrane išsijungia. Jei kažką pakeičiate, šviesos diodai vėl išsijungs.

Programos pabaigos funkcija leidžia nustatymo skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius programos pabaigą, užsidega programos pabaigos indikatorius.



Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatyta laikui pasibaigus būtų baigta, nustatė laiką, turite spausdinti paleidimo / pristabdymo mygtuką.



Jei norite atšaukti programos pabaigos funkciją, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad išjungtumėte mašiną.




Kai įjungta programos pabaigos funkcija, jų skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Drabužiai gali susiupti.

- Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir papildykite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
- Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, grežimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.
- Nustatykite norimą programos pabaigos laiką, paspausdamis programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos indikatorius užsidegs.
- Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita.

i Atgalinio laikmačio skaičiavimo metu, jų mašiną galima ijdėti papildomų skalbinių. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

6.10 Programos paleidimas

- Spauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką ir programa bus paleista.

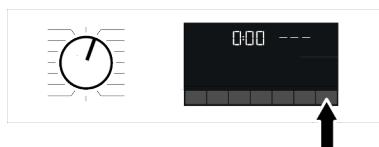

- Pirmiau nešvietusi paleidimo / pristabdymo mygtuko lemputė dabar pradeda švesti be perstojo, rodydama, kad programa yra paleista.
- Durelės būna užrakintos. Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas durelių užrakto simbolis.
- Programos eigos indikatoriaus lemputės ekrane parodo esamą programos etapą.

6.11 Durelių užraktas

Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.

Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.




Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.


i Jei nutrūktų elektros tiekimas, norédami atidaryti pakrovimo dureles rankiniu būdu, galite naudoti pakrovimo durelių avarinę rankeną, esančią po siurblio filtro dangčiu.

! Norédami išvengti vandens ištakėjimo prieš atidarydami pakrovimo dureles, jsitikinkite, kad mašinos viduje neliko vandens.

1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atidarykite siurblio filtro dangtį.

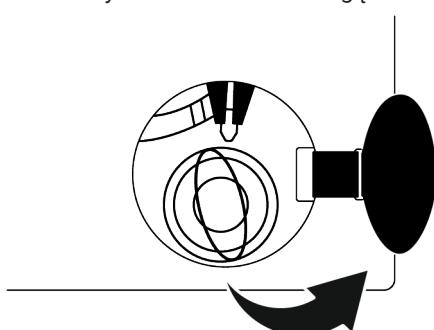

3. Patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną įrankiu ir atleiskite. Tuomet atidarykite pakrovimo dureles.
4. Jei pakrovimo durelės neatsidaro, pakartokite ankstesnį veiksmą.

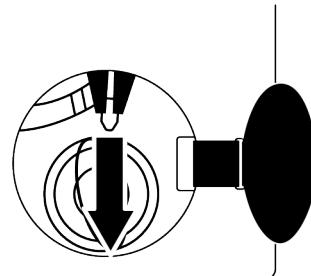


LT

6.12 Pasirinkimų keitimas paleidus programą

Skalbinių pridėjimas, kai programa jau paleista:

Jei vandens kiekis mašinoje, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką yra tinkamas, durelių užraktas bus išjungtas ir durelės atsidarys, todėl galésite jidéti drabužių. Kai durelių užraktas išjungiamas, durelių užrakto piktograma ekrane nustoja šviessti. Idéjė drabužių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką paleidimo / pristabdymo mygtuką, kad atkurtumėte skalbimo ciklą.

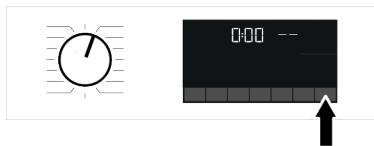


Jei vandens kiekis mašinoje yra netinkamas, kai paspaudžiate paleidimo / pristabdymo mygtuką, durelių užrakto negalima išjungti ir durelių užrakto piktograma ekrane toliau šviečia.

i Jei vandens temperatūra mašinoje yra aukštesnė nei 50 °C, negalite išjungti durelių užrakto dėl saugomu, net jei vandens lygis yra tinkamas.

Mašinos perjungimas į pristabdymo režimą.

Jei norite mašiną perjungti į pristabdymo režimą, paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Ekrane žybčios pristabdymo simbolis.

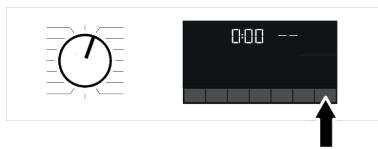

Programos keitimas po programos paleidimo.

Programai veikiant, jos pakeisti negalima, nebent būtų įjungta apsauga nuo vaikų. Šis veiksmas atšauks esamą programą.

i Pasirinkta programa paleidžiama nuo pradžios.

Pagalbinių funkcijų, grėžimo greičio ir temperatūros nuostatų pakeitimasis

Priklasomai nuo vykdomo programos etapo, galite atšaukti arba įjungti pagalbines funkcijas. Žr. „Papildomų funkcijų pasirinkimas“.

Taip pat galite pakeisti greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Grėžimo greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.

i Jeigu skalbyklės temperatūra bus aukšta arba joje esančio vandens lygis bus virš durelių angos krašto, durelės neatsidarys.

6.13 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.



Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją.

Jeigu atšaukėte programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbyklėje esančio vandens lygis yra virš durelių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+grėžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbyklės.

6.14 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite mygtuką „On / Off“ (įjungimas / išjungimas).

7 Priežiūra ir valymas


i Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminys reguliarai valomas.

7.1 Skalbimo priemonių stalčiaus valymas

Skalbimo priemonės stalčių valykite reguliarai (kas 4 ar 5 skalbimus) toliau aprašytu būdu, kad išvengtumėte miltelinio skalbiklio sankauptų.

Išvalykite sifoną, jei skalbinių minkštiklio skyrellyje užsilikęs perteklinis vandens ir skalbinių minkštiklio mišinio kiekis.

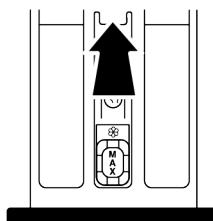


- Nuspauskite pažymėtą minkštiklio skyrelje esančio sifono dalį ir traukite skyrelį link savęs, kad jį ištrauktumėte.
- Kelkite ir išimkite sifoną iš galo, kaip pavaizduota.
- Išplaukite stalčių ir sifoną kriauklėje, po gausiai tekančiu šiltu vandeniu.
Mūvėkite pirštines arba naudokite valymui tinkamą šepetj, kad ant odos nepatektų stalčių esantys likučiai.
- Tvirtai įstatykite išplautą sifoną atgal į stalčių.

7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.
ĮSPĖJIMAS. Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

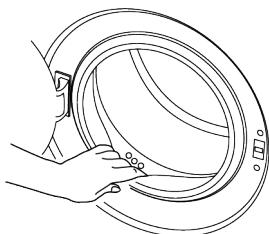

Po kiekvieno plovimo įsitikinkite, kad gaminyje neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgno paviršiaus dėmes išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius.

Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminę tarpinę sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.


7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas

Gaminio korpusą valykite muiliuoti vandeniu arba neédžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo vandenye esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

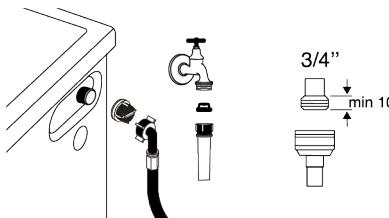

- Užsukite čiaupus.
- Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepečiu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replémis ir valykite išimtas.
- Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokštčiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
- Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite ju varžtus.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gaminje esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokijų kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliamo rotorinio siurblio užsikimšimo vandens išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtru reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminj gabenant (pvz., perkeliant iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



PASTABA:

Vandens filtre užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminj ir kelti nereikalingą triukšmą.

Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšala, nepamirškite užsuktį vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminj, išunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.


Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:

1. Atjunkite gaminj, kad nutrūktų maitinimas.



Gaminje esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkijų nuosédos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniu atvésus.

2. Atidarykite filtro dangtį.

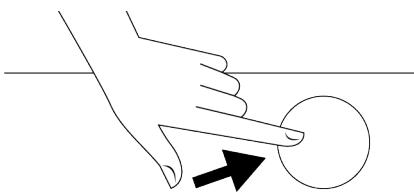

3. Laikykitės toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

Jeigu gaminyje nėra įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:



- Pastatykite erdviai tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.
- Kai iš siurblio filtro ima lašeti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodykle. Pripildykite prieš filtro esančią tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipylysiams vandeniu išvalyti.
- Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniu ištakėjus iš gaminio.

1. Išvalykite visas filtre esančias nuosédas ir, jeigu yra, aplink rotorinj siurblį esančius pluoštus.
2. Pakeiskite filtrą.
3. Jei filtro čiaupas susideda iš dviejų dalių, uždarykite filtro čiaupą nuspaudami spaustuką. Jeigu iš vienos, pirmiau įstatykite apatinės dalies spaustukus į jų vietas, o tada užspauskite viršutiniuosius.

8 Problemų sprendimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Programos nėra paleidžiamos, kai uždaromos durelės.

- Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko. >>> Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.
- Jei jdésite per daug skalbinių, gali būti sunku uždaryti dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekj ir jsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Nepavyksta paleisti ar pasirinkti programos.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiu, tinkle įtampa, vandens slėgis ir pan.), jrenginys gali būti persijungęs į savisaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba paspaudami ir 3 sekundes palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [► 74]

Vanduo gaminyje.

- Dėl gamybos metu vykdomy kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenkia.

Jrenginys nepriima vandens

- Užsuktas čiaupas. >>> Atsukite čiaupus.
- Sulenkta vandens tiekimo žarna. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Durelės neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Jrenginys nenuleidžia vandens.

- Gali būti užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Jrenginys vibruoja arba kelia triukšmą.

- Jrenginys stovi nestabiliai. >>> Sureguliuokite kojeles, kad subalansuotumėte gaminį.

- Į siurblio filtrą pakliuvo kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Neišsukti gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.
- Skalbinių produkto yra per mažai. >>> J įrenginį įpilkite daugiau skalbiklio.
- Į įrenginį jdéta per daug skalbinių. >>> Išsimkite dalį skalbinių iš įrenginio arba paskirstykite skalbinius rankomis, kad jie tolygiai pasiskirstytų.
- Produktas remiasi į standų daiktą. >>> Jsitikinkite, kad įrenginys į nieką neatremtas.

Iš po įrenginio teka vanduo.

- Gali būti užsikišusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Paleidus programą, jrenginys netrukus išsijungė.

- Mašina gali išsijungti dėl per žemos įtampos. >>> Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

Jrenginys tuo pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.

- Išleidimo žarna netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Skalbimo metu įrenginyje nesimato vandens.

- Vanduo yra nematomojе gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti durelių.

- Dėl įrenginyje esančio vandens lygio įjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo arba grėžimo programą.
- Jrenginys vykdo vandens pašildymą arba grėžimo ciklą. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.
- Durelės gali užstrigtų dėl esamo slėgio. >>> Paimkite už rankenos ir pastumkite bei traukite dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.

- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [► 73]

Skalbimas trunka ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. (*)

- Žemas vandens slėgis. >>> Įrenginys laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens kiekis, kad skalbimas būtų atliktas kokybiškai, naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl pailgėja skalbimo laikas.
- Žema įtampa. >>> Skalbimo laikas pailginamas, kad, esant žemai elektros įtampai, nepablogėtų skalbimo rezultatai.
- Žema įleidžiamoji vandens temperatūra. >>> Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalbimo laikas taip pat gali būti pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų arba jiems sunaudojamo vandens kiekis. >>> Įrenginys padidina skalavimui naudojamą vandens kiekį, kai skalbiniaus reikia gerai išskalauti, ir prieikus prideda papildomą skalavimo etapą.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (Modeliuose su įrengtu ekranu) (*)

- Gaunant vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradeda atgalinės laiko atskaitos, kol į įrenginį nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Įrenginys lauks, kol vandens kiekis taps pakankamu, kad dėl vandens trūkumo nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis vėl atsistatys atgal.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmačio indikatorius nejsiungs tol, kol įrenginys pasieks pasirinktą temperatūrą.

- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant grėžimą. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Įrenginys neatlieka grėžimo. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka grėžimą tik visiškai išleidus iš jos vandenį. >>> Patirkinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Prastas skalbimo rezultatas: Skalbiniai papilkėja. ()**

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Skalbimas buvo ilgą laiką vykdomas esant žemai temperatūrai. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Naudojamas per mažas kiekis skalbimo priemonės esant kietam vandeniu. >>> Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį esant kietam vandeniu, purvas kimba prie audinio ir laikui bégant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai sunku pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygi ir skalbinių kiekį.

Prastas skalbimo rezultatas: Lieka dėmių arba skalbiniai neišskalbiami. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygi ir skalbinių kiekį.
- Idėta per daug skalbinių. >>> Nedékite per daug skalbinių. Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateiktais skalbinių kiekiais.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Netinkamas skalbimo priemonės tipas. >>> Naudokite originalų, gaminui tinkamą skalbiklį.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklio su skalbimo priemone.

Prastas skalbimo rezultatas: Ant skalbinių lieka riebių dėmių. ()**

- Nereguliarai valomas būgnas. >>> Reguliarai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 75]

Prastas skalbimo rezultatas: Drabužiai turi nemalonų kvapą. ()**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas. >>> Po kiekvieno plovimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir įrenginio dureles pravirius. Tai neleis sukurti bakterijoms palankios drėgnos aplinkos mašinoje.

Išbluko skalbinių spalvos. ()**

- Idėta per daug skalbinių. >>> Nedékite į skalbyklę per daug skalbinių.

- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Valymo priemones laikykite uždarose sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Pasirinkta per aukšta temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

Skalbimo mašina gerai neišskalauja.

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę. Valymo priemones laikykite uždaroe sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas néra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Patirkinkite filtrą.
- Sulenkta vandens išleidimo žarna. >>> Patirkinkite vandens išleidimo žarną.

Išskalbtų skalbiniai sustandėjo. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniu, skalbiniai laikui bégant gali sustandeti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygi.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas néra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia audinių minkštikliu.

(**)

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridedama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės. (**)

- Skalbimo priemonė jiplita į drėgną stalčių. >>> Prieš supildami skalbimo priemonę, nusausinkite skalbimo priemonės stalčių.
- Sudréko skalbimo priemonė. >>> Valymo priemones laikykite uždarose sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pilant išankstiniams skalbimui skirtą vandenį, sudréko pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuko sklendės. >>> Kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros specialistą.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.
- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 75]

Įrenginyje susidaro per daug putų. (**)

- Naudota skalbimo mašinose naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite mašinai tinkamas skalbimo priemones.

- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite tik reikiama skalbimo priemonės kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždarose ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.
- Kai kurie akyti skalbiniai, pavyzdžiu, tiulis, gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnį skalbimo priemonės kiekį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Įsitirkinkite, kad dedate skalbimo priemones į tinkamą skyrių.
- Produktas anksti imasi minkštiklio. >>> Vožtuvuose arba skalbimo priemonių stalčiuje gali būti problema. Kreipkitės į igaliotaji techninės priežiūros specialistą.

Iš skalbimo priemonės stalčiuko bėga putos.

- Naudojama per daug skalbimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomajį šaukštą minkštiklio ir $\frac{1}{2}$ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonės stalčiuko skyrių. >>> Į įrenginį pilkite skalbimo priemonę, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu naudojate papildomą chemines priemones (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), skalbimo priemonės pilkite mažiau.

Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi.

(*)

- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

(*) Skalbiniai įrenginyje negrežiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes įrenginys gali sugesti arba apgadinti aplinką esančius daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.

(**) Nereguliariai valomas būgnas.

Reguliariai valykite būgną. Žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [► 75]



Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatés šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkités į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą.
Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.

9 ATSIDAKYMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todél, jei toliau skyriuje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteiké prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamas teisés aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotajį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todél atminkite, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Beko įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastikines periferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d. atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti support.beko.com)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo

vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisytis arba kurios yra support.beko.com Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydamis taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti support.beko.com , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos support.beko.com ir todél negalios gaminio garantija.

Todél labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamausi dėl šių remonto darbų: variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiu atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

Kai prietaisas yra išjungtas, ilgą laiką paspaudus 1 ir 2 papildomų funkcijų mygtukus, rodomas 3-2-1 skaičiavimas ir yra parodomai bendri atlikti prietaiso skalbimo ciklai.

Po bendrų skalbimo ciklų parodymo, kladū kodai bus parodyti ekrane, jei tokiai yra. Patikrinkite informaciją ekrane atsižvelgę į lentelę esančią žemėlapi.

Ekrane rodoma informacija	Priežastis	Sprendimas
Err	Veikia prietaiso saugumo algoritmas.	Palaukite, kol užrašas dingus. Paspaudę papildomų funkcijų mygtukus 1 ir 2, patikrinkite ekrane pateikiamą informaciją.
SC	Jūsų problema neišsprendžiamai patikrinimo metu.	Skambinkite įgaliotajam techninės priežiūros specialistui.
E5	Siurblio filtras gali būti užsikimšęs.	Įšvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. Išbandykite sukimosi ciklą. Jei problema neišspresta, skambinkite į techninės priežiūros servisą.
E8	Prietaisas neprima vandens.	<ul style="list-style-type: none"> • Atsukite čiaupius. • Išsitikinkite, kad vanduo nėra dingęs. • Patikrinkite vandens išeidimo žarnos jungtį, jei ant žarnos yra sulankstymų, juos ištiesinkite. • Išvalykite siurblio filtrą. Žr. skyrių „Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas“. • Uždarykite priekines prietaiso dureles. Išsitikinkite, kad durelės yra užrakinotos. <p>Pabandykite įjungti prietaisą dar kartą. Jei problema neišspresta, skambinkite į techninės priežiūros servisą.</p>
E29	Prietaisas persijungė į savisaugos režimą dėl tiekimo problemos (tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.).	Norėdami atšaukti programą, pasukite programų pasirinkimo rankenelę, kad pasirinktumėte kitą programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. skyrių „Programos atšaukimas“. Jei problema išlieka, skambinkite į techninės priežiūros servisą.
E17	Po užbaigto ciklo mašinoje yra pertekliniu putu.	<ul style="list-style-type: none"> • Skalbimo priemonė laikykite uždaroję ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose. • Porėtiems skalbiniams, tokiemis kaip tiulis, naudokite mažesnių skalbimo priemonės kiekį. • Naudokite skalbimo priemonės kiekį, atitinkantį skalbinių kiekį ir dėmų lygi. • Naudokite tik reikiama skalbimo priemonės kiekį. • Išsitikinkite, kad dėdate skalbimo priemones į tinkamą skyrių. • Paleiskite Būgno valymo programą, kai prietaisas tuščias. Žr. „Būgno valymas“ programą. <p>Jei jūsų prietaise nėra būgno valymo programos, galite naudoti Medvilnė 90C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po trumpos programos paleidimo be skalbimo priemonės, patikrinkite prietaisą. Jei problema išlieka, skambinkite į techninės priežiūros servisą.
E18	Sukimosi ciklas nėra pradedamas dėl mašinos disbalanso.	Patikrinkite prietaiso viduje esančius skalbinius. Skalbinių kiekis gali būti netinkamas. Pamėginkite padidinti skalbinių kiekį. Skalbiniai gali sukelti disbalansą; rūbus skirtykite rankomis ir tolygiai paskirstykite prietaiso viduje. Išbandykite sukimosi ciklą dar kartą.
E12	Prietaiso viduje gali būti vandens.	Įjunkite prietaisą. Po prietaisu gali būti vandens. Išvalykite vandenį esantį po prietaisu. Ijunkite prietaisą. Pabandykite įjungti trumpą ciklą. Jei problema išlieka arba matote, kad iš vienos žarnos teka vanduo, uždarykite vožtuvus ir kreipkitės į techninės priežiūros servisą.
E27	Patikrinkite prietaiso vandens išleidimą.	Žr. skyrių „Išleidimo žarnos prijungimasis prie kanalizacijos“.
E84	BLE ryšys negalimas.	Patikrinkite ja, pabandykite prisijungti. Žr. skyrių „HomeWhiz funkcija ir nuotolinio valdymo funkcija“. Jei problema išlieka, skambinkite į techninės priežiūros servisą.