



Skalbyklė-Džiovyklė

Vartotojo vadovas



B5DBT68547W

2820533382/ LT / / 27.05.2025 16:43



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį naudotojo vadovą!

Gerb. kliente,

Dėkojame, kad pasirinkote Beko gaminį.

Tikimės, kad su šiuo gaminiu, gamintu pačiomis kokybiškiausiomis ir pažangiausiomis technologijomis, pasieksite pačių aukščiausių rezultatų. Tad prieš pradėdami naudoti šį gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir kitus gaminiui priskiriamus dokumentus.

Paisykite visų vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taigi saugokite save bei šį gaminį nuo galimų pavojų.

Neišmeskite šio vadovo. Jeigu gaminį perduodate kam nors kitam, šį vadovą perduokite kartu. Naudotojo vadove aprašomos jūsų gaminio garantijos sąlygos, naudojimas ir problemų sprendimo metodai.

Simboliai ir apibrėžimai

Naudotojo vadove pavaizduoti šie simboliai:

	Pavojus, galintis baigtis sunkiais sužeidimais ar mirtimi.
	Svarbi naudojimo informacija bei patarimai.
	Perskaitykite šį vadovą.
	Medžiagą galima rūšiuoti.
 	Įspėjimas dėl karšto paviršiaus.
ĮSPĖJIMAS	Pavojus, galintis pažeisti patį gaminį arba jo aplinkoje esančius daiktus.

Turinys

1 Saugumo instrukcijos	4
1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis ...	4
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas.....	4
1.3 Elektros sauga	5
1.4 Saugus paruošimas	6
1.5 Saugus montavimas	6
1.6 Saugus naudojimas.....	8
1.7 Džiovinimo sauga.....	10
1.8 Saugi priežiūra ir valymas.....	12
2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos	13
2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEĮ atliekų..	13
2.2 Pakuotės informacija	13
3 Techninės specifikacijos.....	14
4 Montavimas	15
4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas	15
4.2 Montavimui tinkama vieta	15
4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas	16
4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas	16
4.5 Vandens tiekimo prijungimas	17
4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio.....	17
4.7 Kojelių reguliavimas	18
4.8 Elektros prijungimas	19
4.9 Gaminio gabenimas	19
5 Išankstinis paruošimas	19
5.1 Skalbinių rūšiavimas	19
5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui ..	19
5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį.....	20
5.4 Prieš pirmąjį naudojimą	20
5.5 Skalbinių sudėjimas	21
5.6 Nepridėkite per daug skalbinių.....	21
5.7 Skalavimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas	21
5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti..	24
5.9 Veiksmingo džiovinimo patarimai	25
5.10 Programos trukmės rodymas.....	27
6 Gaminio naudojimas	27

6.1 Valdymo skydelis.....	28
6.2 Simboliai ekrane	29
6.3 Skalbyklės paruošimas.....	29
6.4 Skalavimo programos pasirinkimas.....	30
6.5 Skalavimo programos	30
6.6 Temperatūros pasirinkimas	32
6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas	32
6.8 Džiovinimo programos	33
6.9 Skalavimo ir džiovinimo programos.....	34
6.10 Programų ir sąnaudų lentelė.....	35
6.11 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas.....	37
6.11.1 Pagalbinės funkcijos.....	38
6.11.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.	39
6.12 Džiovinimo etapai	40
6.13 Programos pabaiga	40
6.14 Programos paleidimas	41
6.15 Durelių užraktas	42
6.16 Pasirinkimų keitimas paleidus programą.....	42
6.17 Programos atšaukimas.....	43
6.18 Programos pabaiga	43
6.19 Budėjimo režimas	43
7 Priežiūra ir valymas	44
7.1 Skalavimo priemonių stalčiaus valymas	44
7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas	44
7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas	44
7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas..	44
7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas	45
8 Problemų sprendimas	46
9 ATSAKOMYBĖS ATSIŠAKYMO PRANEŠIMAS	50



1 Saugumo instrukcijos

Šioje dalyje pateikiamos saugumo instrukcijos, kurių būtina laikytis siekiant išvengti susižalojimo ar kitų daiktų sugadinimo rizikos.

Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto darbus visada turi atlikti tik įgaliotasis servisas.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis bei priedus.
- Netaisykite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudojimo vadove.
- Nekeiskite gaminio.



1.1 Numatytoji naudojimo paskirtis

- Šis gaminys skirtas tarnauti 10 metų. Šio laikotarpio metu galėsite įsigyti originalių atsarginių dalių šiam buitiniam prietaisui tinkamai veikti.
- Šis gaminys skirtas tik naudojimui namuose. Jis netinkamas naudoti komerciniams tikslams ir jo negalima naudoti jokiems kitiems tikslams.
- Naudokite tik atitinkamai pažymėtiems tekstilės gaminiams skalbti ir džiovinti.

- Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašioms tikslams. Pavyzdžiui:
 - parduotuvių personalo virtuvėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje;
 - fermose;
 - viešbučių, motelių, kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įmonių patalpose;
 - svečių namuose ir panašaus pobūdžio aplinkoje;
 - daugiabučių bendrojo naudojimo patalpose ir skalbyklose.



1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šiuo gaminiu gali naudotis vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines arba psichines galimybes, neturintys patirties ir neturintys žinių, jei juos prižiūri arba jie buvo apmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato kylančius pavojus.

- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima leisti prie gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Elektriniai gaminiai kelia pavojų vaikams ir augintiniams. Vaikams ir augintiniams nederėtų žaisti, lipti ant ar į gaminį. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Naudokite užraktą nuo vaikų, kad vaikai negalėtų naudoti gaminio.
- Uždarykite pakrovimo dureles išeidami iš patalpos, kurioje laikomas gaminys. Į vidų patekę vaikai ar augintiniai gali užstrigti ir nuskęsti.
- Vaikams nederėtų vykdyti skalbimo ir techninės priežiūros užduočių be suaugusiųjų priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Susižalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus ploviklius ir jų priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo, prieš atsikratydami gaminiu, išlaužkite ar nutraukite maitinimą ir deaktyvuokite įkrovimo durelių užsirašymo mechanizmą.



1.3 Elektros sauga

- Atliekant montavimo, techninės priežiūros ir remonto darbus, gaminys turi būti atjungtas nuo elektros tinklo. Atjunkite gaminį nuo elektros tinklo arba išjunkite saugiklį.
- Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.
- Gaminio negalima maitinti per išorinį perjungimo įrenginį, pvz., laikmatį, arba prijungti prie grandinės, kuri reguliariai įjungiama ir išjungiama įrenginiu.
- Nekiškite maitinimo kabelio po gaminiu arba gaminio gale. Ant maitinimo kabelio nedėkite sunkių daiktų. Nelenkite, netraiškykite ir nelaikykite maitinimo kabelio prie karščio šaltinių.
- Naudokite tik originalų kabelį. Nenaudokite nukirptų ar pažeistų kabelių.
- Gaminio nejunkite į ilginčią, kelių kištukų razetę ar adapterį.
- Prailgintuvai, kelių kištukinių lizdų lizdai, adapteriai ar nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Įsitikinkite, kad elektros lizdai ir nešiojamieji maitinimo šaltiniai nėra šalia gaminio arba už jo.

- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje turi būti mechanizmas, atitinkantis elektros energijos teisės aktus ir atjungiantis visus gnybtus (saugiklį, jungiklį, pagrindinį jungiklį ir kt.) nuo elektros tinklo.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
- Atjungdami gaminį, laikykite ne maitinimo laidą, o kištuką.
- Saugokite, kad kištukas nesuslaptų, būtų švarus, saugokite nuo dulkių.
- Niekada neprijunkite gaminio prie elektros energijos taupymo prietaisų. Tokios sistemos kenkia produktui.

1.4 Saugus paruošimas

- Prieš perkeliant atjunkite maitinimą, nuimkite vandens išleidimo dangtelį ir atjunkite nuo vandens tinklo. Išleiskite gaminyje likusį vandenį.
- Šis gaminys yra sunkus, nekelkite jo vieni patys. Užkrikęs ant jūsų gaminys gali sunkiai sužaloti. Nešiodami gaminį jo nenušukite ir nepaleiskite.

- Nėkelkite už kyšančių dalių, tokių kaip įkrovimo durelės. Viršutinis stalčius turi tvirtai laikytis taip, kad nejudėtų.
- Gaminį neškite laikydami stačioje padėtyje. Jei jo negalima nešioti vertikaliai, palenkite jį į dešinę pusę, žiūrėdami iš priekio.
- Įsitikinkite, kad montuojant arba valant ar po montavimo ar valymo žarnos ir maitinimo kabelis nėra sulankstyti, suspausti ar sutraiškyti.

1.5 Saugus montavimas

- Patikrinkite vadove ir įrengimo instrukcijose pateiktą informaciją, kad paruoštumėte gaminį montavimui ir įsitikinkite, ar pagrindinis elektros tinklas, švaraus vandens tinklas ir vandens išleidimo anga yra švarūs. Jeigu ne, išsikvieskite kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kurie atliks būtinus darbus. Už šias procedūras atsakingas klientas.
- Prieš pradėdami montuoti, būtinai išjunkite saugiklį, kad išjungtumėte linijos, prie kurios bus prijungtas gaminys, maitinimą.

- Šis gaminys skirtas naudoti ne didesniame kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.
- Prieš montuodami gaminį patikrinkite, ar jis nėra pažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Montuodami, prižiūrėdami ir remontuodami gaminį visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines ir kt.). Kyla pavojus susižeisti.
- Kišant rankas į neuždengtas ertmes galima susižeisti. Plastikiniai kaiščiais užkiškite gabenimo saugos varžtų angas.
- Neįrenginėkite ir nepalikite prietaiso tokiose vietose, kurios yra veikiamos aplinkos sąlygų, pavyzdžiui, lietaus ar saulės spindulių.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C.
- Niekada nestatykite gaminio ant kilimu išklotų ar panašių grindų. Taip kyla gaisro pavojus, kadangi gaminys iš apačios nebegauna oro.
- Pastatykite gaminį ant lygaus ir kieto paviršiaus ir subalansuokite reguliuojamomis kojelėmis.
- Prijunkite gaminį prie įžeminto kištuko, apsaugoto saugikliu, atitinkančiu tipo etiketėje

- nurodytas srovės vertes.
- Įžeminimo darbus paveskite tik patyrusiam elektrikui. Kaip reikalaujama pagal vietinius ir nacionalinius teisės aktus, nenaudokite gaminio be tinkamo įžeminimo.
- Įkiškite gaminio kištuką į lizdą, kurio įtampa ir dažnis atitinka nurodytus ant tipo etiketės.
 - Nekiškite gaminio į atsilaisvinusius, sulūžusius, purvinus, riebaluotus ar vandens pažeistus kištukinius lizdus.
 - Naudokite naują žarnų komplektą, pristatomą kartu su giminiu. Nenaudokite senų žarnų komplektų iš naujo. Nepratęskite žarnų.
 - Vandens įleidimo žarną sujunkite tiesiogiai su vandens čiaupu. Iš čiaupo kylantis slėgis neturi būti mažesnis už 0,1 MPa (1 baras) ir neturi viršyti 1 MPa (10 barų). Iš čiaupo per minutę turėtų tekėti nuo 10 iki 80 litrų vandens, kad gaminys funkcionuotų tinkamai. Jeigu vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), reikia įtaisyti slėgio mažinimo vožtuvą. Didžiausia leistina temperatūra yra 25 °C.

- Vandens išleidimo žarnos galą prijunkite prie nuotekų kanalizacijos, kriauklės arba vonios.
- Maitinimo kabelį ir žarnas statykite vietose, kuriose nėra pavojaus užkliūti.
- Nestatykite gaminio už durų, už slankiojančių durų ar kitoje vietoje, kliudančioje sklandų durų darinį.
- Jei ant gaminio statoma džiovyklė, pritvirtinkite ją naudodami tinkamą iš įgaliotojo aptarnavimo centro gautą jungtį.
- Nuėmus viršutinį dėklą kyla pavojus prisiliesti prie elektrinių komponentų. Neišmontuokite viršutinio gaminio stalčiaus.
- Laikykite prietaisą bent 1 cm atstumu nuo baldų.
- Įsitikinkite, kad patalpa, kurioje buvo atliktas montavimas, yra tinkamai vėdinama, nes gali kilti pavojus, kad iš įrenginio išeis nepageidaujamos dujos, kurios uždegs kitus patalpoje esančius degalus arba sąveikaus su atvira liepsna.



1.6 Saugus naudojimas

- Naudodami prietaisus, naudokite tik skalbimo mašinoms tinkamas skalbimo priemones, minkštiklius ir priedus.
- Nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.
- Nesinaudokite sugedusiais ar pažeistais prietaisais. Atjunkite gaminį (arba išjunkite prie jo prijungtą saugiklį), užsukite vandens čiaupą ir skambinkite įgaliotajam aptarnavimo centrui.
- Nestatykite degimo (deganti žvakė, cigaretės) ar šilumos (lygintuvų, viryklių, orkaitių ir pan.) šaltinių šalia ar ant gaminio. Nestatykite degių ir (ar) sprogusių medžiagų šalia gaminio.
- Nestovėkite ir nelipkite ant gaminio.
- Atjunkite gaminį ir užsukite čiaupą, jeigu gaminys bus nenaudojamas ilgesnį laikotarpį.
- Venkite atidaryti skalbimo priemonių stalčių, kai mašina veikia, kad išvengtumėte purslų. Ploviklio patekimas į akis ar ant odos yra pavojingas.

- Saugokite, kad augintiniai neįliptų į gaminio vidų. Prieš naudojimą apžiūrėkite gaminio vidų.
- Priverstinai nebandykite atidaryti užrakintų pakrovimo durelių. Užbaigus skalbimą durelės atsidarys. Jei durelės neatsidaro, žiūrėkite sprendimus „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.
- Neplaukite daiktų, užterštų benzinu, žibalu, benzeno, reduktoriais, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogstamosiomis medžiagomis ir pramoninėmis cheminėmis medžiagomis.
- Tiesiogiai nenaudokite sauso valymo ploviklio ir neskalkkite, neskalkkite, negręžkite ir nedžiovininkite sauso valymo plovikliu suteptų skalbinių.
- Nekiškite rankų į skalbyklės būgną. Palaukite, kol būgnas nustos suktis.
- Jei skalbiate skalbinius aukštoje temperatūroje, ištekėjęs skalbimo vanduo ir netyčia patekęs ant odos, gali ją nudeginti, pvz. kai išleidimo žarna prijungta prie čiaupo. Nelieskite išleidžiamo vandens.
- Imkitės šių atsargumo priemonių, kad nesusidarytų bioplėvelė ir nemalonūs kvapas:
 - Užtikrinkite tinkamą patalpos, kurioje stovi skalbyklė, vėdinimą.
 - Pasibaigus skalbimo programai, pravalykite guminę tarpinę ir įkrovimo dureles sausa bei švaria šluoste.
- Kai skalbiama ar džiovinama aukštoje temperatūroje, pakrovimo durelių stiklas labai įkaista. Kad išvengtumėte nudegimų, nelieskite pakrovimo durelių stiklo ir laikykite vaikus atokiau nuo gaminio.
- Prieš šalindami senus ir neveikiančius gaminius:
 1. Atjunkite maitinimo kištuką ir ištraukite jį iš lizdo.
 2. Nupjaukite maitinimo laidą ir atjunkite jį su kištuku nuo gaminio.
 3. Sugadinkite krovimo durų užraktą, kad jis negalėtų veikti.
 4. Neleiskite vaikams žaisti su išmestu gaminiu.

1.7 Džiovinimo sauga

- Skalbiniai, kurie anksčiau buvo skalbiami, valomi, tepami ar ištepti benzinu ar dyzelinu, sausais valymo tirpikliais ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis, neturi būti džiovinami prietaise, nes jie išskiria degiuosius ar sprogstamuosius garus. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Skalbinius, užterštus tokiomis medžiagomis kaip augalinis arba mineralinis aliejus, acetonas, alkoholis, benzinai, gazolis, dėmių valikliai, benzinai, terpentinas, parafinas ar parafino valikliai, prieš džiovinant skalbimo mašinoje, reikia skalbti atskirai karštame vandenyje, įpilant papildomo skalbiklio prieš džiovinant skalbimo mašinoje su džiovykle. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Nedžiovininkite tekstilės gaminių, kuriuose daugiausia yra putplasčio, guminių ar panašių į gumą dalių (pvz., dušo kepurės, vandeniui atsparūs tekstilės gaminiai, guminiai gaminiai ir drabužiai) arba tų, kurie yra užpildyti ir pažeisti (pvz., pagalvės ar paltai). Kyla nudegimo pavojus.
- Jei mašinoje naudojate skalbinių rutulį, ploviklio svarstyklės, skalbinių narvelį ar rutulį, šie gaminiai džiovinimo metu gali išsilydyti. Jei ketinate pasirinkti džiovinimo funkciją, nenaudokite šių produktų. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Jei valymui naudojate pramonines chemines medžiagas, nenaudokite džiovinimo funkcijos. Priešingu atveju kyla gaisro pavojus
- Po džiovinimo durys labai įkaista. Pasibaigus džiovinimui, visiškai atidarykite prietaiso dureles. Nelieskite metalinių durelių, esančių durelių stiklo viduje. Dėl aukštos temperatūros kyla nudegimų pavojus.
- Vykdamas džiovinimo programas, aušinimo veiksmas atliekamas kaip paskutinis veiksmas, siekiant užtikrinti, kad skalbiniai išliktų tokios temperatūros, kad jie nebūtų pažeisti. Jei atidarysite dangtį neužbaigę aušinimo, galite nusideginti karštais garais. Šnypštimo pavojus

- Jei džiovinimo programos nutrūksta (dėl programos atšaukimo arba elektros energijos tiekimo sutrikimo), skalbiniai mašinoje gali būti karšti. Būkite atsargūs.
- Venkite nutraukti džiovinimo programą per anksti sustabdydami būgninę džiovyklę, nes nutraukus programą arba nutrūkus elektros tiekimui skalbiniai gali būti per karšti. Nudegimų pavojus! Jei tenka sustabdyti skalbyklę, išimkite skalbinius ir padėkite juos kur nors atvėsti.
- Jūsų gaminys tinkamas naudoti nuo 0°C iki +35°C temperatūroje.
- Aplinkos temperatūra nuo 15°C iki +25°C yra ideali jūsų gaminiui.
- Neperkraukite mašinos džiovinimui. Laikykitės nurodytų didžiausių džiovinimo apkrovų lygių.
- Jei skalbiniai buvo išskalbti dėmių valikliu, prieš pradėdami džiovinimo greitį įjunkite papildomą skalavimo greitį.
- Mašinoje nedžiovinkite odinių skalbinių ir skalbinių, kurių sudėtyje yra odos (pvz., odinės etiketės ant džinsų). Odinės dalys gali nutepti kitus tekstilės gaminius.
- Jei kyla problema, kurios negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijų skyriuje pateikta informacija, išjunkite, atjunkite įrenginį ir paskambinkite įgaliojamam aptarnavimo centrui.
- Jei kyla problema, kurios negalite išspręsti naudodamiesi saugos instrukcijų skyriuje pateikta informacija, išjunkite, atjunkite įrenginį ir paskambinkite įgaliojamam aptarnavimo centrui. Mašina neturėtų būti naudojama ilgą laiką tik drėgniems skalbiniams džiovinti. Nors mašina naudojama tik džiovinimui, ji turi būti tuščia pagal trumpą skalbimo programą kas 15 paleidimų.
- Prieš dėdami skalbinius į mašiną, patikrinkite juos visus ir įsitikinkite, kad jų kišenėse ar viduje nėra daiktų, pvz., žiebtuvėlio, monetos, metalinio daikto, smeigtuko ir pan.
- Apatinio apatinio trikotažo su metalinėmis dalimis negalima džiovinti mašinoje. Metalinės dalys džiovinimo metu gali nukristi ir sugadinti mašiną. Įdėkite juos į maišelį ar pagalvės užvalkalą.

- Nedžiovinkite mašinoje didelių skalbinių, tokių kaip tiulio užuolaidos, užuolaidos, paklodės ar patalynė, antklodės, kilimėliai. Skalbiniai gali būti pažeisti.
- Nedžiovinkite nescalbtų skalbinių mašinoje.
- Nenaudokite minkštiklio ar antistatinių priemonių, nebent rekomenduoja gamintojas.
- Tokie produktai kaip minkštiklis turi būti naudojami pagal gamintojo instrukcijas.
- Nedžiovinkite mašinoje šilko, vilnos ir panašių jautrių drabužių. Priešingu atveju vilnoniai drabužiai gali susitraukti, o kiti jautrūs drabužiai gali būti pažeisti.
- Prieš skalbdami ir džiovindami patikrinkite simbolius skalbinių etiketėje.
- Mašina automatiškai išvalo pačius pūkelius, kurie išeina iš skalbinių džiovinimo metu. Mašina atlieka automatinius vandens paėmimus valymui. Dėl šios priežasties džiovinimo programų metu mašinos vandens čiaupas taip pat turi būti atidarytas.
- Saugokite, kad aplink gaminį nesikauptų pūkeliai.
- Išimkite iš kišenių visus daiktus, pavyzdžiui, degtukus ir žiebtuvėlius.



1.8 Saugi priežiūra ir valymas

- Prieš valydami arba atlikdami gaminio priežiūrą, atjunkite gaminį nuo elektros tinklo arba atjunkite maitinimą nuo saugiklio.
- Jei norint išvalyti gaminį reikia jį perkelti, netraukite už pakrovimo durelių. Dūrys gali sulūžti ir sužaloti!
- Nedėkite rankų, kojų ir metalinių daiktų po gaminiu arba už jo. Tai gali sukelti užstrigimą, o aštri briauna gali sužaloti žmogų.
- Švaria, sausa šluoste nuvalykite pašalines medžiagas ar dulkes nuo kištuko galų. Valydami kištuką nenaudokite drėgnos ar šlapios šluostės. Priešingu atveju kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
- Nevalykite slėginiais plautuvais, nepurškite garais, vandenių ar nepilkite vandens. Kyla pavojus būti nutrenktam elektros srovės.
- Gaminio valymui nenaudokite aštrių ir abrazyvinių įrankių. Valymo metu nenaudokite buitinių valiklių, muilo, ploviklių, dujų, benzino, skiediklių, lako ir t.t.

- Valymo priemonės, kurių sudėtyje yra tirpiklių (pvz., valymo tirpiklis), gali skleisti nuodingus garus. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.
- Atidarius skalbimo priemonės stalčių, jame gali būti susidariusių skalbimo priemonės nuosėdų.
- Neišmontuokite filtro arba išleidimo siurblio kai gaminys veikia.
- Temperatūra gaminyje gali pakilti iki 90 °C. Kad išvengtumėte pavojaus nudegti, filtrą valykite vandeniui gaminyje atvėsus.

2 Svarbios aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis direktyvai dėl EEJ atliekų



Šis gaminys atitinka ES direktyvą (2012/19/ES) dėl EEJ atliekų. Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJ atliekų) klasifikavimo simboliu.

Šis gaminys buvo pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima naudoti pakartotinai ir kurios yra tinkamos perdirbti. Pasibaigus jo naudojimo laikui, neišmeskite gaminio su įprastomis buitinėmis ir kitomis atliekomis. Nuveškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Norėdami sužinoti, kur rasti surinkimo punktus, kreipkitės į vietos valdžios institucijas.

atliekomis. Nuneškite jas į pakavimo medžiagų surinkimo punktus, nurodytus vietos valdžios institucijų.

Atitiktis RoHS direktyvai

Šis jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.

2.2 Pakuotės informacija

Gaminio pakavimo medžiagos yra pagamintos iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius aplinkosaugos reglamentus. Pakavimo medžiagų neišmeskite kartu su buitinėmis ar kitomis

3 Techninės specifikacijos

Tiekėjo pavadinimas arba komercinis prekių ženklas	Beko
Modelio pavadinimas	B5DBT68547W
	7123984300
Skalbimo talpa (medvilnė) (kg)	8
Džiovinimo talpa (medvilnė) (kg)	5
Maksimalus apsisukimo greitis (ciklas / min.)	1400
Integruotas	Yes
Aukštis (cm)	82
Plotis (cm)	60
Gylis (cm)	56
Viena vandens įleidimo anga / dviguba vandens įleidimo anga	+ / -


ENERG


SUPPLIER'S NAME
MODEL IDENTIFIER → (*)




Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti įėję į toliau nurodytą svetainę ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Ženklių lentelė

											
Pirminis plovimas	Greitoji programa	Greitasis skalbimas+	„Extra Rinse“ (papildomas skalavimas)	Daugiau vandens	Nesiglamžymas	Naminųjų gyvūnų plaukų šalinimas	Garinimas	Naktinis režimas	„Soaking“ (mirkymas)	Skalavimo sulaikymas	
											
„AutoDose“ (automatinis dozavimas)	Skystos skalbimo priemonės pasirinkimas	Audinių minkštiklio pasirinkimas	„Rinse“ (skalavimas)	Gręžimas+vandens išleidimas	Vandens išleidimas	Temperatūra	„Spin“ (gręžimas)	Nr. „Spin“ (gręžimas)	Vanduo iš čiaupo (šaltas)	Nėra vandens	Laiko atidėjimas
											
Durelių nuo vaikų	Apsauga nuo vaikų	Įjungta / išjungta	Paleidimas / pristabdymas	Dirvožemio lygio	Pridėti rūbą	„Downloaded Program“ (atsisiųsta programa)	Skalbimas	Gera (baigti)	Atšaukti	Nesiglamžymas+	Džiovinimas
											
„Sleeping“ (mirkymas)	Visiškai sausi	Skalbiniai spintai	Skalbiniai lyginimui	Džiovinimo atidėjimas	„Clean & Wear“ (skalbkite ir dėvėkite)	Intensyviai	Vandens režimas	Vandens taupymas	FreshCare		

4 Montavimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!



Renkantis programą, jūsų skalbimo mašina automatiškai aptinka į vidų įdėtų skalbinių kiekį.

Montuojant gaminį, prieš pirmą kartą naudojant, reikia atlikti kalibravimą, kad skalbinių kiekis būtų aptiktas kuo tiksliau.

Norėdami tai padaryti, pasirinkite programą Būgno valymas* (angl. drum cleaning) ir atšaukite apsisukimų funkciją. Pradėkite programą be skalbinių. Palaukite, kol programa baigsis, o tai užtruks apie 15 minučių.

*Programos pavadinimas gali skirtis priklausomai nuo modelio. Norėdami pasirinkti tinkamą programą, peržiūrėkite programų aprašymų skyrių.

- Dėl prietaiso montavimo kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį aptarnavimo centrą.
- Montavimo ir elektros prijungimo darbus privalo atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centro atstovas. Gamintojas nėra atsakingas už pašalinių asmenų vykdomos veiklos su gaminio sukeltus pažeidimus.
- Vartotojas yra atsakingas už vietos, elektros, vandentiekio ir dujų instaliacijos paruošimą šiam gaminiiui.
- Labai svarbu, kad po įrengimo arba valymo statant būtini prietaisą į vietą, vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nebūtų perlenktos, suspaustos arba prakiurę.
- Prieš pradėdant instaliaciją, apžiūrėkite šį gaminį, ar jis neturi kokių nors defektų. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas. Sugadinti gaminiai kelia pavojų jūsų saugai.

4.1 Gaminio išpakavimas ir transportavimas

Gaminio išpakavimas

- Nuimkite kartoninę dėžę arba putų polistirolu pakuotę.
- Norėdami nuimti po gaminio esančią kartono ar putų polistirolu pakuotę, atsargiai pakelkite gaminį. Jei tai neįmanoma, nuimkite jį šiek tiek pakreipdami į šoną arba padėdami ant šono, nepažeisdami gaminio.
- Atidarykite dureles ir nuimkite įleidimo žarną ir visus kitus priedus būgno viduje.
- Atjunkite maitinimo kabelį ir išleidimo žarną nuo jų fiksuotų padėčių.
- Išsukite transportavimo saugos varžtus (žr. „Transportavimo saugos varžtų išsukimas“).

Gaminio transportavimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Transportavimo sauga“!

- Įsitinkinkite, kad durės ir skalbiklio stalčius uždaryti.
- Atsargiai įsukite transportavimo saugos varžtus nepažeisdami gaminio būgno. (žr. „Transportavimo saugos varžtų nuėmimas“)
- Supakuokite gaminį į apsauginę pakuotę, kad transportavimo metu jis nebūtų pažeistas.

4.2 Montavimui tinkama vieta

- Pastatykite gaminį ant tvirto, lygaus paviršiaus. Nestatykite ant ilgaplaukių kilimų ar panašių paviršių. Pastačius ant netinkamų grindų, gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.
- Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio.
- Nestatykite gaminio ten, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0 ° C. Užšalimas gali pažeisti gaminį.
- Palikite mažiausiai 1 cm tarpą tarp gaminio ir baldų.
- Jei norite statyti gaminį ant paviršių su laiptais, niekada nestatykite jo arti krašto.

- Nestatykite gaminio ant jokios platformos.
- Šio gaminio montavimo vietoje neturi būti jokių užrakintų, stumdomų ar atverčiamų durų, kurios gali trukdyti visiškai atsidaryti pakrovimo durims.
- Ant skalbyklės nestatykite ir nenaudokite šilumos šaltinių, pvz., viryklių, lygintuvų, šildytuvų, orkaitių ir t. t.


4.3 Apatinės panelės dangčių surinkimas



Kai kuriuose modeliuose gaminį pagrindinės dalys yra visiškai uždarytos. Šie gaminiai neturi kištukų ir dangtelių.

- Norėdami padidinti gaminio skleidžiamo garso komfortą, nuėmę pakuotės putas, pritvirtinkite dangtį A.


A dangtis

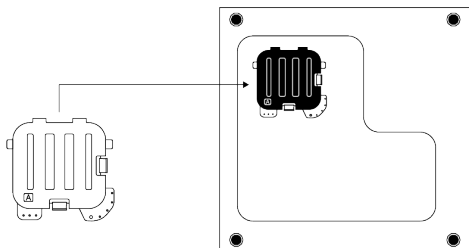

Truputį paverskite mašiną. Atremkite A dangčio spautukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


- Dangtis B ir dangtelis yra neprivalomi. Jei galima, pritvirtinkite dangtį B ir dangtelį.

B dangtis

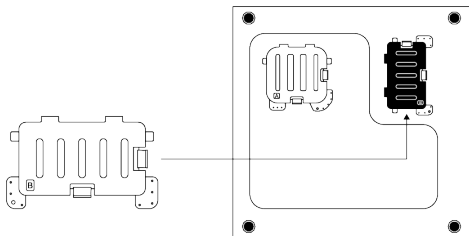

Atremkite B dangčio spautukus į apatinę panelę. Surinkimą užbaigsite pasukę dangtį.


Čiaupas

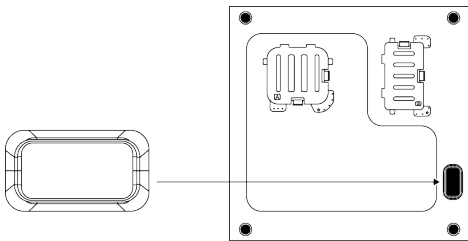

Įstatykite čiaupą nuspausdami jį pirštu.

4.4 Transportavimo saugos varžtų pašalinimas

1. Tinkamu veržliarakčiu atsukite visus transportavimo saugos varžtus tiek, kad juos galima būtų laisvai sukti rankomis.
2. Sulenkite vidinę dalį spausdami ją suspaudimo vietose ir ištraukite dalį.
3. Naudotojo vadovo maišelyje pateiktus plastikinius dangtelius uždėkite ant galinio skydelio angų.



ĮSPĖJIMAS

Išimkite transportavimo kaiščius prieš pradėdami naudoti gaminį. Kitaip galite jį sugadinti.



ĮSPĖJIMAS

Transportavimo saugos varžtus laikykite saugioje vietoje pakartotinam naudojimui, kai ateityje produktą reikės vėl perkelti. Sumontuokite apsauginius transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Niekada negabenkite gaminio, jeigu jame tinkamai neįtaisyti transportavimui skirti saugos varžtai!

4.5 Vandens tiekimo prijungimas



ĮSPĖJIMAS

Gaminio veikimui reikalingas vandens slėgis yra 1-10 barų (0,1-1 MPa). Kad aparatas veiktų sklandžiai, per minutę iš visiškai atidaryto čiaupo turi būti tiekiamas 10-80 litrų vandens. Jei vandens slėgis didesnis, sumontuokite slėgio mažinimo vožtuvą.



ĮSPĖJIMAS

Modeliai su vienu vandens įvadu neturi būti jungiami prie karšto vandens įvado. Kitaip skalbiniai bus sugadinti arba gaminys gali persijungti į apsauginį režimą ir neveikti.

Nenaudokite senų ar naudotų vandens įleidimo žarnų naujame produkte. Taip iš gaminio gali įvykti vandens nuotėkis ir skalbiniai išsitemti.



1. Prie gaminio vandens įleidimo angos prijunkite specialią žarną, tiekiamą kartu su gaminiu.



ĮSPĖJIMAS

Įsitikinkite, kad montuojant gaminį tinkamai prijungtas šaltas vanduo. Priešingu atveju jūsų skalbiniai skalbimo ciklo pabaigoje gali pasirodyti karšti, todėl jie gali susidėvėti.

2. Tvirtai rankomis užveržkite visas antveržles. Verždami veržles, niekada nenaudokite veržliarakčio.
3. Visiškai atsukite čiaupus, prijungę žarną, kad patikrintumėte, ar jungties taškuose nėra vandens nuotėkio. Jeigu pastebite nuotėkį, užsukite čiaupą ir atsukite veržlę. Patikrinkite tarpiklį ir iš naujo kruopščiai prisukite veržlę. Norint, kad vanduo nepratekėtų ir nepridarytų žalos, kai gaminys nenaudojamas, čiaupai turi būti užsukti.

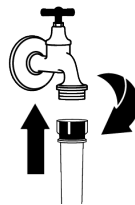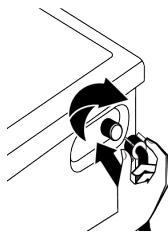


4.6 Vandens išleidimo žarnos prijungimas prie kanalizacijos vamzdžio

1. Pritvirtinkite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai prie nuotėkų vamzdžio, praustuvo arba vonios.



Jūsų namai bus užlieti, jei vandens išleidimo žarna bus atjungta vandens išleidimo metu. Dėl aukštos skalbimo temperatūros kyla ir nudegimų pavojus! Siekiant išvengti tokių situacijų ir užtikrinti, kad produktas be jokių problemų atliktų vandens įsiurbimo ir išleidimo procesus, sandariai prijunkite išleidimo žarną.

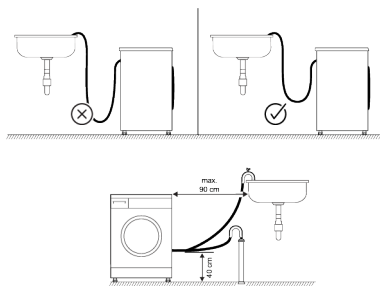

2. Prijunkite žarną mažiausiai 40 cm aukštyje ir daugiausiai 90 cm aukštyje.
3. Jei žarna yra ant grindų (arba maksimaliai 40 cm aukštyje nuo grindų) ir padidintas jos aukštis, vandens išleidimas tampa sudėtingas, o skalbiniai išimami iš mašinos gali likti labai šlapi. Todėl vadovaukitės pateiktais aukščiais.
4. Norėdami, kad purvinas vanduo ne tekėtų atgal į skalbyklę, o lengvai išbėgtų, neikiškite žarnos galo į nuotėkų

vandenį ir nekiškite jos į kanalizacijos vamzdį daugiau nei 15 cm. Jeigu žarna per ilgą, sutrumpinkite ją.

5. Žarnos galo negalima sulenkti, ant jos negalima atsistoti, negalima sulankstyti tarp išleidimo vamzdžio ir skalbyklės. Kitaip gali iškilti vandens išleidimo problemų.
6. Jeigu žarna per trumpa, pailginkite ją, pridėdami originalią ilginimo žarną. Visa žarna negali būti ilgesnė nei 3,2 m. Siekiant išvengti vandens nuotėkio, veržikliu visados tvirtai sujunkite gaminio prailginamąją žarną ir išleidimo žarną, kad jos neatsijungtų ir nesukeltų nuotėkio.


4.7 Kojelių reguliavimas




PASTABA

Norint užtikrinti, kad mašina veiktų tyliau ir nevibruotų, ji turi stovėti tiesiai, išlaikant pusiausvyrą kojelių pagalba. Sureguliuokite kojeles, kad užtikrintumėte pusiausvyrą. Priešingu atveju gaminys gali pajudėti iš vietos ir sukelti smūgių, triukšmo ir vibracijos problemų.

1. Norėdami atlaisvinti kojelių veržles, rankiniu įrankiu sukite veržles pagal laikrodžio rodyklę.
2. Reguluokite kojeles, kol gaminys stovės lygiai ir stabiliai. Norėdami nuleisti pėdas, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę. Norėdami pakelti kojeles, pasukite jas pagal laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami priveržti veržles, sukite jas prieš laikrodžio rodyklę naudodami rankinį įrankį.


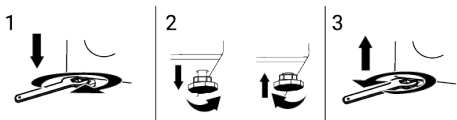


Kojelių reguliavimas:

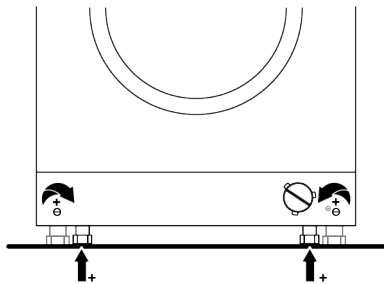

- Jei pasuksite apskritimo viduje pavaizduotą sukamąją rankenėlę rodyklės kryptimi, mašina pakils 0,3 mm aukštn. Jei pasuksite priešinga rodyklės kryptimi, mašina nusileis 0,3 mm.
- Galite naudoti vandens skaitiklį, kad patikrintumėte, ar tinkamai nustatytas mašinos galinės ir priekinės kojelės.
- Nereguliuokite galinių kojelių naudodami įkraunamus prietaisus. Geriau naudokite atsuktuvą.

Kojelių reguliavimas vandens lygio indikatoriumi:

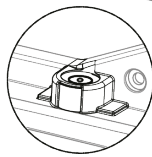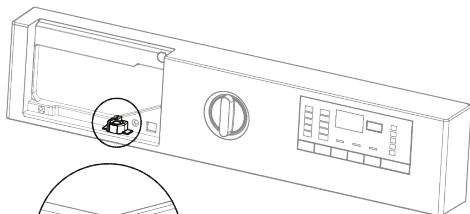

- Norėdami sureguliuoti vandens lygio indikatorius, turite išimti skalbimo priemonės stalčių.
- Vandens lygio indikatoriaus viduje esantis burbulas turi būti **viduryje**, kad sistema tinkamai veiktų.
- Jei vandens lygio indikatoriaus burbulas yra **kairėje**, reikia sureguliuoti skalbyklės iš anksto nustatytą **dešinę** kojelę.
- Jei vandens lygio indikatoriaus burbulas yra **dešinėje**, reikia sureguliuoti skalbyklės iš anksto nustatytą **kairiąją** kojelę.

- Jei vandens lygio indikatoriaus burbulas yra **gale**, skalbyklės iš anksto nustatytą **priekinę** kojelę reikia pasukti kairėn (pagal laikrodžio rodyklę).
- Jei vandens lygio indikatoriaus viduje esantis burbulas yra **priekyje, priekinė** iš anksto nustatyta skalbimo mašinos kojelė turi būti pasukta į dešinę (prieš laikrodžio rodyklę).

4.8 Elektros prijungimas

Prijunkite šį gaminį prie įžeminto elektros lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu. Mūsų įmonė neprisiims atsakomybės už žalą, patirtą naudojant gaminį be įžeminimo, numatyto pagal vietines taisykles.

- Pajungiant reikia vadovautis nacionaliniais reglamentais.
- Gaminio elektros jungties kabelio infrastruktūra turi būti tinkama ir atitikti produkto reikalavimus. Rekomenduojama naudoti įžeminimo gedimo grandinės pertraukiklį (GFCI).
- Po sumontavimo maitinimo laidų kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Jeigu namuose naudojamas saugiklis yra 16 amperų, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kad jis instaliuotų 16 amperų saugiklį.
- Įtampa, nurodyta skyriuje „Techniniai duomenys“, privalo atitikti jūsų namų elektros tinklo įtampą.
- Draudžiama pajungti naudojant laidų ilgintuvus arba daugiaviečius lizdus. Jungiamasis kabelis gali sukelti perkaitimą arba degimą.

5 Išankstinis paruošimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį.

5.1 Skalbinių rūšiavimas

- Išrūšiuokite skalbinius pagal audinių rūšį, spalvą, nešvarumo lygį ir leistiną vandens temperatūrą, kurioje juos galima skalbti.
- Visada vadovaukitės gaminio priežiūros etiketėje pateiktais nurodymais.



Pažeistus maitinimo kabelius turi pakeisti įgaliotojo aptarnavimo atstovas, taip išvengiant galimo pavojaus.

4.9 Gaminio gabenimas

1. Prieš pradėdami gabenti gaminį, atjunkite jį nuo elektros tinklo.
2. Atjunkite vandens išleidimo angą ir vandentiekio jungtis. 3 Išleiskite visą gaminyje likusį vandenį. Žr. Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas
3. Sumontuokite transportavimo varžtus, atlikdami išardymo veiksmus atvirkščia eilės tvarka. Žr. Transportavimo varžtų nuėmimas



Niekada neneškite gaminio be tinkamai pritvirtintų transportavimo varžtų!

Jūsų gaminyje yra per daug sunkus nešti vienam asmeniui.

Jūsų gaminį turėtų nešti du žmonės, o gabenant laiptais reikia būti ypač atsargiems, nes tai sunkus gaminyje. Jei gaminyje nukris ant jūsų, galite susižaloti. Pakavimo medžiagos yra pavojingos vaikams. Pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

5.2 Skalbinių paruošimas skalbimui

- Skalbiniai su metalinėmis detalėmis, pavyzdžiui, liemenėlės, diržų sagys ir metalinės sagos gadina mašiną. Ištraukite metalines dalis arba tokius skalbinius sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.

- Iškraustykite kišenes ir išimkite iš jų visus pašalinius daiktus, pavyzdžiui, monetas, rašiklius ir popieriaus sąvaržėles. Tokie daiktai gali sugadinti gaminį arba kelti triukšmą.
- Mažų dydžių drabužius, pavyzdžiui, kūdikių kojinautes, nailonines kojines ir kt. sudėkite į skalbinių maišelį, pagalvės užvalkalą ar pan.
- Užuolaidas į mašiną dėkite laisvai, nespausdami. Nuimkite užuolaidų segtukus. Užuolaidų segtukai gali ištaupyti arba sudraskyti užuolaidas.
- Užtraukite užtrauktukus, įsiūkite atsilaisvinusias sagas, užadykite skyles.
- Skalbiant gaminius, kurių etiketėse nurodyta „Skalbti mašinoje“ arba „Skalbti rankomis“, reikia pasirinkti atitinkamas programas. Išdžiovinkite tokio tipo drabužius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus. Nedžiovinkite neskalbėtų skalbinių mašinoje.
- Neskalbkite kartu spalvotų ir baltų skalbinių. Nauji ryškūs medvilniniai gaminiai gali stipriai nudažyti kitus skalbinius. Skalbkite juos atskirai.
- Naudokite tik mašinose tinkamus dažus / spalvą keičiančias priemones ir nukalkinimo priemones. Visada laikykitės nurodymų ant pakuotės
- Prieš skalbimą sunkiai pašalinamas dėmes reikia atitinkamai apdoroti. Jei nesate tikri, patikrinkite su chemine valykla.
- Kelnes ir skalbimui jautrius drabužius prieš skalbdami išverskite į kitą pusę.
- Skalbinius, kurie sutepti tokiomis medžiagomis kaip miltai, kalkių dulkės, pieno milteliai ir t. t., prieš dedant į gaminį reikia išpurtyti. Laikui bėgant, tokios ant skalbinių likusios dulkės ir milteliai gali susikaupti ant vidinių mašinos dalių ir sukelti gedimą.
- Prieš skalbdami skalbinius iš angoros vilnos, keletą valandų palaikykite juos šaldytuvo šaldymo skyriuje. Jie mažiau susivels.


5.3 Patarimai, kaip taupyti energiją ir vandenį

Ši informacija padės ekologiškiau naudoti šį gaminį ir taupyti energiją.

- Naudokite gaminį, pridėję maksimalų skalbinių kiekį, kurį leidžia pasirinkta programa, bet nepridėkite per daug. Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“.
- Laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės nurodytų instrukcijų dėl temperatūros.
- Mažai suteptus skalbinius skalbkite nustatę žemą temperatūrą.
- Mažam nesmarkiai suteptų skalbinių kiekiui skalbti naudokite trumpesnes programas.
- Nenaudokite nuskalbimo programos ir aukštos temperatūros skalbiniais, kurie nėra smarkiai sutepti arba dėmėti, skalbti.
- Jeigu skalbinius planuojate džiovinti džiovyklėje, kai nustatote skalbimo programą, rekomenduojama pasirinkti didesnį gręžimo greitį.
- Nenaudokite didesnio skalbimo priemonės kiekio nei nurodyta ant skalbimo priemonės pakuotės.

5.4 Prieš pirmąjį naudojimą

Prieš pradėdami naudoti produktą įsitikinkite, kad aprašyti pasiruošimai skyriuose „Aplinkosauginiai nurodymai“ ir „Instaliacija“ yra atlikti. Norėdami paruošti gaminį skalbiniais skalbti, atlikite pirmą veiksmą būgno valymo programoje. Jeigu prietaise šios programos nėra, naudokite metodą, aprašytą skyriuje „Pakrovimo durelių ir būgno valymas“.

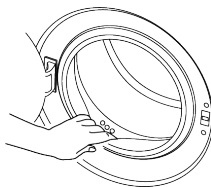



Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones. Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. Jis nekenkia mašinai.

5.5 Skalbinių sudėjimas

1. Atidarykite pakrovimo dureles.
2. Laisvai sudėkite skalbinius į gaminį.
3. Uždarykite dureles stumdami, kol išgirsite spragtelėjimą. Patikrinkite, ar durelėmis neprivėrėte skalbinių. Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Durelių užraktas bus atblokuotas po keleto minučių pasibaigus skalbimo programai. Tada galite atidaryti pakrovimo dureles. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.

5.6 Nepridėkite per daug skalbinių

Maksimalus skalbinių kiekis priklauso nuo skalbinių rūšies, jų nešvarumo lygio ir pasirinktos skalbimo programos. Prietaisas automatiškai sureguliuoja vandens kiekį pagal į jį įdėtų skalbinių svorį.



Vadovaukitės skyriuje „Programų ir sąnaudų lentelė“ pateikta informacija. Jeigu prietaise bus per daug skalbinių, sumažės skalbimo kokybė. Be to, gali kilti triukšmas ir vibracija. Prieš skalbdami skalbinius iš angoros vilnos, keletą valandų palaikykite juos šaldytuvo šaldymo skyriuje.

Chalatas: 1200 g
 Patalynė: 700 g
 Paklodė: 500 g
 Pagalvės užvalkalas: 200 g
 Staltiesės: 250 g
 Pižama: 200 g
 Moteriškas apatinis trikotažas: 100 g
 Marškiniai: 200 g
 Palaidinės: 100 g

Rankšluostis: 200 g



Programai veikiant, durelės bus užblokuotos. Užbaigus skalbimą durelės atsirakins. Jei pasibaigus programai vidinė mašinos dalis labai įkaista, pakrovimo durelės neatsidaro, kol temperatūra nenukrenta. Jei durelės neatsidaro, sprendimų ieškokite „Pakrovimo durelės neatsidaro“ skyriuje „Trikčių šalinimas“.



ĮSPĖJIMAS


Neteisingai padėjus skalbinius, mašinoje gali kilti triukšmo ir vibracijos problemų.

5.7 Skalbimo priemonių ir audinių minkštiklio naudojimas



ĮSPĖJIMAS

Naudodami ploviklius, minkštiklius, krakmolą, baliklius, baliklius ir priemones nuo kalkių ir kalkių nuosėdų, perskaitykite gamintojo nurodymus ant pakuotės ir laikykitės pateiktos dozavimo informacijos. Jeigu turite, naudokite dozavimo indelį.

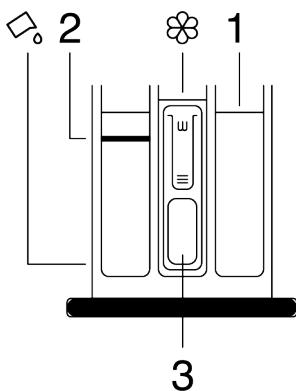

Skalbimo priemonės stalčių sudaro trys skyriai:

- (1) išankstiniam skalbimui - jei jūsų modelyje yra išankstinio skalbimo funkcija,
- (2) pagrindiniam skalbimui
- (3) minkštikliui
- (☼) sifonas audinių minkštiklio skyriuje

 pagrindiniame skalbimo skyriuje yra skysto skalbiklio sklendė, skirta naudoti skystą skalbiklį.

Skalbimo priemonės, minkštiklis ir kitos skalbimo priemonės

- Prieš paleisdami skalbimo programą, įpilkite skalbimo priemonės ir minkštiklio.
- Niekada nepalikite atidaryto skalbimo priemonės stalčiaus, kai skalbimo programa veikia!
- Jei naudojate programą be išankstinio skalbimo, nedėkite skalbiklio į išankstinio skalbimo skyrių (1 skyrius).
- Jei jūsų modelyje yra išankstinio skalbimo funkcija - Jei naudojate programą su išankstiniu skalbimu, į išankstinio skalbimo ir pagrindinio skalbimo skyrius (1 ir 2 skyrius) įpilkite skalbimo miltelių.
- Jei jūsų modelyje yra išankstinio skalbimo funkcija - Nepasirinkite programos su išankstiniu skalbimu, jei naudojate skalbiklio kapsulę arba dozavimo rutuliuką. Įdėkite skalbimo priemonės maišelį arba paskirstymo rutuliuką į mašiną, tarp skalbinių.
- Jei naudojate skystą ploviklį, vadovaukitės skyrelyje "Skysto ploviklio naudojimas" pateiktais nurodymais ir atlenkite skysto ploviklio sklendę.
- Nepilkite skalbimo cheminių medžiagų (skystų skalbiklių, minkštiklių ir pan.), kol gaminys yra džiovinimo etape.

Skalbimo priemonės rūšies pasirinkimas

Skalbimo priemonės rūšis priklauso nuo audinių tipo ir spalvos.

- Spalvotiems ir baltiems skalbiniams naudokite skirtingas skalbimo priemones.
- Delikatesinius drabužius skalbkite tik specialiomis skalbimo priemonėmis (skystu skalbikliu, vilnos šampūnu ir pan.), skirtomis tik švelniems drabužiams, ir pagal siūlomas programas.
- Skalbiant tamsius spalvotus drabužius ir antklodes, rekomenduojama naudoti skystą skalbimo priemonę.

- Vilnonius drabužius skalbkite pagal siūlomą programą su specialiu skalbikliu, skirtu specialiai vilnoniams drabužiams.
- Peržiūrėkite siūlomų skirtingų tekstilės gaminių programų aprašymo dalį.
- Visos rekomendacijos apie ploviklius galioja pasirinktam programų temperatūros diapazonui.



Naudokite tik skalbyklėms tinkamus ploviklius, minkštiklius ir priedus.

Nenaudokite muilo miltelių.

Skalbimo priemonės kiekio nustatymas

Skalbimo priemonės kiekis priklauso nuo skalbinių kiekio, jų užterštumo ir vandens kietumo.

- Neviršykite ant pakuotės nurodytų rekomendacinių dozių, kad nesusiformuotų perteklinės putos, nesuprastėtų skalavimo kokybė, būtumėte taupesni ir nekenktumėte gamtai.
- Naudokite mažiau skalbiklio mažai suteptiems arba nedideliame kiekiui skalbinių.

Audinių minkštiklių naudojimas

Pripilkite audinių minkštiklio į audinių minkštikliui skirtą stalčiaus skyrelį.

- Neviršykite ant audinių minkštiklio skyriaus pažymėto maksimalaus lygio (>max<).
- Jei minkštiklis tirštas, prieš dėdami į minkštiklio skyrių praskieskite jį vandeniu.



ĮSPĖJIMAS


Nenaudokite skystų skalbimo priemonių ar kitų valomąsias savybes turinčių medžiagų, jeigu jų paskirtis nėra naudojimas skalbyklėse skalbiniams minkštinti.

Skystų skalbiklių naudojimas

Jei gaminys turi skysto ploviklio dangtelį

- Kai norite naudoti skystas skalbimo priemones, atlenkite skystų skalbimo priemonių dangtelį žemyn. Atvartas tarnaus kaip barjeras skystam plovikliui.

- Valykite vandeniu arba pašalinant iš jo vietas, kada prireikia. Po valymo nepamirškite įdėti dangtelio į pagrindinį skalbimo skyrių (2 skyrius).
- Jei naudosite miltelių pavidalo ploviklį, dangtelis turi būti pakeltas į viršų.

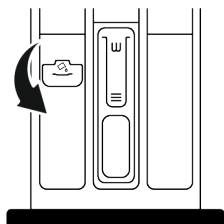

Gelinio skalbiklio ir tablečių naudojimas

- Jeigu skalbiklis yra skystas yra jūsų gaminys neturi skysto skalbiklio stalčiaus, pilkite skystą skalbiklį į pagrindinį skalbiklio stalčių po pirmojo vandens įleidimo. Jeigu mašinoje yra skysto skalbiklio indelis, prieš paleisdami programą supilkite skalbimo priemonę į šį indelį.
- Jeigu skystas skalbiklis yra tirštas arba yra skysčio kapsulės formos, prieš skalbimą įdėkite jį tiesiai į būgną.
- Prieš skalbimą į pagrindinį skalbimo skyrių (2 skyrius) arba tiesiai į būgno vidų įdėkite ploviklio tablečių.
- Tablečių plovikliai gali palikti likučių ploviklio skyriuje. Jei pastebite tokių likučių, kitų skalbimų metu skalbimo priemonės tabletę įdėkite tarp skalbinių taip, kad ji būtų būgno apačioje.
- Naudokite tabletę arba gelinį skalbiklį nepasirinkę išankstinio plovimo funkcijos.
- Prieš džiovindami nepamirškite iš būgno išimti tokių elementų kaip plastikinis ploviklio skyrelis.

Kraskmolo naudojimas

- Pripilkite skysto kraskmolo, kraskmolo miltelių arba audinių dažų į audinių minkštiklio skyrių.

- Skalbimo ciklo metu niekada nenaudokite ir audinių minkštiklio, ir kraskmolo.
- Panaudoję kraskmolą, išvalykite gaminio vidų švaria drėgna šluoste.

Kalkių nuosėdų šalinimo priemonės naudojimas

- Jeigu reikia, naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

Baliklių ir kitų blukinančių priemonių naudojimas

- Pasirinkite programą su pirminiu skalbimu ir jo šios programos pradžioje įpilkite baliklio. Nepilkite skalbimo priemonės į pirminio skalbimo skyrių. Taip pat galite pasirinkti programą su papildomu skalavimu ir pripilti baliklio į skalbimo priemonės skyrių tuo metu, kai gaminys pripildomas vandens pirmo skalavimo etapo metu.
- Nenaudokite sumaišyto baliklio ir skalbiklio.
- Naudokite labai mažai baliklio (maždaug 50 ml) ir gerai išskalaukite drabužius, nes jis dirgina odą.
- Nepilkite baliklio tiesiai ant skalbinių.
- Nenaudokite jo spalvotiems skalbiniams skalbti.
- Naudodami deguonies pagrindu sukurtus baliklius, rinkitės skalbimo žemesnėje temperatūroje programas.
- Deguonies pagrindu sukurti balikliai gali būti naudojami kartu su skalbikliais. Vis dėlto, jei jo klampumas nėra toks pat kaip skalbiklio, pirmiausia pilkite skalbiklį į skyrių Nr. 2 skalbimo priemonių stalčiuje ir palaukite, kol skalbyklė nuplaus skalbiklį vandens įsiurbimo metu. Į tą patį skyrių įpilkite nuspalvinimo priemonės, kol gaminys toliau įsiurbia vandenį.

5.8 Patarimai, kaip efektyviai skalbti

		Drabužiai			
		Neryškių spalvų ir balti skalbiniai	Spalvos	Juodi / tamsių spalvų skalbiniai	Jautrūs / vilnoniai / šilkiniai skalbiniai
		(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: 40–90 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -40 °C)	(Rekomenduojama temperatūra pagal nešvarumo lygį: šalta -30 °C)
Nešvarumo lygis	Labai nešvarūs (sunkiai pašalinamos dėmės, pavyzdžiui, žolės, kavos, vaisių ir kraujo.)	Gali prireikti papildomai apdoroti dėmes arba atlikti papildomą nuskalbimą. Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius molio ir žemės dėmėms bei dėmėms, kurios yra jautrios balikliams, šalinti. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti labai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Vidutiniškai nešvarūs skalbiniai (pavyzdžiui, nuo kūno suteptos apykaklės ir rankogaliai)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti vidutiniškai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti nelabai nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.
	Nesmarkiai sutepti (nėra matomų dėmių)	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamus naudoti baltiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Skalbimo miltelius ir skystas skalbimo priemones, rekomenduojamas naudoti spalvotiems skalbiniams, galima naudoti mažai suteptiems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis. Reikia naudoti skalbimo priemones, kuriuose nėra balinimo medžiagų.	Skystas skalbimo priemones, tinkamas spalvotiems ir juodos / tamsių spalvų skalbiniams skalbti, galima naudoti šiek tiek nešvariems skalbiniams, vadovaujantis rekomenduojamomis dozėmis.	Jautriems skalbiniams patartina naudoti specialiai jiems skirtas skystas skalbimo priemones. Vilnonius ir šilkinius skalbinius reikia skalbti specialiai vilnai skirtais skalbikliais.

5.9 Veiksmingo džiovinimo patarimai

		Programos				
		Medvilnės džiovinimas	Sintetikos džiovinimas	Kūdikių drabužėliai+	Skalbimas ir džiovinimas	Wash & Wear (Skalbti ir dėvėti)
Veiksmingo džiovinimo patarimai	Patvarūs drabužiai, kurių sudėtyje yra medvilnės	Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Nerekomenduo jama!	Plaunama ir džiovinama paeiliui! Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Plaunama ir džiovinama paeiliui! Paklodės, patalynė, kūdikių drabužiai, marškinėliai, megztiniai, patvarūs megzti drabužiai, džinsai, drobinės kelnės, marškiniai, medvilninės kojinės ir kt.	Drabužiai, tokie kaip marškiniai, marškinėliai, megztiniai ir pan., kurie buvo dėvimi trumpai ir nėra sutepti. Reikėtų įdėti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Sintetiniai drabužiai (poliesteris, nailonas ir kt.)	Nerekomenduo jama!	Rekomenduoja ma drabužiams, kurių sudėtyje yra poliesterio, nailono, poliacetato, akrilo. Nerekomenduo jama džiovinti drabužių, kurių sudėtyje yra viskozės. Reikėtų atkreipti dėmesį į džiovinimo nurodymus priežiūros etiketėje.	Rekomenduoja ma drabužiams, kuriuose yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, esant žemai temperatūrai, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Rekomenduoja ma drabužiams, kuriuose yra poliesterio, nailono, poliacetato ir akrilo, esant žemai temperatūrai, atsižvelgiant į priežiūros etiketėje nurodytus skalbimo ir džiovinimo įspėjimus.	Lengvai sutepti ir nesutepti marškiniai, marškinėliai ir sintetiniai skalbiniai. Reikia įdėti labai nedidelį kiekį skalbinių.
	Jautrūs (su šilku, vilna, kašmyru, angoros vilna ir kt.) skalbiniai	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!	Nerekomenduo jama!
	Dideli skalbiniai, tokie kaip antklodės, paltai, užuolaidos ir kt.	Nerekomenduo jama! Skalavimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalavimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalavimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalavimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.	Nerekomenduo jama! Skalavimo mašina netinkama didelių gabaritų skalbiniams džiovinti. Išdžiovinkite skalbinius pakabindami arba padėdami juos ant lygaus paviršiaus.

5.10 Programos trukmės rodymas

Rinkdamiesi programą galite matyti mašinos ekrane rodomą programos trukmę. Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, taip pat į putojimą, nesubalansuotos apkrovos sąlygas, maitinimo svyravimus, vandens slėgį ir programos nustatymus, programos trukmė automatiškai reguliuojama, kai programa yra paleista.


SPECIALUS ATVEJIS: Programų „Cottons“ ir „Cotton Eco“ (medvininiai ir medvilniniai Eko) pradžioje ekrane rodoma pusės apkrovos trukmė, kaip dažniausiai pasitaiko praktikoje. Paleidus programą, mašiną tikslią apkrovą nustato per 20–25 minutes. Jei nustatyta apkrova yra didesnė nei pusė apkrovos, skalbimo programa bus atitinkamai sureguliuota ir programos trukmė automatiškai pailginta. Šį pasikeitimą galite stebėti ekrane.

6 Gaminio naudojimas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

6.1 Valdymo skydelis

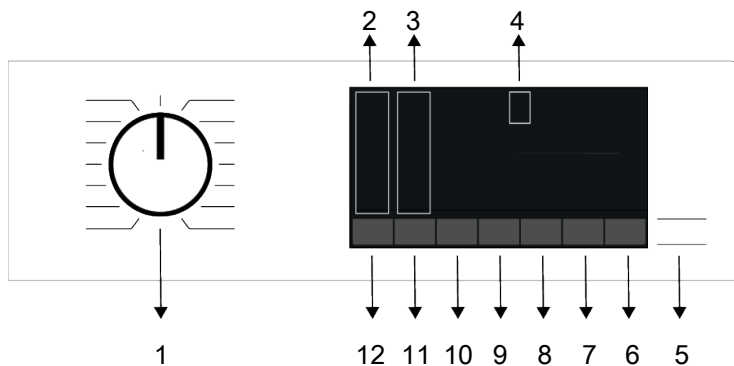

- | | |
|---|---|
| 1 Programos pasirinkimo mygtukas | 2 Temperatūros lygio lemputės |
| 3 Gręžimo lygio indikatoriaus lemputės | 4 Ekranas |
| 5 Paleidimo / pristabdymo mygtukas | 6 3 papildomos funkcijos mygtukas |
| 7 Pabaigos laiko nustatymo mygtukas | 8 Džiovinimo lygio reguliavimo mygtukas |
| 9 2 papildomos funkcijos mygtukas | 10 1 papildomos funkcijos mygtukas |
| 11 Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas | 12 Temperatūros nustatymo mygtukas |

6.2 Simboliai ekrane

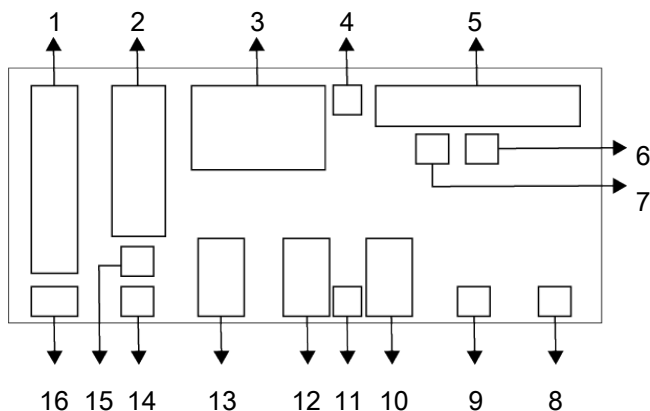

- | | |
|--|--|
| 1 Temperatūros indikatorius | 2 Grežimo greičio indikatorius |
| 3 Trukmės informacija | 4 Suaktyvinto durelių užrakto simbolis |
| 5 Programuojamų tolesnių veiksmų indikatorius | 6 Indikatorius, rodantis, kad nėra vandens |
| 7 Indikatorius, rodantis, kad reikia įdėti drabužių | 8 Papildomos funkcijos indikatorius 3 |
| 9 Įjungto atidėto paleidimo indikatorius | 10 Džiovinimo lygio indikatorius |
| 11 „Įjungtas užraktas nuo vaikų“ simbolis | 12 Papildomų funkcijų indikatoriai 2 |
| 13 Papildomų funkcijų indikatoriai 1 | 14 Indikatorius, rodantis, kad be grežimo |
| 15 Indikatorius, rodantis, kad skalavimas sulaukytas | 16 Šalto vandens indikatorius |

6.3 Skalbyklės paruošimas

1. Patikrinkite, ar tvirtai prijungtos žarnos.
2. Įkiškite mašinos kištuką į maitinimo lizdą.

3. Visiškai užsukite čiaupą.
4. Įdėkite skalbinius į mašinos vidų.
5. Įdėkite ploviklio ir minkštiklio.


6.4 Skalbimo programos pasirinkimas

1. Nustatykite tinkamą programą, atsižvelgdami į skalbinių audinių rūšį, kiekį ir nešvarumo lygį pagal toliau esančią „Programų ir sąnaudų lentelę“.



Programos skiriasi pagal didžiausią, tam tikrai audinių rūšiui tinkamą gręžimo greitį. Pasirinkdami naudotiną programą, visada atsižvelkite į audinių rūšis, spalvą, sutepimo lygį ir leistiną vandens temperatūrą.

2. Pasirinkite norimą programą programos pasirinkimo rankenėle.

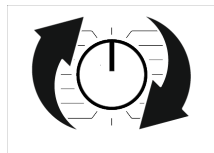

6.5 Skalbimo programos

Priklausomai nuo audinio tipo, naudokite šias pagrindines programas.

Pasirinkę tinkamą skalbimo programą, prieš paleisdami programą paspausdami mygtuką Džiovinimas, galėsite nustatyti, kad skalbimo programos pabaigoje, be jokių pauzių ar pertraukimų, mašina persijungtų į džiovinimo etapą (automatiškai arba nustatytu laiku).

Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, informacijos eilutėje rodomas veiksmas, kuriame vyks džiovinimo etapas, ir užsidsigs atitinkamas simbolis. Mašinos ekrane galite matyti, kada programa bus baigta, pagal džiovinimo pasirinkimus, kuriuos pridėsite prie skalbimo programų. Jei norite, laikydami nuspaudę mygtuką galėsite džiovininti maksimaliai leistiną laiką. Programų ir Sunaudojimo lentelėse galite žvilgtelėti į programas, kurioms galite pasirinkti džiovinimo funkciją.



Ekrane rodomi simboliai yra schematiški ir gali tiksliai nesutapti su gaminio.

Jeigu nenorite, kad po pasirinktos programos būtų vykdomas džiovinimas, paspauskite ir laikykite nuspaustą džiovinimo pagrindinės funkcijos mygtuką kol bus išjungtas džiovinimo indikatorius.

Skalbdami ir džiovindami naudojant mašinos džiovinimo funkciją, dėkite į mašiną ne daugiau kaip 5 kg skalbinių. Jei įdėsite daugiau skalbinių nei mašinos talpa, jūsų skalbiniai neišdžius, o mašina dirbs ilgiau ir sunaudos daugiau energijos.



ĮSPĖJIMAS

Džiovinimo funkcija negali būti pasirinkta skalbimo programai, skirtai vilnioniams drabužiams.

• EnergySpin

Jis užtikrina efektyvesnį skalbimo priemonės naudojimą, nes skalbimo metu vyksta didelis mechaninis judėjimas. Taigi, ji išsaugo skalbinių kokybę, todėl nereikia ilgai šildyti skalbinių ir sumažėja energijos sąnaudos.

Ši technologija naudojama programose, kuriose yra skydelyje rodomų simbolių arba spalvų.

• Eco 40-60

Naudodami programą „Eco 40-60“ galite skalbti įprastai nešvarių medvilninių skalbinių, kurie nurodyti kartu skalbti 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Ši programa yra standartinė išbandyta programa pagal ES ekologiško dizaino ir energijos vartojimo ženklinimo reglamentus.

Nors ši programa skalbia ilgiau nei kitos skalbimo programos, ji yra efektyvesnė energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu. Faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytosios skalbimo temperatūros. Jei į mašiną įdedate mažiau skalbinių (pvz., ½ pajėgumo arba mažiau), programos

etapų trukmė gali automatiškai sutrumpėti. Tokiu būdu energijos ir vandens suvartojimas būtų daug mažesnis. Siekiant įvertinti atitiktį ES aplinkai nekenksmingo dizaino ir energijos ženklavimo reikalavimams, skalbimo ir džiovinimo ciklas turėtų būti vykdomas pasirinkus eko 40-60 programos beveik sauso džiovinimo funkciją. Skalbimo ir džiovinimo ciklas gali išplauti vidutiniškai nešvarius skalbinius, skalbiamus 40 °C arba 60 °C temperatūroje, per vieną ciklą ir juos išdžiovinti taip, kad juos būtų galima iškart kabinti į spintą.

• Cottons

Ši programa skirta skalbti tvirtus medvilninius skalbinius (paklodes, patalynę, rankšluosčius, chalatus, apatinį trikotažą ir t. t.). Nuspaudus greitojo skalbimo funkcijos mygtuką, programos trukmė gerokai sutrumpėja, bet skalbimo efektyvumas užtikrinamas intensyvesniu skalbimu. Jei greitojo skalbimo funkcija nepasirinkta, užtikrinamas efektyvus labai nešvarių skalbinių skalbimas ir skalavimas.

• Synthetics

Šia programa skalbkite drabužius, pavyzdžiui, marškinėlius, palaidines, sintetinių ir medvilninių mišinių audinius ir pan. Greitojo skalbimo funkcija gerokai sutrumpina programos trukmę ir užtikrina veiksmingą mažai suteptų skalbinių skalbimą. Greitojo skalbimo funkcija netinka stipriai suteptiems skalbiniams. Jei jūsų gaminyje nėra specialios užuolaidų programos, galite naudoti šią programą. Skalbkite užuolaidas ne aukštesnėje kaip 40 °C temperatūroje ir iki 800 apsisukimų per minutę greičiu.

• GentleCare

Skirta skalbti vilnonius / delikačius skalbinius. Pasirinkite temperatūrą pagal drabužių etiketėje nurodytas rekomendacijas. Jūsų skalbiniai bus skalbiami labai švelniai, kad nebūtų sugadinti.

• Spin+Drain

Šią programą galite naudoti norėdami išgręžti skalbinius / išleisti vandenį iš mašinos.

• Rinse

Rekomenduojama naudoti, kai norima ką nors išskalauti arba iškrakmolinti.

• Shirts

Šią programą galite naudoti visiems medvilniniams, sintetiniams ir mišrių audinių marškiniams. Audiniai mažiau susiglamžo. Programos pabaigoje atliekama garinimo funkcija, kuri mažina susiglamžymą. Specialus gręžimo profilis ir garinimas programos pabaigoje sumažina marškinėlių susiglamžymą. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, suaktyvinamas skalbinių išankstinio paruošimo algoritmas.

- Išankstinio paruošimo cheminę medžiagą pilkite tiesiai ant drabužių arba įpilkite kartu su skalbimo priemone į pagrindinį skalbimo priemonės skyrelį. Taigi galite gauti tokį patį rezultatą, kokį gaunate skalbdami įprastu režimu, per gerokai trumpesnį laiką. Marškiniai ilgiau nesusidėvi. Nenaudokite išankstinio plovimo skalbiklio, jei planuojate naudoti mašinos paleidimo uždelsimo funkciją. Išankstinio plovimo skalbiklis gali išsipilti ant jūsų drabužių ir palikti dėmes.

** Rekomenduojama paleisti ciklą su ne daugiau kaip 6 marškiniais, kad pasirinkus šį ciklą marškinų susiraukšlėjimo pavojus sumažėtų iki minimumo. Skalbiant daugiau nei 6 marškinius, ciklo pabaigoje gali skirtis marškinų susiraukšlėjimo lygis ir drėgmė.

** Pasirinkę džiovinimo funkciją su marškinų programa, nekraukite į skalbyklę daugiau skalbinių, nei rekomenduojama toliau: Priešingu atveju ant marškinų gali atsirasti raukšlių ar drėgmės problemų.

Didžiausias rekomenduojamas marškinėlių skaičius:

Jei gaminio gylis 50 cm, 4 marškiniai

Jei gaminio gylis 54 - 60 cm, 5 marškiniai

 Informaciją apie savo gaminio gylį galite rasti naudotojo vadove esančioje techninės specifikacijos lentelėje.


• Super Xpress/Xpress

Naudokite šią programą skalbti šiek tiek nešvarius ir nesuteptus medvilninius drabužius per trumpą laiką, tačiau ne rankšluosčius arba sunkius medvilninius audinius. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, programos trukmę galima sutrumpinti iki 14 min. Pasirinkus greitojo skalbimo funkciją, galima skalbti daugiausia 2 (du) kg skalbinių.

• ColdWash

Naudokite vidutiniškai nešvariems ir patvariems medvilniniams ir sintetiniams skalbiniams skalbti. Dėl specialiai šiai programai sukurto skalbimo algoritmo užtikrinamas veiksmingas skalbimas, nekeliant skalbiniams aukštos temperatūros.

6.6 Temperatūros pasirinkimas

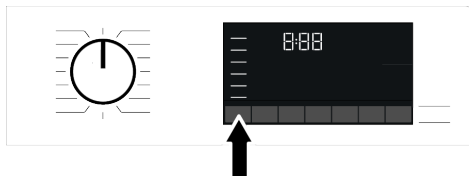

Pasirinkus naują programą, temperatūros indikatorius parodo tai programai rekomenduojamą temperatūrą. Gali būti, kad rekomenduojama temperatūros vertė nėra maksimali temperatūra, kurią galima pasirinkti esamai programai.

Norėdami pakeisti temperatūrą, spauskite temperatūros reguliavimo mygtuką. Temperatūra mažėja laipsniškai.


 Temperatūros reguliavimo mygtukas veikia tik atgal. Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 60°C, o ekrane rodoma 40°C, reikia kelis kartus paspausti mygtuką, kol pasieksite 60°C, grįžtant atgal nuo 40°C.

Jeigu nustatysite skalbimo šaltame vandenyje parinktį, o paskui dar kartą paspausite temperatūros reguliavimo mygtuką, ekrane bus rodoma pasirinktai programai rekomenduojama temperatūra. Norėdami sumažinti temperatūrą, dar kartą paspauskite temperatūros reguliavimo mygtuką.

Galiausiai ekrane užsidega šalto plovimo indikatorius.

Temperatūrą galima pakeisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Norimą temperatūrą galima keisti ir tada, kai skalbimas jau pradėtas. Tačiau tai reikia padaryti prieš prasidedant šildymo etapui.

6.7 Gręžimo greičio pasirinkimas

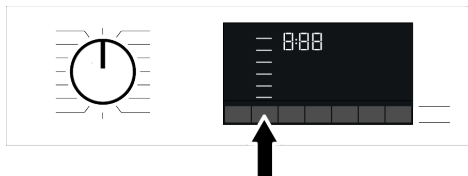

Kai tik pasirenkama nauja programa, gręžimo greičio indikatorius parodo rekomenduojamą pasirinktos programos gręžimo greitį. Gali būti, kad rekomenduojama gręžimo greičio vertė nėra maksimalus gręžimo greitis, kurį galima pasirinkti esamai programai. Spauskite gręžimo greičio reguliavimo mygtuką, kad pakeistumėte gręžimo greitį. Gręžimo greitis palaipsniui mažinamas. Tuomet, priklausomai nuo gaminio modelio, ekrane bus rodomos parinktys

„Skalavimo sulaukymas“  ir „Be gręžimo“ .

i Gręžimo greičio reguliavimo mygtukas veikia pasirenkant tik žemesnę reikšmę. Pavyzdžiui, jei norite pasirinkti 1000 aps./min., o ekrane rodoma 800 aps./min., reikia kelis kartus paspausti mygtuką, kol pasieksite 1000 aps./min., judant atgal nuo 800 aps./min.

Jeigu programai pasibaigus skalbinių tuoj pat išimti neplanuojate, galite naudoti skalavimo sulaikymo funkciją, kad skalbiniai išleidus vandenį iš skalbimo mašinos nesusiglamžytų.

Ši funkcija laiko skalbinius galutinio skalavimo vandenyje. Jeigu pasirinkote skalavimo sulaikymo funkciją ir norite išgręžti skalbinius:


1. Nustatykite gręžimo greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Programa vėl paleidžiama. Iš skalbimo mašinos išleidžiamas vanduo ir skalbiniai išgręžiami.

Galite pasirinkti funkciją „Be gręžimo“, jeigu norite, kad programai pasibaigus vanduo būtų išleistas, bet skalbiniai nebūtų gręžiami.

i Programose, kuriose negalima keisti gręžimo greičio nuostatų, pakeitimų daryti negalima.

Galite pakeisti gręžimo greitį skalbimui prasidėjus, esant tam tikriems skalbimo etapams. Pakeitimų daryti negalima esant tam tikriems skalbimo etapams.

Pagalbinės džiovinimo funkcijos pasirinkimas:

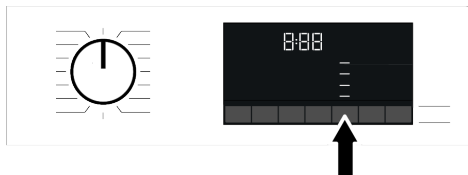

Pasirinkus naują skalbimo programą, paspauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatytumėte šiai programai tinkamą džiovinimo parinktį.

i Programose, kuriose negalima nustatyti džiovinimo nustatymo, paspaudus džiovinimo pagalbinės funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir pasigirs įspėjamasis garsas. Tik džiovinimo programoms nustatykite atitinkamą džiovinimo parinktį paspausdami pagalbinės funkcijos pasirinkimo mygtuką.

6.8 Džiovinimo programos



ĮSPĖJIMAS

Mašina automatiškai išvalo skalbinių pūkus džiovinimo programos metu. Džiovinimo metu naudojamas vanduo. Dėl šios priežasties džiovinimo programų metu mašinos vandens čiaupas taip pat turi būti atidarytas. Pasirinkus naują skalbimo programą, paspauskite papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kad nustatytumėte šiai programai tinkamą džiovinimo parinktį.

Džiovinimo programose yra gręžimo etapas. Mašina atlieka šį procesą tam, kad būtų sutrumpintas džiovinimo laikas. Pasirinkus džiovinimo programą, gręžimo greičio nustatymas yra maksimalaus gręžimo greičio diapazone.

Programose, kuriose negalima nustatyti džiovinimo nustatymo, paspaudus džiovinimo pagalbinės funkcijos mygtuką, džiovinimo lemputė nepasikeis ir pasigirs įspėjamasis garsas.

Tik džiovinimo programoms nustatykite atitinkamą džiovinimo parinktį paspausdami pagalbinės funkcijos pasirinkimo mygtuką.



Vandens atjungimo atveju negalima atlikti skalbimo ir džiovinimo.

• Synthetic Dry

Naudokite šią programą, jei norite džiovininkite sintetinius skalbinius, kurių sausas svoris neviršija 3 kilogramų. Šioje programoje galite tik džiovinti.

i Norėdami sužinoti apie sausų skalbinių svorį, žr. Teisinga įkrovimo talpa

• Cotton Dry

Naudokite šią programą, jei norite džiovinkite medvilninius skalbinius, kurių sausas svoris neviršija 5 kilogramų. Šioje programoje galite tik džiovinti.


i Kai džiovinatė skalbinius, kuriuos sudaro tik rankšluosčiai ir chalatai, įdėkite ne daugiau kaip 4 kilogramų skalbinių.
Norėdami sužinoti apie sausų skalbinių svorį, žr. Teisinga įkrovimo talpa

6.9 Skalavimo ir džiovinimo programos

• 5 Kg Wash & Dry

Naudokite šią programą norėdami išdžiovinti iki 5 kg medvilninių skalbinių iškart po skalavimo programos, neatlikdami jokių kitų pasirinkimų.

i Išorinio džiovinimo pagalbinės funkcijos pasirinkti negalima, kol pasirinkta ši programa.

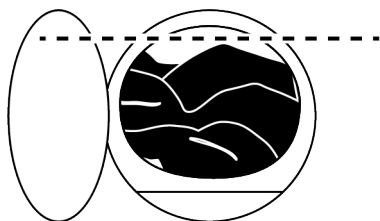

Naudojant 5 kg Skalavimo ir 5 kg džiovinimo programą, mašiną rekomenduojama krauti iki aukščiau parodyto lygio paveikslėlyje (galite matyti rodyklės lygį, kai atidarote krovimo dureles) idealioms džiovinimo sąlygoms pasiekti.

• Wash & Wear

Naudokite šią programą norėdami išskalbti 0,5 kg skalbinių (2 marškinius) per 40 minučių arba išskalbti 1 kg skalbinių (5 marškinius) per 60 minučių.

i Skalavimo ir džiovinimo programa naudojama norint greitai išskalbti ir išdžiovinti kasdien nešiojamus drabužius, kurie buvo dėvėti trumpą laiką ir nėra stipriai sutepti. Ši programa tinka smulkios tekstūros ir greitai džiušstantiems skalbiniams (marškiniams, marškinėlėms). Storiems skalbiniams, kurių džiušvimas trunka ilgiau, reikėtų naudoti kitas džiovinimo parinktis arba programas.

• Hygiene+ Wash & Dry

Programos pradžioje taikomas garų žingsnis padeda suminkštinti nešvarumus. Šia programą skalbkite ir greitai išdžiovinkite skalbinius, sveriančius iki 2 kilogramų, kuriems reikalingas antialerginis ir higieniškas skalbimas (medvilniniai skalbiniai, tokie kaip kūdikių drabužiai, paklodės, apatinis trikotažas).

• HygieneTherapy

Higieniškas skalbimas naudojant karštą orą (programa trunka 28 min.)

Higieninė vėdinimo programa užtikrina, kad skalbinių temperatūra būtų palaikoma santykinai aukštoje temperatūroje, naudojant tikslų kaitinimo būdą, o higieninis valymas atliekamas pasitelkiant orą.

Naudokite šią programą greitam higieniniam medvilninių arba sintetinių sausų drabužių valymui karštu oru.

i Higieninės vėdinimo programos metu nenaudojamas vanduo. Naudokite šią programą drabužiams, kuriuos norite valyti vėdinant.

PASTABA: Pasirinkę higieninę vėdinimo programą, į skalbimo priemonių stalčių nedėkite cheminių medžiagų, tokių kaip skalbikliai, balikliai, dėmių valikliai ir kt. Prieš įjungiant programą, iš anksto apdoroti skalbinių nereikia.

6.10 Programų ir sąnaudų lentelė

Skalbimui:

Programos						Pagalbinės funkcijos						Temperatūra °C
	°C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Vandens taupymas	Garai	Papildomas skalavimas	Džiovinimas	Glamžymąsi mažinanti programa+	Greitas skalbimas	
Cottons	90	8,0	96,0	2,350	1400	•	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	8,0	96,0	1,510	1400	•	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	40	8,0	95,0	0,960	1400	•	•	•	•	•	•	Šaltas - 90
Eco 40-60	40** *	8,0	64,0	0,590	1400				•			40-60
	40** *	4,0	43,0	0,395	1400				•			40-60
	40** *	2,0	33,0	0,265	1400				•			40-60
Eco 40-60 + Beveik sausi	40** *	5,0	75,0	3,195	1400				•			40-60
	40** *	2,5	50,0	1,810	1400				•			40-60
Synthetics	60	3,0	70,0	1,150	1200	•	•	•	•	•	•	Šaltas - 60
	40	3,0	68,0	0,550	1200	•	•	•	•	•	•	Šaltas - 60
Super Xpress/Xpress	90	8,0	66,0	2,156	1400		•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	60	8,0	66,0	1,140	1400		•	•	•	•	•	Šaltas - 90
	30	8,0	66,0	0,170	1400		•	•	•	•	•	Šaltas - 90
Super Xpress/Xpress + Greitas skalbimas	30	2,0	40,0	0,100	1400		•	•	•	•	•	Šaltas - 90
Shirts	60	3,0	70,0	1,400	800	•	*	•	•	•	•	Šaltas - 60
GentleCare	40	1,5	55,0	0,490	800			•				Šaltas - 40
Būgno valymas+	90	-	76,0	2,160	600		*		*			90
ColdWash	-	4,0	45,0	0,300	1400							-

• : galima pasirinkti.

* : Pasirenkama automatiškai ir neatšaukiama.

*** : „Eco 40-60“ programa yra išbandyta pasirinkus 40 ° C temperatūrą pagal ES reglamentą ES/2019/2014 ir EN 60456: 2016/A11: 2020 standartą.

40 °C temperatūros pasirinkimas ir džiovinimas spintelėje programoje Eko 40-60 yra skalbimo ir džiovinimo ciklo bandymo programa pagal EU/2019/2014 ES reglamentą ir EN 62512.

- : Maksimalų skalbinių kiekį žr. programos aprašyme.



„Prieš pirmą kartą naudodami perskaitykite montavimo instrukcijų skyrių.

Lentelėje nurodytos pagalbinės funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų mašinos modelio.

Vandens ir energijos sąnaudos gali skirtis nuo pateiktųjų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, vandens kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Gamintojas gali pakeisti papildomų funkcijų pasirinkimo būdus. Gali būti pridėta naujų pasirinkimo būdų arba jie pašalinti.

Mašinos gręžimo greitis gali skirtis atsižvelgiant į programą; šis gręžimo greitis negali viršyti maks. mašinos gręžimo greičio.

Triukšmo lygis ir drėgmės kiekis skiriasi priklausomai nuo gręžimo greičio. Kai gręžimo fazės metu pasirenkamas didesnis gręžimo greitis, skalbiniuose lieka mažiau drėgmės, tačiau programos pabaigoje atsiranda didesnis triukšmas.



Pasirinktos programos skalbimo trukmė rodama mašinos ekrane pasirenkant programą.

Atsižvelgiant į tai, kiek skalbinių įdėjote į mašiną, trukmė, rodama ekrane, nuo faktinės skalbimo ciklo trukmės gali skirtis 1–1,5 val.

Trukmė automatiškai atnaujinama pradėjus skalbimą.

Rinkitės tik žemiausią tinkamą temperatūrą. Efektyviausios programos energijos suvartojimo atžvilgiu yra tos, kurios skalbia žemesnėje temperatūroje ir ilgiau.

Programos lentelėje pateikta sukimosi greičio informacija nurodo valdymo skydelyje rodomą sukimosi greičio parinktį.


Džiovinimui:

Programos	°C	Maks. Apkrova (kg)	Vandens sunaudojimas (l)	Energijos sunaudojimas (kWh)	Maks. greitis	Pagalbinės funkcijos					Išdžiovinimo lygis				
						Garai	Greitas skalbimas	Papildomas skalavimas	Vandens taupymas	Glamžymąsi mažinanti programa+	Džiovinimas	Visiškai sausi	Beveik sausi	Pakankamai sausi lyginimui	Laiku pagrįstos džiovinimo minutės
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400					• *	•	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-					• *		•	•	•	-
Hygiene+ Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*		• *	•	•	•	•	90-30
5 Kg Wash & Dry	60	5	94	5,00	1400					• *	•	•	•	•	60-Šaltas

Wash & Wear	30	0,5	35	0,65	1200			•		•	*				•	30-Šaltas
Wash & Wear	30	1	44	1,00	1200			•		•	*				•	30-Šaltas
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-						*					-

Sunaudojimo vertės (LT)								
	Temperatūros pasirinkimas °C	Apsisukimo greitis (ciklas/min.)	Talpa (kg)	Programos trukmė (val.:min.)	Energijos sunaudojimas (kWh/ciklas)	Vandens sunaudojimas (litrai/ciklas)	Skalbinių temperatūra (°C)	Likusios drėgmės procentas (%)
Eco 40-60	40	1351	8	03:38	0,590	64	30	52,5
	40	1351	4	02:47	0,395	43	29	52,5
	40	1351	2	02:47	0,265	33	22	56,6
Cottons	20	1400	8	03:30	0,390	95	20	53,9
	60	1400	8	03:30	1,510	96	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,550	68	40	40
Super Xpress/Xpress	30	1400	8	00:28	0,170	66	23	62
Eco 40-60 + Beveik sausi	40	1351	5	08:45	3,195	75	28	53,9
	40	1351	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Sunaudojimo vertės, pateiktos internete kitoms programoms nei Eco 40-60 programa, skirta skalbti ir džiovinti, yra tik orientacinės.								

6.11 Pagalbinės funkcijos pasirinkimas

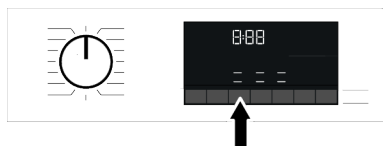

Reikiamas papildomas funkcijas pasirinkite prieš paleisdami programą. Kai pasirenkama programa, kartu užsižiebia pažymėtos papildomos funkcijos simbolio piktogramos.



Kai paspaustas papildomos funkcijos, kurios negalima pasirinkti naudojamai programai, mygtukas, išgirsite įspėjamąjį garsą. Kai kurių funkcijų kartu pasirinkti neįmanoma. Jeigu prieš paleisdami mašiną pasirinksite antrą papildomą funkciją, kuri yra nesuderinama su anksčiau pasirinktąja, pirmoji pasirinkta funkcija bus atšaukta ir liks įjungta tik antroji pasirinkta pagalbinė funkcija. Pavyzdžiui, jeigu pirma pasirenkate greitąjį skalbimą, o po to papildomą skalavimą, papildomas skalavimas bus atšauktas ir liks įjungtas tik greitis skalbimas. Papildomos funkcijos, kuri nesuderinama su programa, negalima pasirinkti. (Žr. „Programų ir sąnaudų lentelė“)

Kai kurios programos turi pagalbinių funkcijų, kurias privaloma naudoti kartu su jomis. Šių funkcijų negalima atšaukti. Tokių pagalbinių funkcijų rėmeliai nešvies – švies tik vidinė jų sritis.



Jeigu pasirinkto drėgnumo lygio (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) negalima pasiekti džiovinimo programos pabaigoje, mašina automatiškai pratęs programos trukmę. Programa trunka ilgiau. Jei pasirinktas džiovinimas su laiku, programa baigsis pasibaigus džiovinimo trukmei, net jei skalbiniai neišdžiūvo.

Jei džiovinimo programos metu pasiekiamas pasirinktas drėgnumo lygis (skalbiniai lyginimui, sausi skalbiniai, visiškai sausi skalbiniai) arba nustatomas papildomas džiovinimo laikas, programa užtruks trumpiau. Laiko sutrumpinimas rodomas ekrane.

6.11.1 Pagalbinės funkcijos

• Greitas skalbimas

Pasirinkę programą, galite paspausti nustatymo mygtuką „Quick Wash“ (greitasis skalbimas), kad sutrumpintumėte programos trukmę. Kai kurių programų trukmė gali sutrumpėti daugiau nei 50 %. Nepaisant to, dėl pasikeitusio algoritmo, skalbimo efektyvumas yra geras. Nors tai skiriasi kiekvienai programai, vieną kartą paspaudus greitojo skalbimo mygtuką, programos trukmė sutrumpės iki tam tikro lygio. Jei antrą kartą paspausite tą patį mygtuką, laikas sutrumpės iki minimalaus.

Nespauskite greito skalbimo reguliavimo mygtuko, kai skalbiate labai nešvarius skalbinius, kad skalbimas būtų efektyvesnis.

Naudokite greito skalbimo mygtuką vidutiniškai ir mažai nešvariems skalbiniams ir sutrumpinkite programos trukmę.

• Garai

Ši funkcija padeda sumažinti medvilninių, sintetinių ir mišrių drabužių susiraukšlėjimą, sutrumpinti lyginimo laiką ir pašalinti nešvarumus suminkštinant.

* Esant sąlygoms, kai garų funkcija įjungiama programos pabaigoje, jūsų skalbiniai skalbimo pabaigoje gali būti šiltesni. Tai normalu pagal programos veikimo sąlygas.



Suaktyvinus garų funkciją, nenaudokite skysto skalbiklio, jei gaminyje nėra skysto skalbiklio puodelio ar skysčio dozavimo funkcijos. Drabužiai gali susitepti.

• Vandens režimas

Šiuo pagalbinių funkcijų mygtuku galite pasirinkti papildomas vandens taupymo, išankstinio skalbimo ir papildomo skalavimo arba papildomo vandens funkcijas, priklausomai nuo skalbyklės modelio. Išsamią informaciją apie pasirinkimą rasite atitinkamos pagalbinės funkcijos aprašyme.

• Vandens taupymas

Šią funkciją pasirinkite vieną kartą paspausdami papildomos funkcijos klavišą WaterMode visoms programoms, nurodytoms kaip pasirenkamos Programų ir suvartojimo lentelėje.

Ši funkcija skirta lengvai suteptiems skalbiniams, kuriems reikia tik nedidelio kiekio skalbiklio (žr. "Tinkamo skalbimo patarimai"). Jis leidžia skalbti ekologiškai, nes sumažina sunaudojamo vandens kiekį, tačiau nesumažina skalbimo efektyvumo.

• Papildomas skalavimas

Šią funkciją galite naudoti visoms programoms, nurodytoms kaip pasirenkamos Programos ir vartojimo lentelėje. Programose, kuriose galima pasirinkti papildomą vandens taupymo funkciją, šią funkciją pasirinkite paspausdami vandens režimo mygtuką du kartus, o programose, kuriose papildomos vandens taupymo funkcijos pasirinkti negalima, paspauskite vandens režimo mygtuką vieną kartą.

Be skalavimo po pagrindinio skalbimo, ši funkcija nustato dar vieną skalavimą. Todėl sumažėja rizika, kad jautrią odą (kūdikių, į alergiją linkusią odą ir pan.) paveiks skalbiniuose likę skalbimo miltelių likučiai.

• Džiovinimas

Ši funkcija leidžia skalbiniams išdžiūti po skalbimo. Programų lentelėje patikrinkite, su kokiomis programomis galima pasirinkti šią pagalbinę funkciją.

6.11.2 Funkcijos /programos, pasirenkamos spaudžiant funkcijos mygtuką 3 sek.

• Būgno valymas+ 3"

Norėdami pasirinkti programą, paspauskite atitinkamą papildomos funkcijos mygtuką ir palaikykite 3 sekundes. Reguliariai (kartą per 1–2 mėnesius) valykite būgną, kad užtikrintumėte reikiamą higieną. Prieš prasidedant programai, taikomi garai, kad suminkštėtų būgne esantys nešvarumai. Programą įjunkite, tik kai mašina yra

visiškai tuščia. Norėdami pasiekti geresnių rezultatų, naudokite skalbimo mašinoms tinkamus miltelius nuo kalkių nuosėdų (būgno valymo medžiagas). Supilkite juos į skyrelį Nr. 2. Šios programos metu po būgno valymo atliekamas džiovinimo etapas, kad išdžiūtų būgno vidus.



Ši programa neskirta skalbiniams skalbti. Tai techninės priežiūros programa.

Nepaleiskite šios programos, jei mašinoje kas nors yra. Kai bandote paleisti, mašina automatiškai pajunta, kad viduje kažkas yra, ir gali sustabdyti programą arba ją atnaujinti pagal jūsų įrenginio modelį. Jei programa bus atnaujinama, efektyvus valymas nebus pasiektas.

• Glamžymąsi mažinanti programa+ 3"

Šią funkciją galima pasirinkti 3 sekundes palaikius nuspaustą atitinkamos papildomos funkcijos pasirinkimo mygtuką, kol įsižiebia atitinkamo programos tęsimo etapo lemputė. Kai pasirenkama ši funkcija, skalbiniai vėdinami iki 8 valandų, kad apsaugotų skalbinius nuo susiglamžymo pasibaigus programai. Galite nutraukti šią programą ir išimti skalbinius bet kuriuo 8 valandų trukmės etapo metu. Norėdami atšaukti funkciją, paspauskite funkcijos pasirinkimo mygtuką arba mašinos įjungimo / išjungimo mygtuką. Programos švieselė ir toliau švies, kol funkcija nebus nutraukta arba baigsis etapas. Jei funkcija nėra atšaukiama, ji bus aktyvi kituose skalbimo cikluose.

• Apsauga nuo vaikų 3"

Naudokite apsaugos nuo vaikų funkciją, kad vaikai negalėtų naudoti mašinos. Tokiu būdu vaikams nebus leidžiama keisti veikiančios programos.



Veikiant užrakto nuo vaikų funkcijai, mašiną galima įjungti ir išjungti įjungimo / išjungimo mygtuku. Vėl įjungus skalbimo mašiną, programa tęsiama nuo to taško, kuriame ji buvo pristabdyta.

Kai užrakto nuo vaikų funkcija yra įjungta, spaudžiant mygtukus, girdimas įspėjamasis garso signalas. Paspaudus šiuos mygtukus penkis kartus iš eilės, įspėjamasis garso signalas bus atšauktas.


Jeigu norite įjungti apsaugą nuo vaikų:

3 sekundes palaikykite paspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui kaip „CL 3-2-1“ ekrane, ekrane pasirodo simbolis „CL įjungta“ (užraktas nuo vaikų įjungtas). Galite atleisti džiovinimo lygio reguliavimo mygtuką, kai rodomas šis simbolis.

Jeigu norite išjungti apsaugos nuo vaikų užraktą:

3 sekundes palaikykite paspaudę išdžiovinimo lygio reguliavimo mygtuką. Pasibaigus atgaliniam skaičiavimui kaip „CL 3-2-1“ ekrane, ekrane pasirodo simbolis „CL išjungta“ (užraktas nuo vaikų išjungtas).

6.12 Džiovinimo etapai

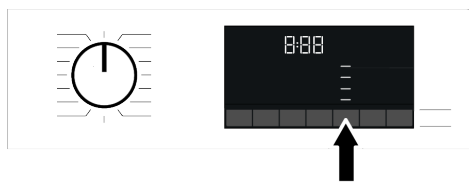

Pakankamai sausi lyginimui

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Beveik sausi.

Beveik sausi

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Beveik sausi.

Visiškai sausi

Džiovinimas atliekamas tol, kol pasiekiamas džiovinimo lygis Visiškai sausi.



Sausumo lygis gali skirtis priklausomai nuo skalbinių maišymo ir medžiagos tipo bei kiekio ir drėgnumo lygio. Drabužių, kuriuose yra nėrinių, tiulio, akmens, karoliukų, blizgučių, vielų ir pan., ir skalbinių, kuriuose yra daug šilko, negalima džiovininti mašinoje.

Džiovinimas pagal laiką – minutė

Norėdami pasiekti norimą sausumo lygį esant žemai temperatūrai, galite pasirinkti iš 30, 90 ir 150 minučių džiovinimo trukmės.

Džiovinant nedidelį skalbinių kiekį (ne daugiau kaip 2 skalbinius), reikia pasirinkti džiovinimo etapus, skirtus medvilnės arba sintetinio džiovinimo programoms.

Jeigu pasibaigus džiovinimo programai skalbiniai nėra pageidaujamo sausumo, galima pasirinkti nustatyto laiko džiovinimą, kad būtų baigtas džiovinimo procesas.

Pasirinkus šią funkciją, mašina džioviną nustatytą laiką, nepriklausomai nuo džiovinimo lygio.


6.13 Programos pabaiga

Laiko rodymas


Pasirinkus pabaigos laiko funkciją, likęs laikas iki programos paleidimo pradžios rodomas valandomis, pvz., 1 val., 2 val., o likęs laikas programai užbaigti po programos pradžios paleidimo rodomas valandomis ir minutėmis, kaip parodyta 01:30 pavyzdyje.

- i** Programos trukmė gali skirtis nuo nurodytosios programų ir sąnaudų lentelėje, priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo ir temperatūros, aplinkos temperatūros, skalbinių rūšies ir kiekio, pagalbinių funkcijų pasirinkimo ir tinklo įtampos svyravimų.

Programos pabaigos funkcija leidžia nustatyti skalbimo programos paleidimą iki 24 valandų. Paspaudus programos pabaigos mygtuką, ekrane rodomas apskaičiuotas programos pabaigos laikas. Nustačius programos pabaigą, užsidega programos pabaigos indikatorius.

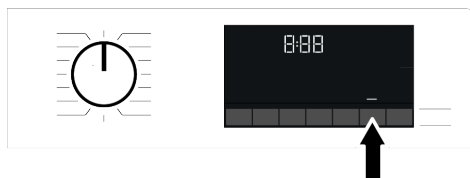

Norėdami, kad pabaigos laiko funkcija būtų įjungta ir programa nustatytam laikui pasibaigus būtų baigta, nustatę laiką, turite paspausti paleidimo / pristabdymo mygtuką.

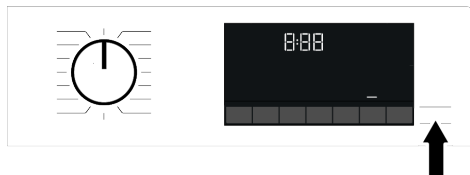

Jei norite atšaukti pabaigos laiko funkciją, išjunkite ir įjunkite mašiną pasukdami programos pasirinkimo rankenėlę į įjungimo/išjungimo padėtį.

- i** Kai įjungta programos pabaigos funkcija, į skalbimo miltelių skyrių Nr. 2 nepilkite skalbimo miltelių. Drabužiai gali susitepti.

1. Atidarykite dureles, sudėkite skalbinius ir pripilkite skalbimo miltelių bei kitų priemonių.
2. Nustatykite džiovinimo programą, temperatūrą, gręžimo greitį ir, jeigu reikia, pasirinkite pagalbines funkcijas.


3. Nustatykite norimą programos pabaigos laiką, paspausdami programos pabaigos mygtuką. Programos pabaigos indikatorius užsidegs.
4. Paspauskite paleidimo / pristabdymo mygtuką. Pradedama atgalinė laiko atskaita.

- i** Papildomi skalbiniai gali būti įtraukti į gaminį skaičiuojant pabaigos laiką. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

Veikiant atgalinės pabaigos laiko atskaitos funkcijai, durelės būna užrakintos. Norėdami atrakinti dureles, turite perjungti gaminį į pauzės režimą, paspausdami programos paleidimo/pauzės mygtuką. Pasibaigus atgalinei laiko atskaitai, pabaigos laiko indikatorius užgęsta, pradedamas skalbimo procesas ir ekrane rodoma pasirinktos programos trukmė.

Pasirinkus pabaigos laiką, ekrane rodomas laikas, kurį sudaro pabaigos laikas ir pasirinktos programos trukmė.

6.14 Programos paleidimas

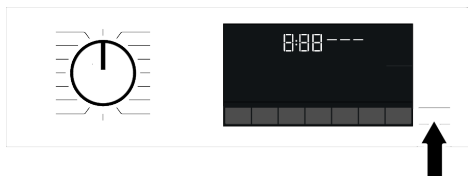

1. Paleiskite programą paspausdami mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/ pristabdyti) 1 sekundę.
2. Mygtuko „Start/Pause“ (paleisti/ pristabdyti) mirksinti lemputė degs nepertraukiamai, tai reiškia, kad programa paleista.

3. Krovimo durelės užrakintos. Kai durys užrakinamos, ekrane pasirodo pranešimas „Door Locking“ (durų užrakinimas).

6.15 Durelių užraktas

Mašinos dureles užblokuoja užrakto sistema, kuri neleidžia atidaryti įkrovos durelių tais atvejais, kai vandens lygis nėra tinkamas.

Užrakinus pakrovimo dureles, ekrane rodomas užrakintų durelių simbolis.



Pakrovimo durelių atidarymas, jei nutrūktų elektros tiekimas.




Nutrūkus elektros energijos tiekimui, pakrovimo durelių avarinę rankeną galite naudoti krovimo durelėms atidaryti rankiniu būdu.




Kad išvengtumėte vandens išsiliejimo atidarę pakrovimo dureles, įsitikinkite, kad mašinoje nėra vandens.

1. Išjunkite ir atjunkite prietaisą iš tinklo.
2. Atsuktuvu atsukite po priekine sienoje esantį pakrovimo durelių avarinės rankenos varžtą.

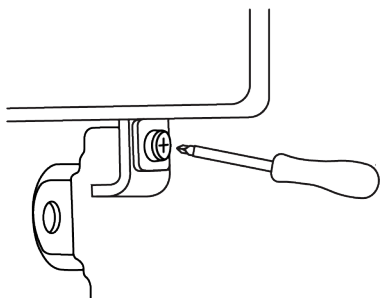

3. Vieną kartą žemyn patraukite pakrovimo durelių avarinę rankeną ir atidarykite pakrovimo dureles.

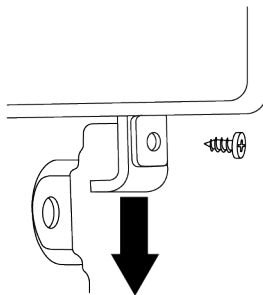


4. Jei pakrovimo durelės neatsidaro, bandykite dar kartą žemyn traukdamį rankeną.

6.16 Pasirinkimų keitimas paleidus programą


Skalbinių pridėjimas prasidėjus programai



Paspaudus paleidimo/pristabdymo mygtuką, jei vandens lygis mašinoje yra tinkamas, durų užraktas išjungiamas ir durys atsidaro, kad galėtumėte pridėti skalbinių. Išjungus durelių užraktą, ekrane dingsta durelių užrakto simbolis. Pridėję skalbinių, uždarykite dureles ir dar kartą paspauskite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti), kad tęstumėte skalbimą.

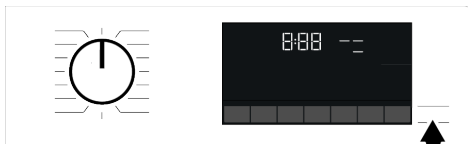


Jei paspaudus mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti) vandens lygis įrenginyje yra nepakankamas, durelių užrakto išjungti negalima, o ekrane toliau rodoma durelių užrakto piktograma.

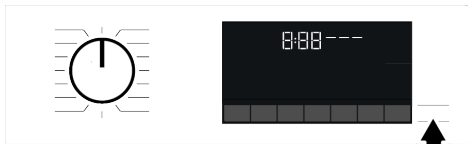

i Jei vandens temperatūra įrenginio viduje yra aukštesnė nei 50 °C, saugumo sumetimais negalite išjungti durų užrakto (net jei vandens lygis yra tinkamas).

Įrenginio perjungimas į pauzės režimą:

Norėdami pristabdyti skalbimo mašiną, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite mygtuką „Start/Pause“ (paleisti/pristabdyti). Ekrane mirksės pauzės simbolis.

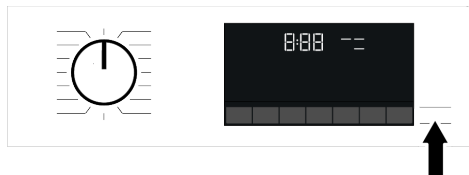

Programos pasirinkimo keitimas paleidus programą:

Jei užraktas nuo vaikų neaktyvus, programą galima pakeisti veikiant dabartinei programai. Taip bus atšaukta dabartinė programa.

i Pasirinkta programa pradeda iš naujo.

Pagalbinės funkcijos, greičio ir temperatūros nustatymų keitimas:

Priklausomai nuo žingsnio, kurį programa pasiekė, galite išjungti arba įjungti pagalbinės funkcijas. Žr. „Pagalbinių funkcijų pasirinkimas“

Taip pat galite pakeisti gręžimo greičio ir temperatūros nustatymus. Žr. „Sukimosi greičio pasirinkimas“ ir „Temperatūros pasirinkimas“.

i Jei vandens temperatūra mašinos viduje yra aukšta arba vandens lygis yra virš dangčio linijos, pakrovimo drelės neatsidarys.

6.17 Programos atšaukimas

Programa atšaukiama, kai programos pasirinkimo rankenėlė pasukama į kitą programą arba aparatas išjungiamas ir vėl įjungiamas naudojant programos pasirinkimo rankenėlę.

i Jei pasuksite programos pasirinkimo rankenėlę, kai įjungtas užraktas nuo vaikų, programos negalėsite atšaukti. Pirmiausia reikia atšaukti apsaugos nuo vaikų funkciją. Jeigu atšaukę programą norite atidaryti dureles, bet jų atidaryti nepavyksta, nes skalbimo mašinoje esančio vandens lygis yra virš durių angos krašto, tuomet pasukite programos pasirinkimo rankenėlę ties vandens išleidimo+gręžimo programa, kad vanduo būtų išleistas iš skalbimo mašinos.

6.18 Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodomas pabaigos simbolis.

Jeigu per 10 minučių nepaspausite jokio mygtuko, mašina persijungs į išjungimo režimą. Ekranas ir visi indikatoriai išjungiami.

Užbaigtos programos etapai bus rodomi, jei paspausite bet kurį mygtuką.

6.19 Budėjimo režimas

Jūsų skalbyklė turi „Budėjimo režimo“ funkciją.

Paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, jei pasirinkimo fazės metu nepaleidžiama jokia programa arba neatliekamas joks kitas veiksmas arba jei per maždaug 2 minutes po pasirinktos programos pabaigos niekas neatliekama, aparatas automatiškai persijungia į energijos taupymo režimą. Be to, jei jūsų gaminyje yra ekranas, kuriame rodomas programos laikas, šis ekranas yra visiškai išjungtas. Jei pasukate programos pasirinkimo mygtuką arba paliesite bet kurį mygtuką, lemputės užsidegs ir ekranas vėl įsijungs. Pasirinkimai, kuriuos darote išeidami iš energijos taupymo būsenos, gali keistis. Prieš pradėdami programą, patikrinkite savo pasirinkimų tikslumą. Jei reikia, dar kartą pakoreguokite nustatymus. Tai nėra gedimas.

7 Priežiūra ir valymas




Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Gaminio tarnavimo laikas ilgėja ir dažnai pasireiškiančios triktys pasitaiko rečiau, jeigu gaminys reguliariai valomas.

7.1 Skalavimo priemonių stalčiaus valymas

Skalavimo priemonės stalčių valykite reguliariai (kas 4 ar 5 skalavimus) toliau aprašytu būdu, kad išvengtumėte miltelinio skalbiklio sankaupų.

Išvalykite sifoną, jei skalbinių minkštiklio skyrelyje užsilikęs perteklinis vandens ir skalbinių minkštiklio mišinio kiekis.

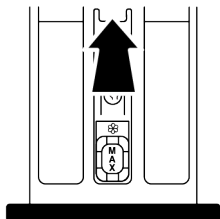

1. Nuspauskite pažymėtą minkštiklio skyrelyje esančio sifono dalį ir traukite skyrelį link savęs, kad jį ištrauktumėte.
2. Kelkite ir išimkite sifoną iš galo, kaip pavaizduota.
3. Išplaukite stalčių ir sifoną kriauklėje, po gausiai tekančiu šiltu vandeniu. Mūvėkite pirštines arba naudokite valymui tinkamą šepetį, kad ant odos nepatektų stalčiuje esantys likučiai.
4. Tvirtai įstatykite išplautą sifoną atgal į stalčių.


7.2 Pakrovimo durelių ir būgno valymas

Dėl gaminių, turinčių būgno plovimo programą, žr. gaminio valdymo skyrių.



Būgno plovimo procesą kartokite kas 2 mėnesius.

ĮSPĖJIMAS. Naudokite skalbyklėms tinkamas kalkių nuosėdų šalinimo priemones.

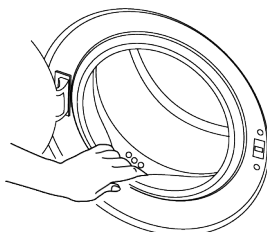

Po kiekvieno plovimo įsitikinkite, kad gaminyje neužsiliko pašalinių medžiagų. Jei paveikslėlyje pavaizduotos guminės tarpinės ertmės yra užkimštos, praverkite jas dantų krapštuku.

Dėl pašalinių metalų būgne susidarys rūdžių dėmės. Būgno paviršiaus dėmės išvalykite naudodami nerūdijančio plieno valymui skirtas priemones.

Niekada nenaudokite vielinių ar plieninių šveistukų. Jais pažeisite dažytus, plastikinius ir chromu dengtus paviršius. Pasibaigus skalbimo programai, patariame nuvalyti durelių guminių tarpinių sausa bei švaria šluoste. Taip pašalinsite durelių tarpinėje susidariusias nuosėdas ir išvengsite nemalonaus kvapo.

7.3 Korpuso ir valdymo skydelio valymas


Gaminio korpusą valykite muiluoti vandeniu arba neėdžiais, švelniais geliniais plovikliais pagal reikalavimus ir naudodami sausą bei švelnią šluostę.

Valdymo skydelio valymui naudokite tik švelnią ir drėgną šluostę. Nenaudokite savo sudėtyje tirpiklių turinčių valymo priemonių.

7.4 Vandens įtekėjimo filtrų valymas

Kiekvieno vandens įtekėjimo vožtuvo gale ties gaminio galine puse yra filtras. Dar vienas filtras yra kiekvienos vandens įtekėjimo žarnos gale, kur yra sujungimas su čiaupu. Šie filtrai apsaugo nuo

vandenyje esančio purvo ir pašalinių objektų patekimo į gaminį. Nešvarius filtrus reikia išvalyti.

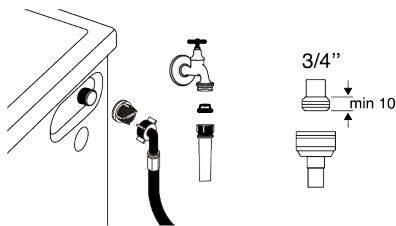

1. Užsukite čiaupus.
2. Nuimkite vandens įtekėjimo žarnų tarpines, kad pasiektumėte vandens įtekėjimo vožtuvų filtrus ir išvalykite juos tinkamu šepetėliu. Jei filtrai yra per daug nešvarūs, išimkite juos replėmis ir valykite išimtas.
3. Išimkite ties vandens įtekėjimo žarnų plokščiaisiais galais esančius filtrus kartu su tarpikliais ir kruopščiai išplaukite po tekančiu vandeniu.
4. Kruopščiai iš naujo įstatykite tarpiklius ir filtrus ir ranka priveržkite jų varžtus.

7.5 Likusio vandens išleidimas ir siurblio filtro valymas

Gaminyje esanti filtravimo sistema apsaugo nuo kietų objektų, tokių kaip sagų, monetų, medžiagų pluošto sukeliama rotorinio siurblio užsikimšimo vandens išleidimo metu. Taip vandens išleidimas vyks be nesklandumų ir siurblys tarnaus ilgiau.

Jeigu vandens išleidimas nevyksta sklandžiai, siurblio filtras užsikemša. Filtrą reikia valyti kas 3 mėnesius arba jam užsikimšus. Prieš valant siurblio filtrą, vanduo turi būti išleistas.

Be to, prieš gaminį gabenant (pvz., perkeltiant iš vieno namo į kitą) vandenį reikėtų visiškai išleisti.



PASTABA:

Vandens filtre užsilikusios pašalinės medžiagos gali pažeisti gaminį ir kelti nereikalingą triukšmą. Jei gyvenate vietovėse, kuriose dažnai užšąla, nepamirškite užsukti vandens čiaupo, atjungti pagrindinės žarnos ir išleisti vandenį iš nenaudojamo gaminio. Kaskart panaudojus gaminį, išjunkite čiaupą, prie kurio prijungta pagrindinė žarna.

Norint išvalyti nešvarų filtrą ir išleisti vandenį:


- Atjunkite gaminį, kad nutrūktų maitinimas.



Gaminyje esančio vandens temperatūra gali pakilti iki 90°C. Kad nesusidarytų kalkių nuosėdos, išvalykite filtrą gaminyje esančiam vandeniui atvėsus.

- Laikykites toliau pateiktų nurodymų, kad išleistumėte vandenį.

Jeigu gaminyje įtaisyta avarinė vandens išleidimo žarna, kad išleistumėte vandenį:

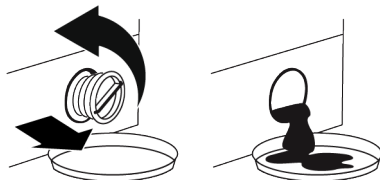

- Pastatykite erdvią tarą žarnos pabaigoje, kuri surinktų filtro vandenį.
- Kai iš siurblio filtro ima lašėti vanduo, atlaisvinkite jį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Pripildykite prieš filtrą esančią tarą tekančiu vandeniu. Turėkite pasiruošę šluostę išsipyliusiui vandeniui išvalyti.
- Visiškai pasukite ir išimkite siurblio filtrą vandeniui ištekęs iš gaminio.
- Išvalykite visas filtre esančias nuosėdas ir, jeigu yra, aplink rotorinį siurbį esančius pluoštus.
- Pakeiskite filtrą.

8 Problemų sprendimas



Iš pradžių perskaitykite „Saugos instrukcijų“ dalį!

Programos nėra paleidžiamos, kai uždaromos durelės.

- Nepaspaudėte paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuko. >>> Paspauskite paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtuką.
- Jei įdėsite per daug skalbinių, gali būti sunku uždaryti dureles. >>> Sumažinkite skalbinių kiekį ir įsitikinkite, kad durelės tinkamai uždarytos.

Nepavyksta paleisti ar pasirinkti programos.

- Iškilus tiekimo problemai (pavyzdžiui, tinklo įtampa, vandens slėgis ir pan.), įrenginys gali būti persijungęs į savisaugos režimą. >>> Priklausomai nuo gaminio modelio, pasirinkite kitą programą pasukdami programos pasirinkimo mygtuką arba paspausdami ir 3 sekundes palaikydami įjungimo / išjungimo mygtuką, kad atšauktumėte programą. Ankstesnė programa bus atšaukta. Žr. Programos atšaukimas [► 43]

Vanduo gaminyje.

- Dėl gamybos metu vykdomų kokybės kontrolės procesų gaminyje gali būti likę vandens. >>> Tai nėra gedimas; vanduo mašinai nekenkia.

Įrenginys nepriima vandens

- Užsuktas čiaupas. >>> Atsukite čiaupus.
- Sulenkta vandens tiekimo žarna. >>> Ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo vandens įleidimo filtras. >>> Išvalykite filtrą.
- Durelės neuždarytos. >>> Uždarykite dureles.

Įrenginys nenuleidžia vandens.

- Gali būti užsikimšusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Įrenginys vibruoja arba kelia triukšmą.

- Įrenginys stovi nestabiliai. >>> Sureguliuokite kojeles, kad subalansuotumėte gaminį.
- Į siurblio filtrą pakliuvo kietas daiktas. >>> Išvalykite siurblio filtrą.
- Neišsukti gabenimui skirti saugos varžtai. >>> Išsukite gabenimui skirtus saugos varžtus.
- Skalbinių produkto yra per mažai. >>> Į įrenginį įpilkite daugiau skalbiklio.
- Į įrenginį įdėta per daug skalbinių. >>> Išimkite dalį skalbinių iš įrenginio arba paskirstykite skalbinius rankomis, kad jie tolygiai pasiskirstytų.
- Produktas remiasi į standų daiktą. >>> Įsitikinkite, kad įrenginys į nieką neatremtas.

Iš po įrenginio teka vanduo.

- Gali būti užsikimšusi arba perlenkta vandens išleidimo žarna. >>> Išvalykite arba ištiesinkite žarną.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Išvalykite siurblio filtrą.

Paleidus programą, įrenginys netrukus išsijungė.

- Mašina gali išsijungti dėl per žemos įtampos. >>> Ji veiks toliau, kai įtampos lygis vėl taps normalus.

Įrenginys tuoj pat išleidžia ką tik įleistą vandenį.

- Išleidimo žarna netinkamame aukštyje. >>> Prijunkite vandens išleidimo žarną, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

Skalbimo metu įrenginyje nesimato vandens.

- Vanduo yra nematomoje gaminio dalyje. >>> Tai nėra gedimas.

Nepavyksta atidaryti durelių.

- Dėl įrenginyje esančio vandens lygio įjungtas durelių užraktas. >>> Išleiskite vandenį, paleisdami vandens išleidimo arba gręžimo programą.
- Įrenginys vykdo vandens pašildymą arba gręžimo ciklą. >>> Palaukite, kol programa bus baigta.

- Durelės gali užstrigti dėl esamo slėgio. >>> Paimkite už rankenos ir pastumkite bei traukite dureles, kad jas atlaisvintumėte ir atidarytumėte.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas [► 42]

Skalbimas trunka ilgiau, nei nurodyta naudojimo instrukcijoje. (*)

- Žemas vandens slėgis. >>> Įrenginys laukia, kol bus prileistas tinkamas vandens kiekis, kad skalbimas būtų atliktas kokybiškai, naudojant pakankamą vandens kiekį. Todėl pailgėja skalbimo laikas.
- Žema įtampa. >>> Skalbimo laikas pailginamas, kad, esant žemai elektros įtampai, nepablogėtų skalbimo rezultatai.
- Žema įleidžiamo vandens temperatūra. >>> Esant šaltajam sezonui, vandens pašildymo laikas pailgėja. Skalbimo laikas taip pat gali būti pailgintas, kad būtų išvengta prastų skalbimo rezultatų.
- Padidėjo skalavimų arba jiems sunaudojamo vandens kiekis. >>> Įrenginys padidina skalavimui naudojamo vandens kiekį, kai skalbinius reikia gerai išskalauti, ir prireikus prideda papildomą skalavimo etapą.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (Modeliuose su įrengtu ekranu) (*)

- Gaunant vandenį gali būti sustabdomas laikmatis. >>> Laikmatis nepradedą atgalinės laiko atskaitos, kol į įrenginį nepripilamas tinkamas vandens kiekis. Įrenginys lauks, kol vandens kiekis taps pakankamu, kad dėl vandens trūkumo nepablogėtų skalbimo rezultatai. Po to laikmatis vėl atsistatys atgal.

- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant kaitinimą. >>> Laikmačio indikatorius neįsijungs tol, kol įrenginys pasieks pasirinktą temperatūrą.
- Laikmatis gali būti sustabdomas atliekant gręžimą. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Nepaleidžiama programos atgalinė laiko atskaita. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.

Įrenginys neatlieka gręžimo. (*)

- Gaminyje yra nesubalansuota apkrova. >>> Dėl įrenginyje netolygiai pasiskirsčiusių skalbinių įsijungia automatinė nesubalansuotų skalbinių aptikimo sistema.
- Mašina atlieka gręžimą tik visiškai išleidus iš jos vandenį. >>> Patikrinkite filtrą ir vandens išleidimo žarną.
- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Prastas skalbimo rezultatas: Skalbiniai papilkėja. ()**

- Ilgą laiką naudotas nepakankamas kiekis skalbimo priemonės. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Skalbimas buvo ilgą laiką vykdomas esant žemai temperatūrai. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą vandens temperatūrą.
- Naudojamas per mažas kiekis skalbimo priemonės esant kietam vandeniui. >>> Naudojant per mažą skalbimo priemonių kiekį esant kietam vandeniui, purvas kimba prie audinio ir laikui bėgant jis pilkėja. Tokį papilkėjimą labai sunku

pašalinti. Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.

Prastas skalbimo rezultatas: Lieka dėmių arba skalbiniai neišskalbiami. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį ir skalbinių kiekį.
- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite per daug skalbinių. Vadovaukitės „Programų ir sąnaudų lentelėje“ pateiktais skalbinių kiekiais.
- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Netinkamas skalbimo priemonės tipas. >>> Naudokite originalų, gaminiui tinkamą skalbiklį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį. Nemaišykite baliklio su skalbimo priemone.

Prastas skalbimo rezultatas: Ant skalbinių lieka riebių dėmių. ()**

- Nereguliariai valomas būgnas. >>> Reguliariai valykite būgną. Šiai procedūrai žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas [p. 44]

Prastas skalbimo rezultatas: Drabužiai turi nemalonų kvapą. ()**

- Kvapai ir bakterijų sluoksniai gali susidaryti ant būgno dėl nuolatinio skalbimo esant žemai vandens temperatūrai ir (arba) pasirinkus trumpas programas. >>> Po kiekvieno plovimo palikite skalbimo priemonių stalčių ir įrenginio dureles pravirus. Tai neleis sukurti bakterijoms palankios drėgnos aplinkos mašinoje.

Išbluko skalbinių spalvos. ()**

- Įdėta per daug skalbinių. >>> Nedėkite į skalbyklę per daug skalbinių.
- Naudojama drėgna skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Pasirinkta per aukšta temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą, pagal skalbinių rūšį ir jų nešvarumo laipsnį.

Skalbimo mašina gerai neišskalauja.

- Gali būti netinkamas naudojamos skalbimo priemonės, rūšis arba jos saugojimo sąlygos. >>> Naudokite skalbimo mašinai ir skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę. Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Užsikimšo siurblio filtras. >>> Patikrinkite filtrą.
- Sulenкта vandens išleidimo žarna. >>> Patikrinkite vandens išleidimo žarną.

Išskalbti skalbiniai sustandėjo. ()**

- Naudojamas per mažas skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudojant nepakankamą skalbimo priemonės kiekį esant kietam vandeniui, skalbiniai laikui bėgant gali sustandėti. Naudokite tinkamą skalbimo priemonės kiekį, pagal vandens kietumo lygį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.

- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbiniai nekvepia audinių minkštikliu. ()**

- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Jeigu skalbimo priemonės pridėdama į išankstinio skalbimo skyrių, nors išankstinio skalbimo ciklas nėra pasirinktas, įrenginys gali panaudoti šią skalbimo priemonę skalavimo arba minkštiklio paskirstymo metu. Išplaukite stalčių karštu vandeniu. Supilkite skalbimo priemonę į tinkamą skyrelį.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbimo priemonės. ()**

- Skalbimo priemonė įpilta į drėgną stalčių. >>> Prieš supildami skalbimo priemonę, nusausinkite skalbimo priemonės stalčių.
- Sudrėko skalbimo priemonė. >>> Valymo priemonės laikykite uždaroje sausoje aplinkoje ir ne per aukštoje temperatūroje.
- Žemas vandens slėgis. >>> Patikrinkite vandens slėgį.
- Pilant išankstiniam skalbimui skirtą vandenį, sudrėko pagrindiniame skalbimo skyriuje esantys skalbimo milteliai. Užsikimšo skalbimo priemonių skyrelio angos. >>> Patikrinkite angas ir išvalykite jas, jei jos užsikimšę.
- Netinkamai veikia skalbimo priemonių stalčiuoko sklendės. >>> Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.
- Ploviklis sumaišytas su minkštikliu. >>> Nemaišykite audinių minkštiklio su skalbimo priemone. Išplaukite stalčių karštu vandeniu.

Skalbimo priemonių likučiai ant drabužių.

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.

- Pasirinkta netinkama programa ir temperatūra. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą programą ir vandens temperatūrą.
- Gali būti, kad buvo naudojamas netinkamo tipo ploviklis. >>> Pasirinkite skalbiniams tinkamą skalbimo priemonę.

Įrenginyje susidaro per daug putų. ()**

- Naudota skalbimo mašinose naudoti netinkama skalbimo priemonė. >>> Naudokite mašinai tinkamas skalbimo priemones.
- Naudojamas per didelis skalbimo priemonės kiekis. >>> Naudokite tik reikiamą skalbimo priemonės kiekį.
- Ploviklis buvo laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Ploviklį laikykite uždaroje ir sausoje vietoje. Nelaikykite pernelyg šiltose vietose.
- Kai kurie akyti skalbiniai, pavyzdžiui, tiulus, gali sukelti pernelyg didelį putojimą. >>> Tokio tipo skalbiniams naudokite mažesnę skalbimo priemonės kiekį.
- Skalbimo priemonė supilta į netinkamą skyrelį. >>> Įsitikinkite, kad dedate skalbimo priemones į tinkamą skyrių.
- Produktas anksti imasi minkštiklio. >>> Vožtuvuose arba skalbimo priemonių stalčiuje gali būti problema. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros specialistą.

Iš skalbimo priemonės stalčiuoko bėga putas.

- Naudojama per daug skalbimo priemonės. >>> Sumaišykite 1 valgomąjį šaukštą minkštiklio ir ½ l vandens ir supilkite į pagrindinį skalbimo priemonės stalčiuoko skyrių. >>> Į įrenginį pilkite skalbimo priemonę, atsižvelgdami į tinkamas programas ir maks. skalbinių kiekį, nurodytą „Programų ir sąnaudų lentelėje“. Jeigu naudojate papildomas chemines priemones (dėmių valiklius, baliklius ir pan.), skalbimo priemonės pilkite mažiau.

Programos pabaigoje skalbiniai lieka šlapi. (*)

- Naudojant per daug skalbimo priemonės, susidaro per daug putų, todėl įsijungia automatinė putų sugėrimo sistema. >>> Naudokite rekomenduojamą kiekį skalbimo priemonės.

Džiovinimas tęsiasi per ilgai.

- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Skalbiniais gręžti gali nepakakti. >>> Skalbimo-džiovinimo mašinos skalbimo etape pasirinkite didesnį gręžimo greitį.
- Užsuktas čiaupas. >>> Atsukite čiaupus.

Po džiovinimo skalbiniai išimami šlapi.

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui. >>> Patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite programas su laiku.
- Mašina galėjo būti perkrauta. >>> Neperkraukite mašinos.
- Skalbiniais gręžti gali nepakakti. >>> Skalbimo-džiovinimo mašinos skalbimo etape pasirinkite didesnį gręžimo greitį.

Įrenginys neįsijungia arba programos negalima paleisti.

- Maitinimo kabelis gali būti atjungtas. >>> Įsitikinkite, kad maitinimo laidas yra prijungtas.
- Gali būti, kad programa nenustatyta arba Paleidimo / pristabdymo / atšaukimo mygtukas gali būti nepaspaustas. >>> Įsitikinkite, kad programa nustatyta ir aparatas neveikia parengties režimu.
- Gali būti įjungtas užraktas nuo vaikų. >>> Išjungti užraktą nuo vaikų.

Skalbiniai susitraukia, blunka, susitepa arba sugenda.

- Pasirinkta programa gali netikti skalbinių tipui. >>> Patikrinkite drabužių priežiūros etiketes ir atitinkamai pasirinkite programą arba papildomai pasirinkite programas su laiku. Jūs neturėtumėte džiovininti skalbinių, kurie nėra tinkami džiovininti.

Mašina nedžiovinina.

- Skalbiniai gali būti neišdžiovininti arba džiovinimo veiksmas gali būti neįjungtas. >>> Patikrinkite, ar po pasirinktos skalbimo programos pasirinkta džiovinimo funkcija.

Nepavyksta atidaryti durelių.

- Jūsų mašinos durelės gali neatsidaryti dėl saugumo priežasčių. >>> Patikrinkite, ar po pasirinktos skalbimo programos pasirinkta džiovinimo funkcija.
- Jei nėra maitinimo, įrenginio durelės nebus atidarytos. >>> Norėdami atidaryti dureles, atidarykite siurblio filtro dangtelį ir nuimkite avarinę rankeną, esančią galinėje minėto dangtelio pusėje. Žr. Durelių užraktas ► 42]

(*) Skalbiniai įrenginyje negręžiami tol, kol jie nėra tolygiai paskirstyti būgne, nes įrenginys gali sugesti arba apgadinti aplink ją esančius daiktus. Skalbinius reikėtų išskirstyti ir dar kartą išgręžti.

(**) Nereguliariai valomas būgnas. Reguliariai valykite būgną. Žr. Pakrovimo durelių ir būgno valymas ► 44]



Jeigu negalite pašalinti problemos, nors ir vadovaujatės šiame skyriuje pateiktais nurodymais, kreipkitės į pardavėją arba įgaliotojo techninio aptarnavimo centro atstovą. Niekada nebandykite patys taisyti neveikiančio gaminio.

9 ATSAKOMYBĖS ATSIŠAKYMO PRANEŠIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus

naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau skyrįje „Savarankiškas taisymas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontą turi atlikti profesionalūs meistrai. Profesionalūs meistrai yra tokie meistrai, kuriems gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovai (t. y. įgaliotieji profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį platintoją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams (kurie nėra Beko įgalioti) atlikus remontą, garantija nebegalios.

Savarankiškas taisymas

Galutinis vartotojas gali pats suremontuoti šias atsargines dalis: dureles, durų vyrius ir sandariklius, kitus sandariklius, durelių užrakinimo mechanizmą ir plastikines periferines detales, tokias kaip ploviklių dozatoriai (nuo 2021 m. kovo 1 d. atnaujintą sąrašą taip pat galite rasti support.beko.com)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų susižalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas taisymas turi būti atliekamas vadovaujantis naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, kaip savarankiškai taisyti arba kurios yra support.beko.com Saugumo sumetimais ištraukite gaminį iš elektros tinklo prieš bandydami taisyti jį patys.

Jei galutiniai naudotojai taiso ir bando taisyti dalis, kurios neįtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesivadovauja naudotojo vadove pateiktomis instrukcijomis, arba kurias galima rasti support.beko.com , gali sukelti saugos problemų, kurios nėra priskirtinos support.beko.com ir todėl negalios gaminio garantija.

Todėl labai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais kreiptis į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus susižalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, į įgaliotus profesionalius meistrus arba registruotus profesionalius meistrus turi būti kreipiamasi dėl šių remonto darbų: variklio, siurblio mazgo, pagrindinės plokštės, variklio plokštės, ekrano, šildytuvų ir kt.

Gamintojas / pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiau atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Jūsų įsigytos skalbyklės arba skalbyklės-džiovyklės atsarginės dalys galioja 10 metų. Šiuo laikotarpiu bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad galėtumėte tinkamai naudotis įrenginiu.

