



Indaplovė

Vartotojo vadovas



BDFN26540XP,BDFN26540WP

15 3022 2200/ LT/ AA/ 20.05.2025 16:22
7641193977,7641293977



PERDIRBTAS &
PERDIRBAMAS POPIERIUS

Pirmiausia perskaitykite šį vadovą!

Gerbiamas kliente,

Beko dėkojame, kad pasirinkote produktą. Tikimės, kad jūsų gaminys, pagamintas naudojant aukštos kokybės ir naujausias technologijas, duos geriausius rezultatus. Todėl prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visą šį naudotojo vadovą ir visus kitus pridedamus dokumentus.

Laikykitės visų naudotojo vadove pateiktų įspėjimų ir informacijos. Taip apsaugosite save ir savo gaminį nuo galimų pavojų.

Saugokite naudotojo vadovą, kad galėtumėte juo naudotis ateityje. Jei gaminį perduodate kitam asmeniui, atiduokite ir naudotojo vadovą. Šiame vadove pateikiamos gaminio garantijos sąlygos, naudojimo ir trikčių šalinimo būdai.

Simboliai ir jų paaiškinimai

Šiame naudotojo vadove naudojami šie simboliai:

	Pavojus, galintis sukelti mirtį arba sužalojimą.
	Svarbi informacija arba naudingi patarimai apie naudojimą.
	Perskaitykite naudotojo vadovą.
PASTABA	Pavojus gaminiui arba jo aplinkai, dėl kurio gali būti padaryta materialinė žala.

1 Saugos instrukcijos.....	5	6.10 Sulankstomi apatinio krepšio laidai	25
1.1 Paskirtis	5	6.11 Apatinis krepšys - universalus / reguliuojamo aukščio serviravimo stovas	26
1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas.....	5	6.12 Apatinis krepšys su butelių viela ..	27
1.3 Elektros sauga	6	6.13 Viršutinio krepšelio universalus dėklas	27
1.4 Transportavimo sauga.....	7	6.14 Butelių ir indų laikiklis apatiniame krepšyje	28
1.5 Montavimo sauga.....	7	6.15 Reguliuojamo aukščio viršutinio krepšelio stovas.....	28
1.6 Naudojimo sauga	8	6.16 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas.....	28
1.7 Priežiūros ir valymo sauga.....	9	6.17 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas.....	29
2 Aplinkosaugos instrukcijos	9	6.18 Padėklo plovimo atrama	30
2.1 Atitiktis EEJ atliekų reglamentui ir produktų atliekų šalinimas.....	9	6.19 Sulankstomos viršutinio krepšio vielos.....	30
2.2 Pakuotės informacija	10	6.20 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas.....	31
2.3 Atitiktis EEJ atliekų direktyvai ir produkto atliekų šalinimas	10	6.21 Stalo įrankių krepšelis	31
2.4 Pastaba bandymų institutams	10	6.22 Stalo įrankių krepšelis	31
2.5 Standartų atitiktis ir bandymų informacija / EB atitiktis deklaracija.....	10	6.23 Dalys netinkamos plauti indaplovėje	32
2.6 Ši skiltis skirta gaminiams, palaikantiems bevielį „Wi-Fi“ ryšį..	10	6.24 Apatinė purkštuvų svirtis.....	32
2.7 Energijos vartojimo efektyvumo ženklas	10	6.25 Viršutinė purkštuvų svirtis.....	32
3 Techninės specifikacijos.....	12	6.26 Lubų stalo įrankių krepšys [minkštas smaigas]	32
4 Bendras vaizdas.....	13	7 Produkto veikimas	33
5 Įrengimas.....	14	7.1 Prietaiso valdymas	33
5.1 Tinkama montavimo vieta	14	7.2 Programos informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelė ..	34
5.2 Prijungimas prie vandentiekio	14	7.3 Papildomos funkcijos.....	36
5.3 Prijungimas prie vandens nutekėjimo	15	7.4 Funkcijos	37
5.4 Kojų reguliavimas.....	15	7.5 Programos pradžia	38
5.5 Elektros prijungimas	15	7.6 Ciklo atšaukimas	38
6 Paruošimas.....	16	7.7 Programos pabaiga	38
6.1 Energijos taupymo aspektai	16	7.8 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius.....	38
6.2 Vandens minkštinimo sistema.....	16	7.9 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius.....	38
6.3 Vandens minkštinimo sistemos nustatymas	17	8 Priežiūra ir valymas	39
6.4 Druskos užpildymas.....	18	8.1 Priežiūra ir valymas	39
6.5 Ploviklis	19	8.2 Filtrų valymas.....	39
6.6 Skalavimo priemonė.....	22	8.3 Žarnos filtro valymas.....	40
6.7 Indų dėjimas į indaplovę	23	8.4 Sraigčių valymas	40
6.8 Stalo įrankių krepšelis	24		
6.9 Stalo įrankių krepšelis	25		

9	Trikčių šalinimas.....	42
9.1	Klaidų kodai, priežastys ir sprendimai	42
9.2	Trikčių šalinimas	42
10	ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS /	46
	ĮSPĖJIMAS	



1 Saugos instrukcijos

Šiame skyriuje pateikiamos saugos instrukcijos, kurios padės apsisaugoti nuo sužalojimų ar turtinės žalos.

Mūsų įmonė neatsako už jokią žalą, kuri gali atsirasti nesilaikant šių instrukcijų.

- Montavimo ir remonto procedūras visada turi atlikti įgaliotieji techninės priežiūros atstovai.
- Naudokite tik originalias atsargines dalis ir priedus.
- Neremontuokite ir nekeiskite jokių gaminio komponentų, nebent tai aiškiai nurodyta naudotojo vadove.
- Nedarykite gaminio techninių modifikacijų.



1.1 Paskirtis

Šis gaminys skirtas naudoti namuose ir šių tipų uždarose patalpose: Pavyzdžiui;

- Parduotuvių, biurų ir kitos darbo aplinkos darbuotojų virtuvės;
- Ūkiniai namai;
- Viešbučių, motelių ir kitų apgyvendinimo įstaigų svečių naudojimosi zonos;
- Būstai, kuriuose siūloma nakvynė su pusryčiais, į nakvynės namus panaši aplinka.

- Produktas turėtų būti naudojamas tik buitinių indų plovimui.

- Produktas netinka komerciniam ar viešam naudojimui.
- Jūsų įsigyto produkto tarnavimo laikas yra 10 metų. Tai laikotarpis, per kurį atsarginės dalys, reikalingos šiam produktui eksploatuoti, kaip apibrėžta.
- Šis gaminys skirtas naudoti namuose ir po prekystaliu.



1.2 Vaikų, pažeidžiamų asmenų ir augintinių saugumas

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai ir žmonės, turintys ribotų fizinių, jutiminių ir protinių gebėjimų, taip pat nekvalifikuoti ar nepatyrę asmenys, jei jie yra prižiūrimi ir instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą, taip pat apie susijusius pavojus.
- Jaunesnius nei 3 metų vaikus reikia laikyti atokiau nuo gaminio, nebent jie būtų nuolat prižiūrimi.
- Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.

- Elektros gaminiai yra pavojingi vaikams ir naminiams gyvūnėliams. Vaikai ir augintiniai neturi žaisti su produktu, lipti ant jo ar įeiti į jį.
- Nepamirškite uždaryti gaminio durelių, kai išeiniate iš patalpos, kurioje yra gaminys. Vaikai ir augintiniai gali būti užrakinti gaminio viduje ir uždusti.
- Valymo ir techninės priežiūros darbų negali atlikti vaikai be priežiūros.
- Pakavimo medžiagas laikykite atokiau nuo vaikų. Sužalojimo ir uždusimo pavojus.
- Visus gaminyje naudojamus ploviklius ir priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Dėl vaikų saugumo prieš išmesdami gaminį atjunkite maitinimo kištuką ir sulaužykite fiksavimo mechanizmą.
- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti įgaliotas techninės priežiūros centras, kad būtų išvengta galimų pavojų.
- Nesuspauskite maitinimo laido po gaminiu arba už jo. Ant maitinimo laido nedėkite sunkių daiktų. Maitinimo laidas neturi būti pernelyg sulenktas ar suspaustas ir neturi liestis su jokiu šilumos šaltiniu.
- Nenaudokite ilgintuvo, kelių maitinimo lizdų ar adapterių gaminiui valdyti.
- Nešiojamieji maitinimo lizdai arba nešiojamieji maitinimo šaltiniai gali perkaisti ir sukelti gaisrą. Todėl nelaikykite kelių maitinimo lizdų už gaminio ir šalia jo.
- Kištukas turi būti lengvai pasiekiamas. Jei tai neįmanoma, elektros instaliacijoje, prie kurios prijungtas gaminys, turi būti įrengtas prietaisas (saugiklis, jungiklis, grandinės pertraukiklis ir kt.), kuris atitinka elektros taisyklės ir atjungia visus polius nuo tinklo.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.

1.3 Elektros sauga

- Įrengimo, techninės priežiūros, valymo, remonto ir transportavimo metu gaminio negalima prijungti prie elektros tinklo.

- Ištraukdami kištuką iš lizdo, traukite jį už kištuko, o ne už laido.

1.4 Transportavimo sauga

- Prieš transportuodami gaminį, ištraukite kištuką ir atjunkite išleidimo ir vandens tiekimo jungtis. Visiškai išleiskite gaminio viduje likusį vandenį.
- Neneškite gaminio vieno, nes jis yra sunkus.

PASTABA Norėdami perkelti gaminį, nelaikykite už durelių ar skydelio.

PASTABA Jei reikia perkelti gaminį, perkelkite jį vertikaliajoje padėtyje ir laikykite už nugaros. Pakreipus gaminį į priekį, viduje esančios elektroninės dalys gali sušlapti ir būti pažeistos.

PASTABA Įdėdami gaminį į vietą po montavimo ar valymo, pasirūpinkite, kad žarnos nebūtų sulankstytos, prispaustos ar sulaužytos.

1.5 Montavimo sauga

- Norėdami paruošti gaminį naudojimui, patikrinkite informaciją vadove ir montavimo instrukcijose, kad įsitikintumėte, jog elektros instaliacija, švaraus vandens instaliacija ir drenažas yra tinkami. Priešingu atveju

paskambinkite kvalifikuotam elektrikui ir santechnikui, kad atliktumėte reikiamus veiksmus. Šie procesai atliekami kliento sąskaita.

- Prieš montuodami gaminį, patikrinkite, ar jis nepažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis pažeistas.
- Nemontuokite gaminio vietose, kur temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.
- Nedėkite gaminio ant kilimo ar panašaus paviršiaus. Tai sukelia gaisro pavojų, nes oras negali patekti iš dugno.
- Padėkite gaminį ant švarios, lygios ir kietos grindų ir subalansuokite jį reguliuojamomis kojelėmis. Jei kojos nėra tinkamai sureguliuotos, durelės gali nevysiškai užsidaryti ir gali išsiskirti karšti garai. Tai gali sukelti sunkius nudegimus ir sužalojimus, taip pat sugadinti baldus.
- Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių (radiatorių, viryklių ir pan.) ir nemontuokite jo po kaitlentės kepimo sritimi.
- Jei gaminyje skirtas naudoti spintoje/spintoje/modulyje, darbo metu spintelės dureles laikykite atidarytas, jei nėra tarpų, užtikrinančių pakankamą oro cirkuliaciją.

- Prijunkite gaminį prie įžeminto lizdo, apsaugoto saugikliu, kurio vardiniai parametrai atitinka nurodytuosius duomenų plokštelėje. Įžeminimą turi atlikti kvalifikuotas elektrikas. Nenaudokite gaminio be įžeminimo pagal vietinius/ nacionalinius reikalavimus.
- Prijunkite gaminį prie lizdo, atitinkančio įtampos ir dažnio vertes, nurodytas duomenų plokštelėje.
- Nejunkite gaminio į lizdus, kurie yra atsilaisvinę, išimti iš lizdo, sulūžę, nešvarūs, riebus, rizikuojantys susiliesti su vandeniu (pvz., vandeniu, kuris gali ištekti iš darbatalio).

PASTABA Turi būti naudojami nauji su produktu tiekiami žarnų rinkiniai. Nenaudokite senų žarnų rinkinių pakartotinai. Nesluoksniuokite žarnų.

PASTABA Prijunkite vandens įleidimo žarną tiesiai prie vandens čiaupo. Iš čiaupo tiekiamas slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,03 MPa (0,3 bar) ir ne didesnis kaip 1 MPa (10 bar). Jei vandens slėgis viršija 1 MPa (10 barų), turi būti sumontuotas slėgio mažinimo vožtuvas. Maksimali leistina vandens temperatūra yra 25°C.

- Nustatykite maitinimo kabelį ir žarnas taip, kad nebūtų pavojaus užkliūti.



1.6 Naudojimo sauga

Galima naudoti tik indaplovėms skirtus ploviklius, skalavimo priemones ir priedus.

Gaminyje niekada nenaudokite cheminių tirpiklių. Šios medžiagos kelia sprogimo pavojų.

Negerkite gaminyje esančio plovimo vandens.

Indaplovėse naudojamuose plovikliuose yra stiprių šarmų, kurie gali būti labai pavojingi prarijus. Venkite sąlyčio su oda ir akimis ir neleiskite vaikams prie gaminio, kai dangtis atidarytas. Pasibaigus plovimo ciklui patikrinkite, ar ploviklio bakas yra tuščias.

Kai visiškai ištrauki viršutinį ir apatinį krepšius, gaminio durelės užima visą krepšių apkrovą. Nesėdėkite ir nedėkite kitų krovinių ant durų, nes produktas gali apvirsti.



Produkto maksimali skalavimo talpa: nurodyta energijos etiketėje ir greito naudojimo kortelėje po ciklų lentele.

Kad nesusižeistumėte, visada dėkite ilgus ir smailius indus, pvz., šakutes, duonos peilius ir

pan., į stalo įrankių krepšelį smailiu galu žemyn arba horizontaliai ant indų plovimo krepšelių.

Jei gaminiui veikiant reikia atidaryti dureles, atidarykite jas atsargiai. Saugokitės karštų garų ir karšto vandens pusrų. Nenaudokite sugedusio ar pažeisto gaminio. Atjunkite gaminį (arba išjunkite saugiklį, prie kurio jis prijungtas), išjunkite vandens čiaupą ir kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros tarnybą.

Nedėkite liepsnos šaltinio (degančios žvakės, cigaretės ir pan.) ant gaminio ar šalia jo.

Nedėkite degių/sprogių medžiagų šalia gaminio.

Nelipkite ant gaminio.

Atjunkite gaminį nuo maitinimo tinklo ir išjunkite čiaupą, kai gaminio ilgai nenaudosite.

Šis gaminys skirtas naudoti iki 2000 m virš jūros lygio.



1.7 Priežiūros ir valymo sauga



Neplaukite gaminio purškdami arba pildami vandenį.



Valydami gaminį nenaudokite aštrių ar abrazyvinių įrankių. Nenaudokite tokių medžiagų kaip buitinės valymo priemonės, plovikliai, dujos, benzinas, alkoholis, vaškas ir kt.



Valydami produktą mūvėkite pirštines.



Valydami aštrius gaminio galinės dalies paviršius būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte!

PASTEBĖTI! Po valymo nepamirškite vėl įdėti mašinos filtro. Priešingu atveju siurbliai gali užsikimšti ir produktas gali būti sugadintas.

Salono apšvietimas



Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą, kai reikia pakeisti apšvietimui naudojamą ŠVIESOS diodą/lemputę pagal jūsų mašinos modelį.

2 Aplinkosaugos instrukcijos

2.1 Atitiktis EEJ atliekų reglamentui ir produktų atliekų šalinimas

Šiame gaminyje nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų Turkijos Respublikos Aplinkos ir urbanizacijos ministerijos paskelbtame "Elektros ir elektroninės įrangos atliekų kontrolės reglamente". Jis atitinka EEJA reglamento reikalavimus.



Šis gaminys pagamintas iš aukštos kokybės dalių ir medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti. Todėl, pasibaigus gaminio naudojimo laikui, neišmeskite jo kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis. Nuneškite jį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą. Šių surinkimo punktų teiraukitės vietos valdžios institucijų. Padėkite saugoti aplinką ir gamtinius išteklius perdirbdami

panaudotus gaminius. Prieš išmesdami gaminį, dėl vaikų saugumo atjunkite maitinimo kištuką ir sulaužykite pakrovimo durelių užraktą, kad jos nebeveiktų.

2.2 Pakuotės informacija

Produkto pakuotė pagaminta iš perdirbamų medžiagų pagal mūsų nacionalinius teisės aktus. Neišmeskite pakuočių atliekų kartu su buitinėmis ar kitomis atliekomis, išmeskite jas vietos valdžios institucijų nurodytose pakuočių surinkimo vietose.

2.3 Atitiktis EEJ atliekų direktyvai ir produkto atliekų šalinimas



Šis gaminys atitinka ES EEJA atliekų direktyvą (2012/19/ES). Šis gaminys pažymėtas elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEJA) klasifikavimo simboliu.

Šis simbolis nurodo, kad pasibaigus gaminio naudojimo laikui jo negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Panaudotą prietaisą reikia grąžinti į oficialų elektros ir elektroninių prietaisų surinkimo punktą. Norėdami rasti šias surinkimo sistemas, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba mažmenininką, kuriame įsigijote gaminį. Kiekvienam namų ūkiui tenka svarbus vaidmuo surenkant ir perdirbant seną prietaisą. Tinkamas panaudoto prietaiso šalinimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Atitiktis RoHS direktyvai:

Jūsų įsigytas gaminys atitinka ES RoHS direktyvą (2011/65/ES). Jame nėra kenksmingų ir draudžiamų medžiagų, nurodytų direktyvoje.

2.4 Pastaba bandymų institutams

Veikimo bandymams reikalingą informaciją galima gauti paprašius.

Užklausą galite siųsti toliau nurodytu el. pašto adresu:
dishwasher@standartloading.com

Užklauskos el. laiške būtinai nurodykite savo kontaktinius duomenis ir bandomo gaminio kodą, atsargų numerį ir serijos numerį. Gaminio kodą, atsargų numerį ir serijos numerį rasite tipo etiketėje, pritvirtintoje prie durų šono

2.5 Standartų atitiktis ir bandymų informacija / EB atitiktis deklaracija



Šis gaminys kuriamas, gaminamas ir parduodamas laikantis visų atitinkamų Europos bendrijos direktyvų saugos nuostatų.
2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Ši skiltis skirta gaminiams, palaikantiems bevielį „Wi-Fi“ ryšį.

Dažnių juosta 2.4 GHz

Maksimali perdavimo galia < 100mW

CE atitiktis deklaracija Arçelik A.Ş.

pareiškia, kad šis prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Pilną ES atitiktis deklaracijos tekstą rasite svetainėje:

Gaminiai, adresas

support.beko.com

2.7 Energijos vartojimo efektyvumo ženklas



Techninę informaciją apie gaminį galite gauti nuskaitydami energijos etiketėje esantį QR kodą mobiliuoju įrenginiu, prijungtu prie interneto.



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Techninės specifikacijos

Didžiausia skalbimo talpa: Nurodyta energijos vartojimo efektyvumo etiketėje ir greito naudojimo kortelėje prie ciklo lentelės.
Aukštis: Informacijos apie aukštį ieškokite montavimo vadove.
Plotis: 60
Gylis: 57
Elektros energijos sąnaudos: 220-240 V, 50 Hz
Bendra galia: 1800-2100 W
Šildytuvo galia: 1800 W
Bendra srovė: 10 A *
Siurblio galia: 105 W
Ištuštinkite siurblio maitinimą: 30 W *
* Išsamias elektrines vertes žr. tipo etiketėje ant indaplovės durelių.
Vandens slėgis 0,3 – 10 bar (= 3 – 100 N/cm ² = 0,03 – 1 Mpa)



Techninės specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo, siekiant pagerinti gaminio kokybę.




Vadove pateikti paveikslėliai yra schematiški ir gali tiksliai neatitikti gaminio.



Su prietaisu arba prie jo pridedamais dokumentais pateiktos vertės yra laboratoriniai rodmenys pagal atitinkamus standartus. Šios vertės gali skirtis priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų.

4 Bendras vaizdas

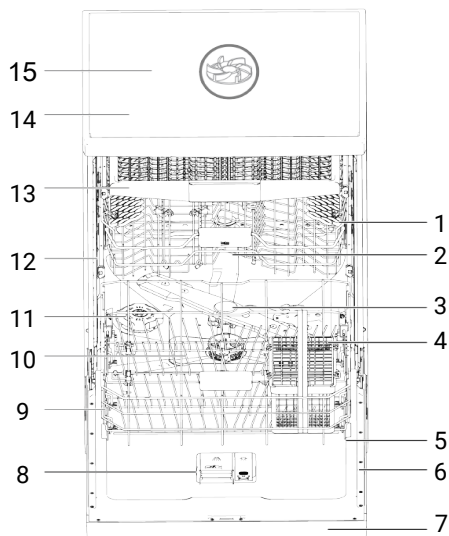

- | | |
|---|---|
| 1 Viršutinis krepšelis | 2 Viršutinė purkštuvo svirtis |
| 3 Apatinė purkštuvo svirtis | 4 Stalo įrankių krepšelis (priklauso nuo modelio) |
| 5 Durys | 6 Etiketės tipas |
| 7 Valdymo skydelis | 8 Ploviklio skyrius |
| 9 Apatinis krepšelis | 10 Filtrai |
| 11 Druskos skyriaus dangtelis | 12 Viršutinio indų krepšio bėgeliai |
| 13 Viršutinis stalo įrankių krepšelis (priklauso nuo modelio) | 14 Viršutinis stovas (priklauso nuo modelio) |
| 15 Viršutinis rotorius (priklauso nuo modelio) | |

Tipo etiketė priklauso nuo modelio.



Iliustracija 1:

5 Įrengimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

Už elektros, švaraus vandens ir nuotekų instaliacijos paruošimą toje vietoje, kur bus dedamas gaminys, atsako klientas. Prieš kreipdamiesi į įgaliotąją tarnybą, kad gaminį paruoštų naudoti, jei elektros instaliacija, švaraus vandens instaliacija ir vandens nutekėjimas nėra tinkami, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką ir santechniką, kad atliktų reikiamus darbus.



Įrengimo ir elektros jungčių montavimo darbus turi atlikti įgaliota tarnyba. Gamintojas negali būti laikomas atsakingu už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti dėl neįgaliotų asmenų atliktų operacijų.



Prieš montuodami gaminį apžiūrėkite, ar jis nėra pažeistas. Nemontuokite gaminio, jei jis yra pažeistas. Pažeisti gaminiai kelia pavojų jūsų saugumui.



Laisvai pastatomų ir po stalviršiu pastatomų modelių atveju nenuimkite prietaiso atraminės plokštės. Tai panaikins garantiją.

- Kai po montavimo ar valymo dedate gaminį į vietą, įsitikinkite, kad vandens įleidimo ir išleidimo žarnos nėra sulankstytos, suspaustos ar nutrauktos.
- Dėdami gaminį būkite atsargūs, kad nepažeistumėte grindų, sienų, vamzdžių ir pan. Norėdami perkelti gaminį, nelaikykite durelių arba skydelio.

5.1 Tinkama montavimo vieta

- Gaminio montavimo vietoje neturi būti jokių rakinamų, stumdomų ar varstomų durų, kurios ribotų visišką durų atidarymą.

- Gaminį statykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus, turinčio pakankamą laikomąją galią! Indaplovę būtina pastatyti ant lygaus paviršiaus, kad durelės tinkamai ir sandariai užsidarytų.
- Nemontuokite gaminio vietose, kuriose temperatūra nukrenta žemiau 0 °C.
- Padėkite gaminį ant kietų grindų. Nestatykite jo ant ilgo plauko kilimo ar panašaus paviršiaus.
- Pasirinkite tokią vietą, kurioje galėtumėte lengvai ir greitai pakrauti ir iškrauti indus.
- Pastatykite gaminį šalia čiaupo ir išleiskite vandenį. Pasirinkite tokią gaminio vietą, kad prijungę gaminį jo nekeistumėte.




Nestatykite gaminio ant maitinimo kabelio. Kabelis gali būti pažeistas, todėl gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

5.2 Prijungimas prie vandentiekio

Kad nešvarumai (smėlis, molis, rūdys ir t. t.) iš miesto tinklo ar vandentiekio sistemos nepakenktų indaplovei ir jūsų indams, rekomenduojame vandens įleidimo angoje įrengti filtrą.

Didžiausia leistina vandens įleidimo temperatūra:

- Naudojant AquaSafe+ funkciją turinčius modelius, ji yra 60 °C.
- Kitų modelių - iki 25 °C.

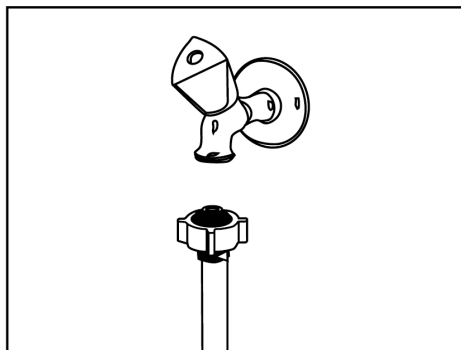


Indaplovės negalima jungti prie šilto vandens prietaisų arba veikiančių vandens šildytuvų.

PASTABA Nenaudokite senos ar naudotos vandens įleidimo žarnos naujam gaminiui. Naudokite su indaplove pateiktą naują vandens įleidimo žarną. Žarnų nesujunginėkite.



PASTABA Vandens įleidimo žarną prijunkite tiesiai prie vandens čiaupo. Iš čiaupo tiekiamo vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 ir ne didesnis kaip 10 barų. Jei vandens slėgis viršija 10 barų, reikia įrengti slėgio mažinimo vožtuvą. **PASTABA** Vandens tiekimo ir išleidimo žarna turi būti patikimai pritvirtinta ir nepažeista.

PASTABA Atlikę jungtis, visiškai atidarykite čiaupą ir patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.

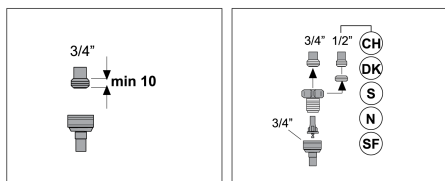

5.3 Prijungimas prie vandens nutekėjimo

Vandens išleidimo žarną galima prijungti tiesiai prie nuotekų arba kriauklės išleidimo angos. Išsamesnės informacijos rasite kartu su indaplove pateiktose montavimo instrukcijose.

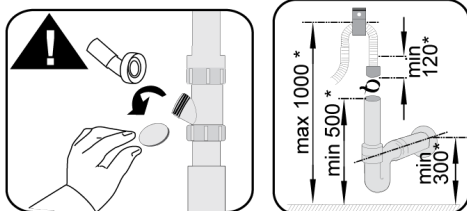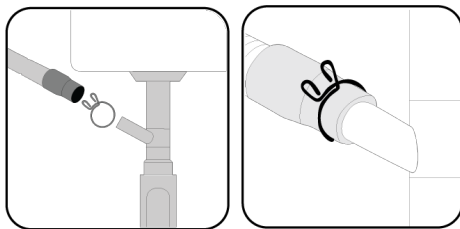

* mm

Nuotekų kanalizacija turi būti prijungta prie kanalizacijos ir neturi būti prijungta prie paviršinių nuotekų.

5.4 Kojų reguliavimas

Jei gaminio drelės tinkamai neužsidaro arba, švelniai paspaudus ranka, virpa, vadinasi, kojelės nėra sureguliuotos. Sureguliuokite gaminio kojeles, kaip nurodyta su gaminiu pateiktame montavimo vadove.



Jei indaplovės drelės netinkamai sureguliuotos, gali išsiskirti karšti garai. Dėl rimtų nudegimų galite susižeisti ir sugadinti baldus.

5.5 Elektros prijungimas



Gaminį prijunkite prie įžeminto lizdo, apsaugoto saugikliu pagal lentelėje "Techninės specifikacijos" nurodytas vertes. Mūsų bendrovė neatsako už bet kokią žalą, kuri gali atsirasti, jei gaminyje naudojamas be įžeminimo pagal vietos taisykles.

- Jungtis turi atitikti nacionalines taisykles.
- Po montavimo maitinimo laido kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.
- Gaminį prijunkite prie įžeminto lizdo, apsaugoto 16 A saugikliu.

- Nurodyta įtampa turi atitikti jūsų elektros tinklo įtampą.



Neprisijunginėkite ilgutuvais arba keliais kištukiniais lizdais.



Pažeistą maitinimo laidą turi pakeisti įgaliotasis servisas.

6 Paruošimas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!

6.1 Energijos taupymo aspektai

Toliau pateikta informacija padės jums naudoti gaminį ekologiškai ir taupant energiją.

Prieš dėdami indus į indaplovę pašalinkite visas stambias atliekas.



Nerekomenduojama iš anksto plauti indų prieš juos įdedant į indaplovę, nes taip sunaudojama daug energijos ir vandens.



Plaunant indus indaplovėje sunaudojama mažiau energijos ir vandens nei plaunant juos rankomis.

Indaplovę įjunkite visiškai įkrautą. Rinkdamiesi ciklą atkreipkite dėmesį į "Ciklo informacijos ir vidutinio sunaudojimo lentelę".

Nenaudokite daugiau ploviklio, nei rekomenduojama ant ploviklio pakuotės.

6.2 Vandens minkštinimo sistema

Indaplovėje įrengta speciali vandens minkštinimo sistema, kuri sumažina vandentiekio vandens kietumą. Ši sistema

suminkština vandenį iki tokio lygio, kokio reikia indams plauti, kad jis būtų pageidaujamos kokybės.



Jei vandentiekio vandens kietumas viršija 7°dH, jį reikia minkštinti. Priešingu atveju kietumo jonai kaupsis ant indų ir gali turėti įtakos indaplovės plovimo, skalavimo ir džiovinimo veikimui.

Vandens minkštinimo sistemos nustatymas

Skalbimo efektyvumas padidės, jei bus tinkamai nustatyta vandens minkštinimo sistema.

Pirmiausia perskaitykite skyrių apie vandens minkštinimo sistemos reguliavimą.

Vandens minkštinimo sistema gali būti regeneruojama visuose cikluose džiovinimo metu. Atliekant regeneraciją padidėja ciklo trukmė, energijos ir vandens sąnaudos. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas regeneracijos proceso dažnis, maksimalus papildomas laikas, vandens ir energijos sąnaudos, priklausomai nuo vandens sąnaudų, kai indaplovė veikia standartinėmis sąlygomis, kai vandens kiekis yra 14 dH.

Eco 50 °C vandens suvartojimas (l)	atnaujinti po ciklo	Papildomas laikas (min)	Papildomas vandens suvartojimas (l)	Papildomas energijos suvartojimas (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Vandens suvartojimą indaplovės Eco 50 °C cikle žr. ciklo informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje, pateiktoje ciklo lentelėje.

6.3 Vandens minkštinimo sistemos nustatymas

Tinkamai nustačius vandens minkštinimo sistemą, pagerės indaplovės plovimo, skalavimo ir džiovinimo našumas.

PASTEBĖTI! Norėdami nustatyti sistemą, iš pradžių sužinokite savo regiono įgaliojoje tarnyboje vandens kietumo lygį ir nustatykite jį taip.

Nustačius vandens kietumą:

1. Įjungę indaplovę įjungimo / išjungimo mygtuku, įeikite į nustatymų meniu, priklausomai nuo modelio 3 sekundes spausdami nustatymų mygtuką arba 3 sekundes vienu metu spausdami įjungimo / išjungimo ir P2 ciklo mygtukus.
2. Paspausdami klavišą P2 ekrane pereikite į padėtį "r".
3. Nustatykite į tinkamą lygį pasirinkdami vieną iš "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" arba "r:5" pozicijų su P3 programos mygtuku.
4. Norėdami įrašyti, išeikite iš nustatymų meniu 3 sekundes spausdami indaplovės įjungimo / išjungimo mygtuką. Jūsų nustatymai bus išsaugoti automatiškai.

Kietumo lygis	Angliškas kietumas °dE	Vokiškas kietumas °dH	Prancūziškas kietumas °dF	Vandens kietumo lygio indikatorius
0. Lygis 	0-5	0-4	0-8	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 1 padėtį. (r1)
1. Lygis 	6-9	5-7	9-13	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 1 padėtį. (r1)
2. Lygis 	10-15	8-12	14-22	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 2 padėtį. (r2)
3. Lygis 	16-19	13-15	23-27	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 3 padėtį. (r3)
4. Lygis 	20-24	16-19	28-34	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 4 padėtį. (r4)
5. Lygis 	25-62	20-50	35-90	Paspausdami mygtuką Select (pasirinkti), vandens kietumo nustatymą nustatykite į 5 padėtį. (r5)

Lentelė 1: Vandens kietumo lygio nustatymo lentelė

Plokščiui atsuktuvu pasukite regeneracijos nustatymo jungiklį į tą pačią padėtį, kurioje yra valdymo skydelyje nustatytas kietumo lygis. Pavyzdžiui, jei valdymo skydelyje nustatytas nustatymas yra 3, nustatykite regeneracijos nustatymo jungiklį į 3.


- Jei jūsų naudojamo vandens kietumas yra didesnis nei 50°dH (prancūziškas kietumas) arba jei naudojate šulinio vandenį, turėtumėte naudoti filtrus ir vandens valytuvus.
- Jei jūsų naudojamo vandens kietumas yra mažesnis nei 7°dH, indaplovėje druskos naudoti nereikia. Tokiu atveju

indaplovės valdymo skydelyje nuolat degs "Mažo druskos kiekio indikatorius lemputė".

- Jei jūsų vandens kietumo nustatymas yra 1 lygio, "Mažo druskos kiekio indikatorius lemputė" degs nuolat, nors druskos naudoti nereikia. Jei druskos įberiate šioje padėtyje, druska nebus sunaudota ir lemputė neįsijungs.

PASTEBĖTI! Jei persikraustysite į kitą vietą, gali tekti dar kartą sureguliuoti indaplovės vandens kietumo nustatymą pagal persikraustymo vietos vandens kietumą, atsižvelgiant į pirmiau pateiktą informaciją. Jei jūsų indaplovės vandens kietumo nustatymas buvo reguliuotas anksčiau, indaplovės ekrane bus rodomas paskutinis vandens kietumo nustatymas.

Mechaninis vandens kietumo reguliavimas

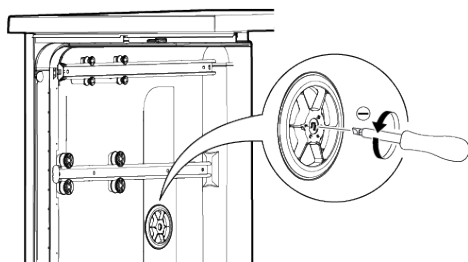

Stiklo priežiūros funkcijos nustatymas naudojamas iš anksto suminkštinto plovimo vandens kietumo lygiui indaplovėje reguliuoti. Nustatymas turėtų būti atliekamas pagal vandens kietumo nustatymo lygį. Reguliavimas atliekamas plačiu ir plokščiu atsuktuvu. Atsuktuvą naudojamas mechaninio stiklo priežiūros nustatymo jungikliui pasukti. Tiesiog pasukite mechaninį jungiklį į tą pačią padėtį kaip ir vandens kietumo nustatymo lygis. Pavyzdžiui

Vandens kietumo lygiui „r3“ nustatykite mechaninio stiklo priežiūros nustatymo jungiklį į 3 padėtį

Vandens kietumo lygiui „r4“ nustatykite mechaninio stiklo priežiūros nustatymo jungiklį į 4 padėtį

6.4 Druskos užpildymas


Vandens minkštinimo sistema turi būti atnaujinta, kad indaplovė visada veiktų taip pat naiviai. Šiam tikslui naudojama indaplovių druska.

i Naudokite tik specialią minkštinimo druską, skirtą indaplovėms.


i Vandens minkštinimo sistemoje rekomenduojama naudoti granuliuotą arba miltelių pavidalo minkštinimo druską. Nenaudokite druskų, pavyzdžiui, valgomosios ir akmens druskos, kurios ne visiškai ištirpsta vandenyje. Priešingu atveju ilgai gali pablogėti sistemos veikimas.

i Įjungus indaplovę, druskos skyrius prisipildo vandens. Todėl prieš įjungdami indaplovę pripildykite druskos skyrių.

1. Iš pradžių išimkite apatinį krepšį, kad būtų galima įdėti minkštinamosios druskos.
2. Atidarykite druskos skyriaus dangtį pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę (A).

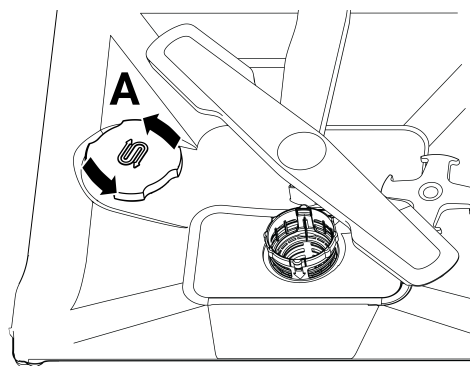

3. Pirmą kartą naudodami indaplovę į druskos skyrių įpilkite tik 1 litrą vandens.
4. Užpildykite druskos skyrių druska (D). Maišykite šaukštu, kad druska greičiau ištirptų vandenyje.

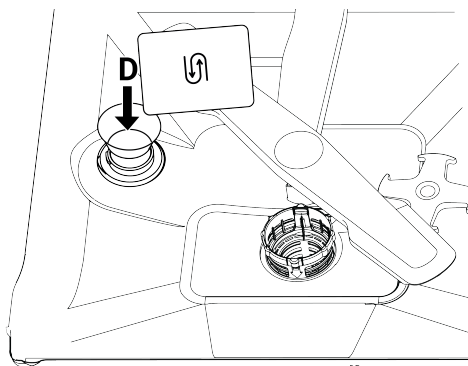

i Į druskos skyrių galite įdėti apie 2 kg minkštinamosios druskos.

1. Kai skyrius bus pilnas, uždėkite dangtį ir pasukdami jį uždarykite.

i Druską reikia įberti prieš pat įjungiant indaplovę. Tokiu būdu perpildytas sūrymas iš karto išvalomas ir išvengiama korozijos pavojaus indaplovės viduje. Jei neketinate iš karto plauti, indaplovę įjunkite tuščią ir be ploviklio trumpiausiu ciklu.

i Priklausomai nuo rinkoje esančių skirtingų prekės ženklų druskos dalelių dydžio ir vandens kietumo, druskai ištirpti vandenyje gali prireikti kelių valandų. Dėl šios priežasties "Druskos trūkumo įspėjimo indikatorius" tam tikrą laiką po to, kai į indaplovę bus įpilta druskos, liks įjungtas.



Naudokite tik indaplovėse naudojamus ploviklius. Rekomenduojame nenaudoti ploviklių, kurių sudėtyje yra chloro ir fosfatų, nes jie kenkia aplinkai.

Ploviklio užpildymas

Kad skalbimo ir džiovinimo rezultatai būtų geri, laikykitės ant skalbimo priemonės pakuotės pateiktų nurodymų. Dėl papildomų klausimų kreipkitės į ploviklio gamintoją.




Nepilkite tirpiklių į ploviklio skyrių. Kyla sprogimo pavojus!

Prieš pat įjungdami indaplovę, į ploviklio skyrių įpilkite ploviklį taip, kaip nurodyta toliau.


1. Atidarykite skalbimo priemonių skyriaus dureles, stumdami fikساتorių į dešinę (A) (priklauso nuo modelio)

6.5 Ploviklis


Indaplovėje galite naudoti miltelių, skysčio / gelio ir tablečių ploviklį.

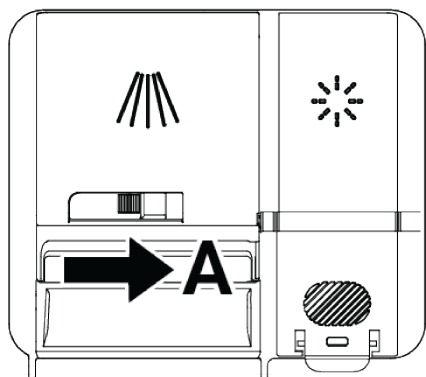

Vidinėje skalbimo priemonės skyriaus pusėje yra lygio linijos, padedančios naudoti reikiamą miltelių pavidalo skalbiklio kiekį. Visiškai užpildytame skalbimo priemonių skyriuje telpa 45 cm³ skalbimo priemonių. Pripildykite ploviklio skyrių iki 15 cm³ arba 25 cm³ ploviklio lygio linijų, priklausomai nuo to, kiek pilna indaplovė ir (arba) kiek nešvarūs jūsų indai. Jei naudojamas tablečių pavidalo ploviklis, pakanka vienos tabletės.

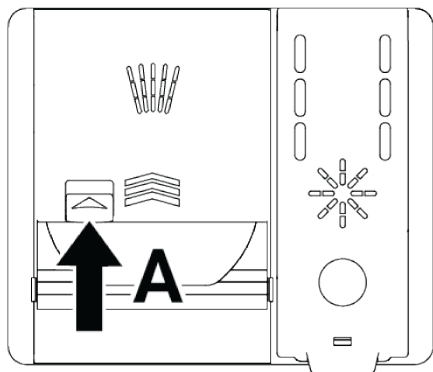


2. Į skyrių įdėkite nurodytą kiekį miltelių, skysto/gelinio ploviklio arba ploviklio tablečių.

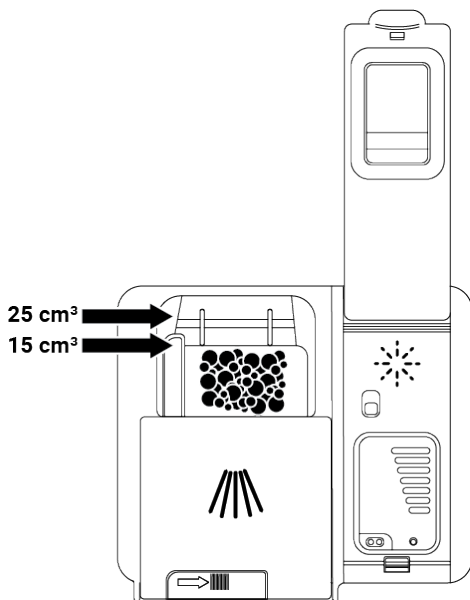


3. Uždarykite ploviklio skyriaus dangtį stumdami jį rodyklės kryptimi. Uždarius dangtį pasigirsta "spragtelėjimo" garsas.


1

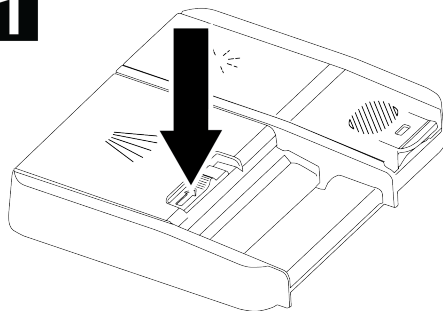

2

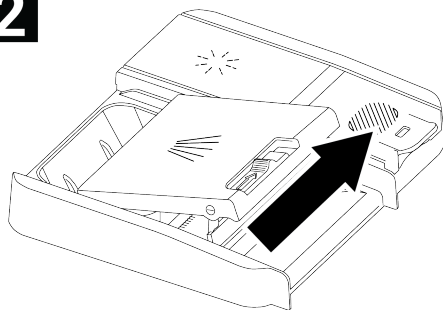

3

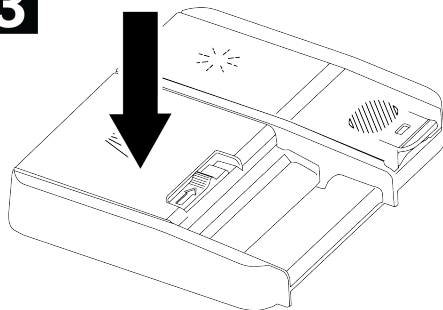

Kadangi tablečių ploviklių tirpumas priklauso nuo temperatūros ir laiko, visada naudokite miltelinį arba skystąjį/gelinį ploviklį trumpais ciklais be išankstinio skalavimo.


Tabletės plovikliai

Be įprastinių ploviklių tablečių, rinkoje yra ploviklių tablečių, kurių sudėtyje yra vandenį minkštinančios druskos ir (arba) skalavimo

priemonės. Kai kurių iš jų sudėtyje taip pat yra specialių komponentų, pavyzdžiui, stiklo konservantų ir nerūdijančio plieno konservantų. Šios tabletės veikia iki tam tikro vandens kietumo lygio (21°dH).

Viršijus šį lygį, vandens minkštinimo druską ir skalavimo priemonę reikėtų naudoti kartu su tablečių plovikliu.

Geriausias indaplovlių plovimo efektyvumas pasiekiamas atskirai naudojant ploviklį, skalavimo priemonę ir vandenį minkštinančią druską.

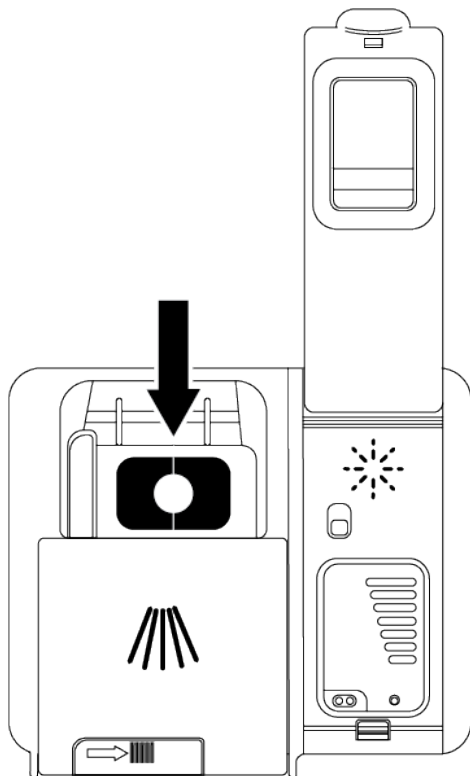

Naudodami tablečių pavidalo ploviklius, laikykitės gamintojo nurodymų, pateiktų ant ploviklio pakuotės.

Jei pasibaigus plovimo ciklui indai yra šlapi ir (arba) pastebėjote kalkių nuosėdų dėmių, ypač ant stiklinių, naudodami tablečių ploviklį, kreipkitės į ploviklio gamintoją.

Kai pakeičiate tablečių ploviklį į miltelių pavidalo ploviklį:


- Įsitikinkite, kad druskos ir skalavimo priemonių skyrius yra pilnas.
- Nustatykite aukščiausią vandens kietumo nustatymo padėtį ir paleiskite plovimo ciklą, kai indaplovė yra tuščia.
- Po tuščio skalbimo ciklo perskaitykite naudojimo instrukciją ir dar kartą sureguliuokite vandens kietumo nustatymą pagal savo vandentiekio vandenį.
- Nustatykite atitinkamą skalavimo priemonės nustatymą.

6.6 Skalavimo priemonė

Indaplovėse naudojama skalavimo priemonė yra specialus junginys, kuris pagerina džiovinimo efektyvumą ir neleidžia ant plaunamų daiktų likti vandens ar kalkių pėdsakų. Todėl įsitikinkite, kad skalavimo priemonės yra skalavimo priemonių skyriuje, ir naudokite tik indaplovėse skirtas skalavimo priemones.


Skalavimo priemonės užpildymas

1. Atidarykite skalavimo priemonės dangtelį su fiksatoriumi.

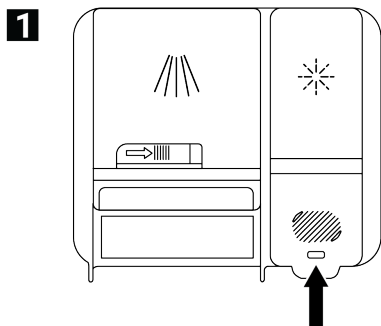


2. Pripildykite skyrį iki MAX lygio.

2

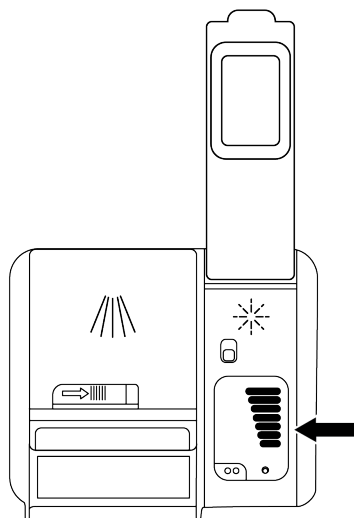

3. Uždarykite skyriaus dangtį lengvai prispausdami jį prie taško (B).

3

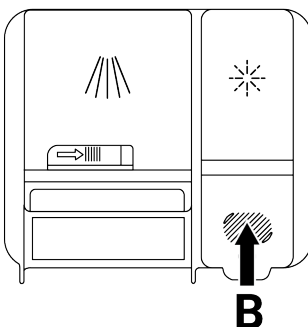

4. Padidinkite nustatymą, jei po plovimo ant indų atsiranda vandens žymių, arba sumažinkite, jei nuvalant rankomis lieka mėlyna žymė. Šis nustatymas gamykloje nustatytas į 3 padėtį.



Skalavimo priemonės nustatymas aprašytas indaplovės veikimo skyriuje "Skalavimo priemonės kiekio reguliavimas".



Nuvalykite už kameros ribų išsiliesusią skalavimo priemonę. Atsitiktinai išsiliesus skalavimo priemonei, susidarys putų ir sumažės skalbimo efektyvumas.

6.7 Indų dėjimas į indaplovę

Jei tinkamai sudėsite indus pagal indaplovės talpą, indaplovė bus geriausiai išnaudojama energijos sąnaudų, plovimo ir džiovinimo našumo požiūriu.

- Prieš dėdami indus į indaplovę, pašalinkite iš jų maisto likučius (kaulus, vaisių kauliukus ir pan.).
- Jei įmanoma, plonus, siauro korpuso daiktus dėkite į vidurinius krepšių skyrius.
- Labai nešvarius ir didelius daiktus dėkite į apatinį krepšį, o mažus, švelnius ir lengvus daiktus - į viršutinį krepšį.
- Gilius indus, pavyzdžiui, dubenis, stiklines ir puodus, statykite burna žemyn. Taip išvengiama vandens kaupimosi juose.




Kad išvengtumėte galimų sužalojimų, ilgus ir smailus indus, pavyzdžiui, serviravimo šakutes, duonos peilius ir pan., visada dėkite į stalo įrankių krepšį smailuoju galu žemyn arba horizontaliai ant indų plovimo krepšių.


Pirmiausia ištuštinkite apatiniame krepšyje esančius indus, tada viršutiniame krepšyje esančius indus.

Alternatyvūs krepšelio išdėstymo pavyzdžiai


Apatinis krepšelis




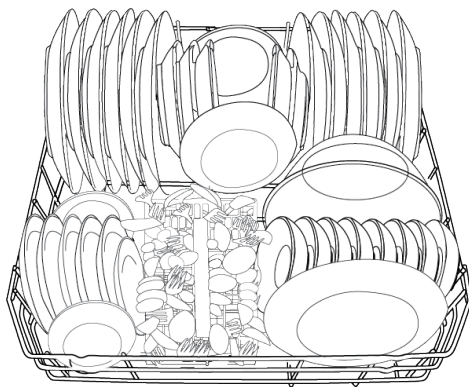


Viršutinis krepšelis

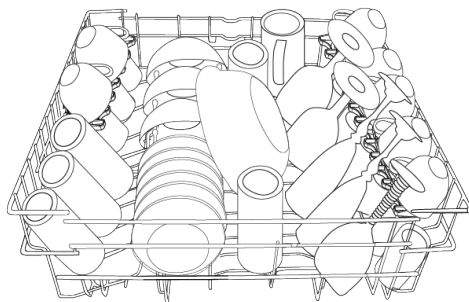

Neteisingos vietos

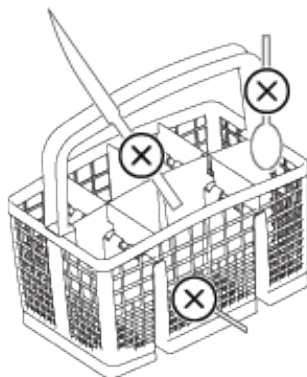

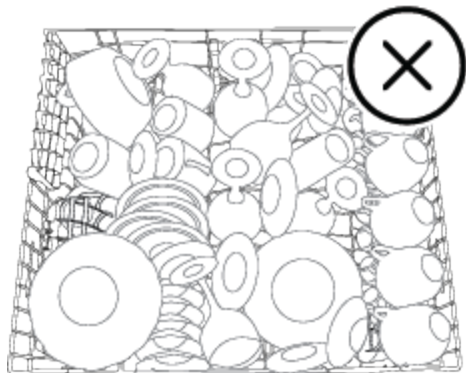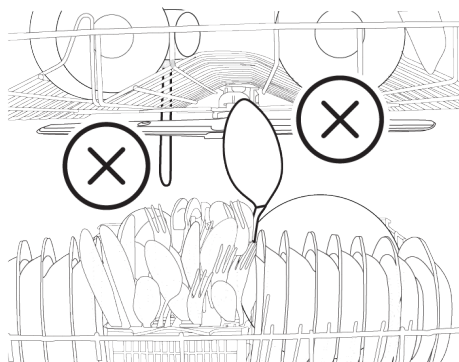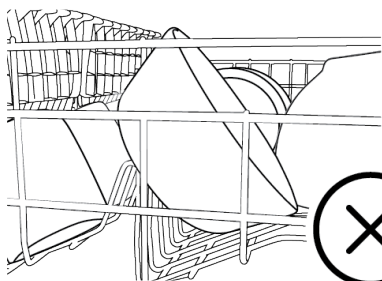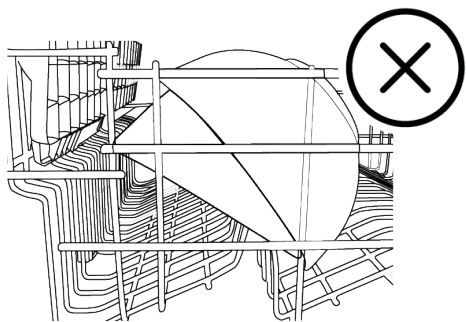


6.8 Stalo įrankių krepšelis

(priklauso nuo modelio)

Stalo įrankių krepšelis specialiai sukurtas peiliams, šakutėms, šaukštams ir kt. plauti švariau.

Dėl kilnojamosios (A, B) stalo įrankių krepšelio funkcijos, dėdami indus į apatinį krepšį, galite sukurti platesnę erdvę, o skirtingo dydžio indams - laisvą vietą.

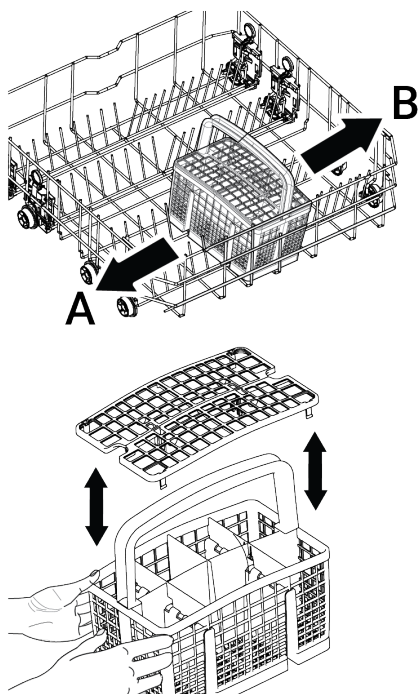


6.9 Stalo įrankių krepšelis

(priklauso nuo modelio)

Stalo įrankių krepšelis specialiai sukurtas peiliams, šakutėms, šaukštams ir kt. plauti švariau.


Dėl kilnojamosios (A, B) stalo įrankių krepšelio funkcijos, dedami indus į apatinį krepšį, galite sukurti platesnę erdvę, o skirtingo dydžio indams - laisvą vietą. Jei norite sudėti daugiau stalo įrankių, skirtukus galite atlenkti į šoną. (C)

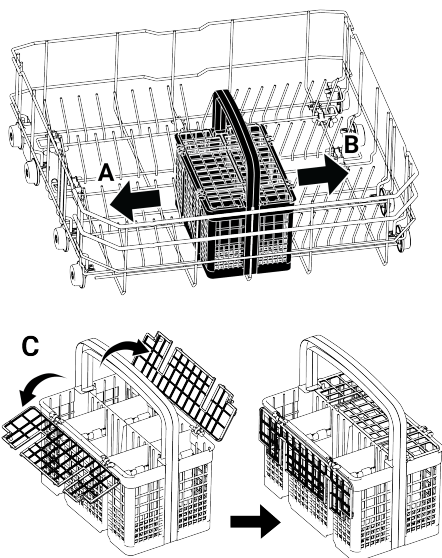


6.10 Sulankstomi apatinio krepšio laidai

(priklauso nuo modelio)

Apatiniame indaplovės krepšyje esančios sulankstomos vielos, sudarytos iš šešių dalių (A), skirtos tam, kad galėtumėte lengviau įdėti didelius daiktus, pavyzdžiui, puodus, dubenis ir pan. Jei norite, galite sukurti didesnes erdves sulankstydami kiekvieną dalį atskirai arba visas kartu.

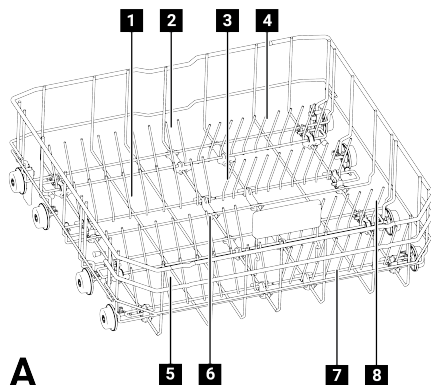

Norėdami sulankstomus laidus sulankstyti į gulimą padėtį, stumkite laidus rodyklių kryptimi, laikydami juos centre (B). Norėdami grąžinti laidus į vertikalią padėtį, pakelkite juos į viršų. Sulankstomi laidai vėl užsifiksuos fiksiatoriuje (C).

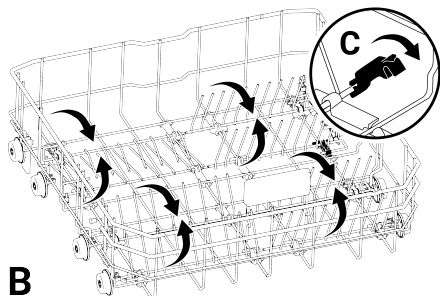




B

i Laidus laikant už galų, jie gali būti sulenkti, jei bus pastatyti į horizontalią padėtį. Todėl patartina viduryje esančius laidus pervesti į horizontalią arba vertikalią padėtį laikant iš apačios ir stumiant rodyklės kryptimi.

6.11 Apatinis krepšys - universalus / reguliuojamo aukščio serviravimo stovas

(priklauso nuo modelio)

Naudodami šį priedą apatiniame indaplovės krepšyje galite lengvai plauti papildomas stiklines arba tokius daiktus, kaip ilgos šaukštinės ir duonos peiliai.

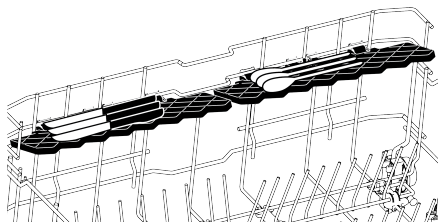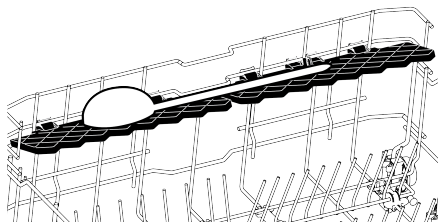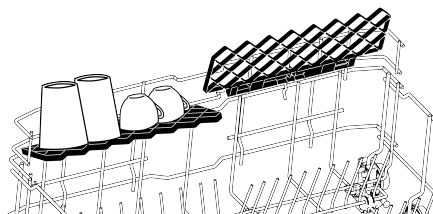


i Lentynos gali būti naudojamos pagal pageidavimus - jas galima pastatyti aukštin arba žemyn arba uždaryti, kad apatiniame krepšyje atsirastų didelė erdvė.



Įsitinkinkite, kad purkštuvo svirtis neužkliudo ant lentynų padėčių indų

Norėdami grąžinti lentynas į uždarytą padėtį;


1. Sulenkite stovą (A).
2. Stumkite stovą į viršų (B).
3. Pastatykite stovą į vertikalią padėtį (C).
4. Stumkite stovą žemyn ir užfiksuokite jį fiksiatoriais (D).

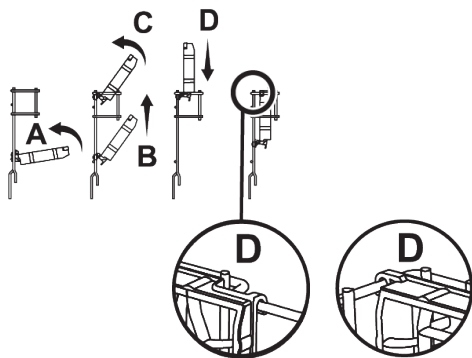

Atlikdami tuos pačius veiksmus atvirkštine tvarka, galite perjungti lentyną į atvirą padėtį.

Reguluokite lentynų aukštį:

1. Sulenkite stovą (E).
2. Stumkite stovą į viršų (F).

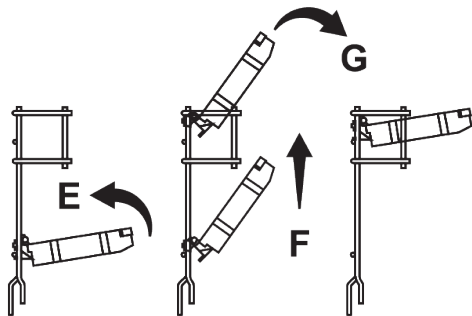


3. Atidarykite lentyną iki norimo lygio (G).

6.12 Apatinis krepšys su butelių viela

(priklauso nuo modelio)


Butelio viela sukurta taip, kad būtų lengviau plauti plačius ir aukštus daiktus. Kai nenaudojate, butelių vielą galite išimti iš krepšio ištraukdami ją iš abiejų pusių (H).

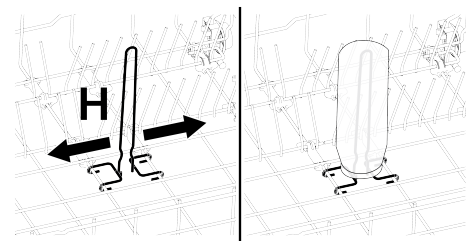


6.13 Viršutinio krepšelio universalus dėklas

(priklauso nuo modelio)


Su viršutinio krepšelio universaliu dėklu galite paprastai ir patogiai sudėti ir plauti ilgus įrankius ir virtuvinius instrumentus. Vyno taurių laikikliai priedo priekinėje pusėje taip pat supaprastina taurių sudėjimą ir tinkamą prilaikymą viršutiniame krepšelyje.

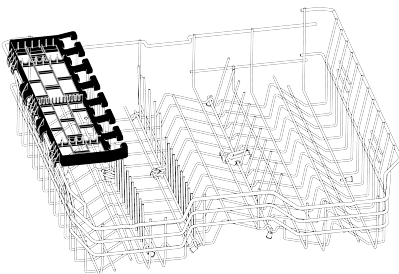

Viršutinio krepšelio universalų dėklą galima iškelti į viršų ir nenaudoti, kai jis nereikalingas.

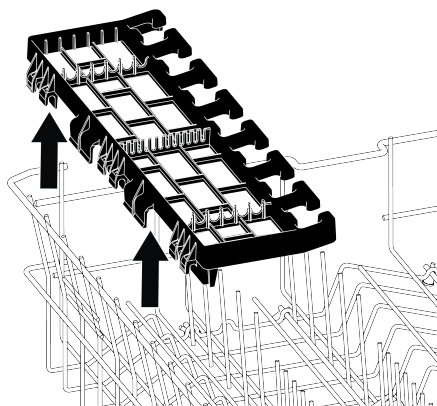

Vėl įstatykite ir naudokite viršutinio krepšelio universalų dėklą iš šono, kai jis bus reikalingas.

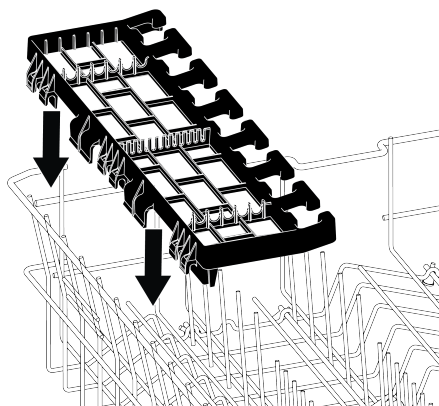


Ilustracija 2:


6.14 Butelių ir indų laikiklis apatiniame krepšyje

(Priklauso nuo modelio)

Apatinio krepšio butelių ir lėkščių laikiklis (A) sukurtas taip, kad būtų lengviau plauti siaurus ir aukštus indus. Pastatę sulankstomuosius laidus į horizontalią padėtį, galite sudėti butelius ant butelių laikiklių. Užfiksuokite butelius užspausdami juos butelių laikiklio spaustuku, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje.

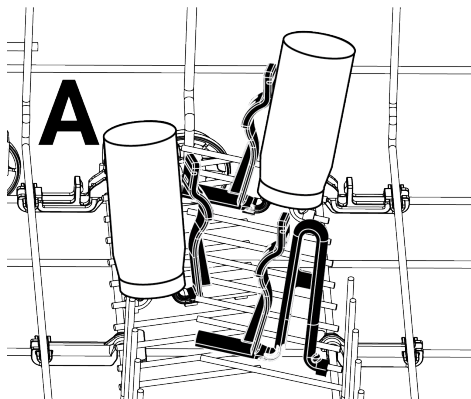

Kai sulankstomą vielą pastatysite į vertikalią padėtį, indus galėsite sudėti nenuimdami laikiklių.

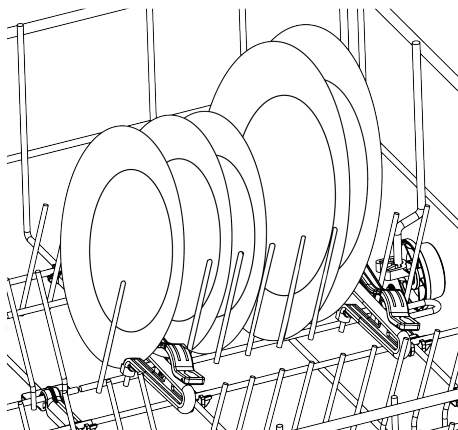


Laidus laikant už galų, jie gali būti sulenkti, jei bus pastatyti į horizontalią padėtį. Todėl patartina laidus pastatyti į horizontalią arba vertikalią padėtį laikant juos iš apačios.

6.15 Reguliuojamo aukščio viršutinio krepšelio stovas

(priklauso nuo modelio)

Viršutiniame indaplovės krepšyje esančių reguliuojamo aukščio stovų viršutinę ir apatinę puses galite naudoti taip, kaip pageidaujate, pastatydami juos į viršų arba į apačią pagal indų, pavyzdžiui, stiklinių, puodelių ir pan., aukštį (A, B, C).

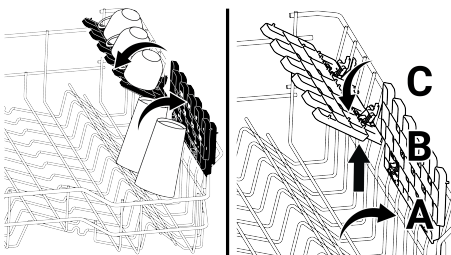

6.16 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas

(priklauso nuo modelio)


Viršutinio krepšio aukščio reguliavimo mechanizmas sukurtas taip, kad viršutiniame arba apatiniame indaplovės

skyriuje galėtumėte sukurti plačias erdves, reguliuodami krepšį aukštin arba žemyn, kai jis tuščias arba pilnas.

Dėl šio mechanizmo krepšelį galima naudoti net trijose skirtingose padėtyse: apačioje, per vidurį ir viršuje.

1. Norėdami pakelti krepšelį, suimkite krepšelio vielas ir patraukite krepšelį į viršų abiem rankomis, kai krepšelis yra apatinėje padėtyje (A).
2. Kai krepšelis pasieks aukštesnę padėtį ir išgirsite spragtelėjimą kairiajame ir dešiniajame mechanizme, krepšelį paleiskite.


Jei aukštis netinkamas, procedūrą pakartokite dar kartą.

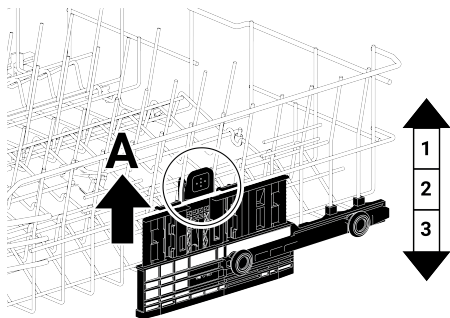

Norėdami nuleisti krepšelį, kai jis yra viršutinėje padėtyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Abiem rankomis laikydami viršutinius krepšelio laidus ir šiek tiek pakeldami krepšį į viršų, vienu metu paspauskite ir atleiskite paveikslėlyje (B) parodytus fiksatorius.
2. Nuleiskite krepšelį į žemesnę padėtį.
3. Kai krepšelis užsifiksuos žemesnėje padėtyje, jį paleiskite.

Jei aukštis netinkamas, procedūrą pakartokite dar kartą.

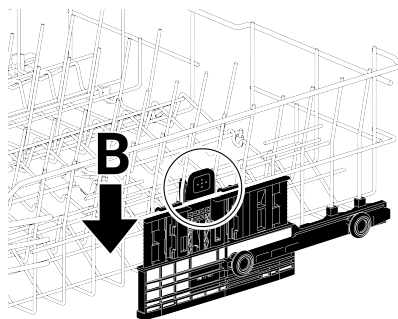

i Judėjimo mechanizmas gali tinkamai neveikti, jei viršutinis krepšelis yra perkrautas arba apkrova nesubalansuota. Esant didelei apkrovai jis gali nusmukti į žemesnę padėtį.

i Įsitinkinkite, kad viršutinio krepšelio reguliavimo mechanizmai kairėje ir dešinėje yra išlygiuoti vienodai.

6.17 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas

(priklauso nuo modelio)


Viršutinio krepšio aukščio reguliavimo mechanizmas sukurtas taip, kad viršutiniame arba apatiniame indaplovės skyriuje galėtumėte sukurti plačias erdves, reguliuodami krepšį aukštin arba žemyn, kai jis tuščias arba pilnas.

Dėl šio mechanizmo krepšelį galima naudoti net trijose skirtingose padėtyse: apačioje, per vidurį ir viršuje.

Norėdami nuleisti krepšelį, kai jis yra viršutinėje padėtyje, atlikite šiuos veiksmus:


1. Prilaikykite viršutinio krepšelio vielas ir pakelkite mechanizmo rankenėlę į viršų, kaip pavaizduota pav. (A).
2. Nuleiskite krepšelį į žemesnę padėtį.
3. Kai krepšelis užsifiksuos žemesnėje padėtyje, jį paleiskite.

Jei aukštis netinkamas, procedūrą pakartokite dar kartą.

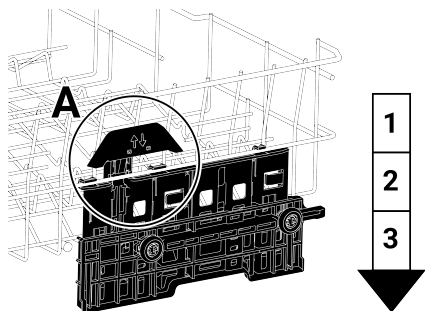

1. Norėdami pakelti krepšelį, suimkite krepšelio vietas ir patraukite krepšelį į viršų abiem rankomis, kai krepšelis yra apatinėje padėtyje (B).
2. Kai krepšelis pasieks aukštesnę padėtį ir išgirsite spragtelėjimą kairiajame ir dešiniajame mechanizme, krepšelį paleiskite.

Jei aukštis netinkamas, procedūrą pakartokite dar kartą.

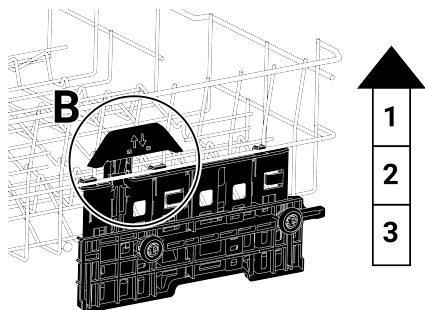

i Judėjimo mechanizmas gali tinkamai neveikti, jei viršutinis krepšelis yra perkrautas arba apkrova nesubalansuota. Esant didelei apkrovai jis gali nusmukti į žemesnę padėtį.



i Įsitinkinkite, kad viršutinio krepšelio reguliavimo mechanizmai kairėje ir dešinėje yra išlygiuoti vienodai.

6.18 Padėklų plovimo atrama

(priklauso nuo modelio)

Jei norite plauti apatiniame krepšyje esantį padėklą, galite naudoti padėklų plovimo atramas.

Norėdami pasirinkti tinkamą ciklą ir funkciją, žr. skyrių "Papildomos funkcijos". Kai ši dalis nenaudojama, galite ją atlenkti, kad būtų lengviau sudėti indus.

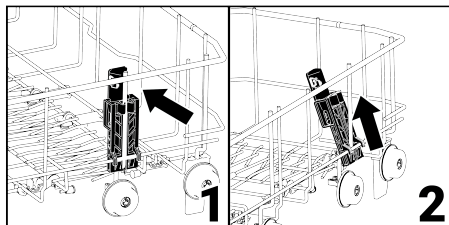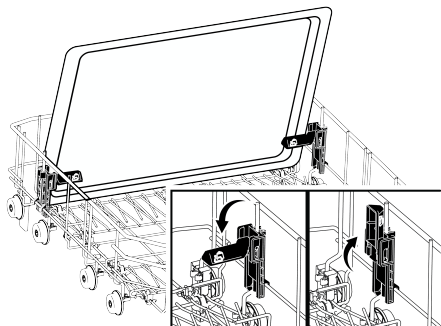

Prireikus dalį taip pat galite nuimti, kaip parodyta 1 ir 2 paveikslėliuose.


Kad būtų galima atlikti eksploatacinių savybių patikrinimo bandymus, kurie atliekami pagal standartus, padėklų plovimo atramos nuimamos, kaip parodyta 1 ir 2 paveiksluose.

6.19 Sulankstomos viršutinio krepšio vielos

(priklauso nuo modelio)

Sulankstomus laidus galite naudoti, kai viršutiniame indaplovės krepšyje reikia daugiau vietos dideliems indams.

Norėdami sulankstomus laidus sulankstyti į gulimą padėtį, laikykite laidus viduryje ir stumkite juos paveikslėlyje pavaizduotos rodyklės kryptimi. Į atsiradusią erdvę sudėkite didelius indus. Pakelkite aukštyn ir grąžinkite laidus į vertikalią padėtį.

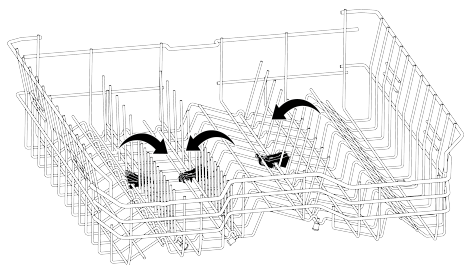


Laidus laikant už galų, jie gali būti sulenkti, jei bus pastatyti į horizontalią padėtį. Todėl paimkite centrinius laidus už apačios ir stumkite juos rodyklės kryptimi, kad jie atsistų gulimoje arba vertikalioje padėtyje.

6.20 Viršutinio krepšelio aukščio reguliavimas

(priklauso nuo modelio)


Didelius gabalus, pvz., puodus, sudėkite į apatinį krepšį. Viršutinio krepšio aukštį galite reguliuoti pagal indų dydį. Norėdami sureguliuoti krepšelio aukštį; naudodamiesi krepšelio ratukais, atidarykite laikiklius viršutinio krepšelio bėgių gale, pasukdami juos į šoną, ir išimkite krepšį. Pakeiskite ratukų padėtį, vėl įstatykite krepšį į bėgį ir uždarykite laikiklius.

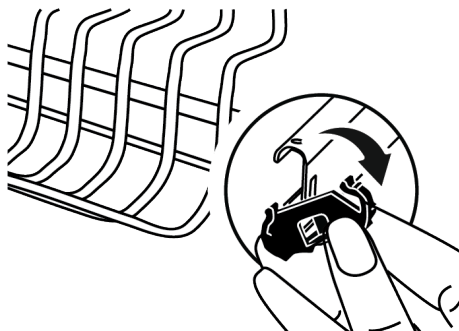

6.21 Stalo įrankių krepšelis

(priklauso nuo modelio)



Stropinis stalo įrankių krepšelis skirtas plauti šakutes, šaukštus ir kt., dedant juos tarp padėklo šukų.

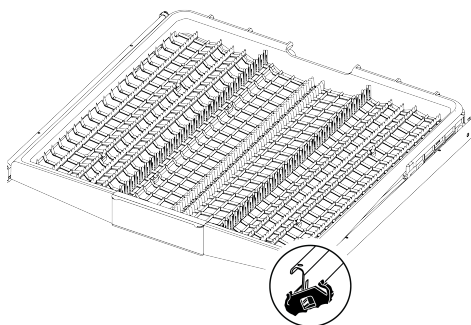

6.22 Stalo įrankių krepšelis



(priklauso nuo modelio)

Stropinis stalo įrankių krepšelis skirtas plauti šakutes, šaukštus ir kt., dedant juos tarp padėklo šukų.

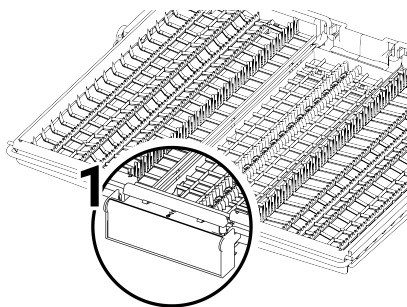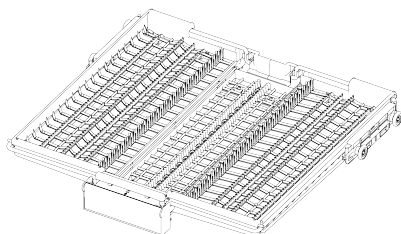

Modeliuose su dalinio judėjimo funkcija, kai rankenos svirtis (1) paspaudžiama, krepšio vidurinėje dalyje esantis padėklas nusileidžia į apatinę padėtį; sistema atrakinama, o dešinės ir kairės pusės padėklus galima laisvai judinti.

Perkėlus šoninius padėklus atsiradęs laisvas plotas leidžia į viršutinį krepšį sudėti ilgus indus.

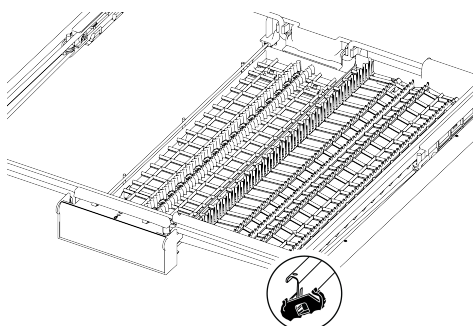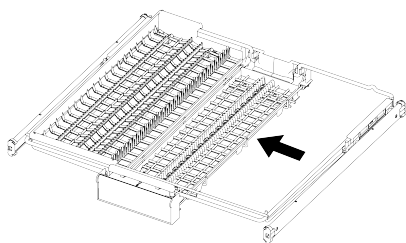

Kai vidurinis padėklas yra apatinėje padėtyje, ant jo galima padėti ilgus indus, pvz., kavos puodelius, samčius ir pan. Kai šoniniai padėklai palenkti į abi puses, galima patraukti rankeną ir pakelti vidurinį padėklą bei užrakinti sistemą.

6.23 Dalys netinkamos plauti indaplovėje

- Indaplovėje neplaukite indų, užterštų cigarečių pelenais, vaško likučiais, laku, dažais, chemikalais ir pan.
- Indaplovėje neplaukite šakutės, šaukštų ir peilių su medinėmis ar kaulinėmis rankenomis, klijuotomis dalimis, karščiui neatspariomis plastikinėmis dalimis, vario ir alavo įrankiais.



Kaip ir plaunant rankomis, indaplovė gali pakeisti porceliano, aliuminio ir sidabro dekoratyvinių atspaudų spalvą ir sutepti juos. Kai kurių rūšių subtilus stiklas ir kristalai laikui bėgant gali prarasti skaidrumą. Rekomenduojame atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad įsigytus naujus indus būtų galima plauti indaplovėje.

6.24 Apatinė purkštuvo svirtis

Apatinė purkštuvo svirtis plauna apatiniame krepšyje esančius indus.

6.25 Viršutinė purkštuvo svirtis


Viršutinė purkštuvo svirtis plauna viršutiniame krepšyje esančius indus.

6.26 Lubų stalo įrankių krepšys [minkštas smaigas]

(priklauso nuo modelio)


Šukos yra optimizuotos ant stalo įrankių dėklo, kad konkrečiai palaikytų šakutes, šaukštus ir peilius, su simboliais, nurodančiais, kokio tipo geriausia dėti į kurią dėklo dalį.

Kairįjį dėklą galima pakelti ir nuleisti traukiant arba spaudžiant žemyn rankeną. Esant apatinėje padėtyje, puodeliai gali būti dedami ant šio padėklo, kad būtų užtikrintas didesnis lankstumas.

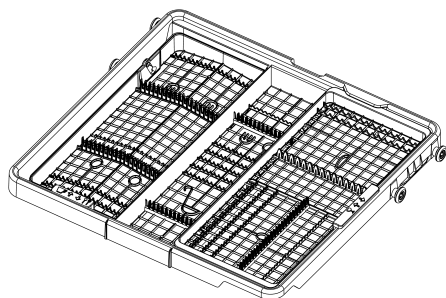

Illustracija 3: Dešinysis padėklas gali laisvai judėti į šoną. Kai dešinysis padėklas perkeliamas į kairę, jis sukuria papildomą


erdvę apačioje, kad į viršutinį krepšį būtų galima įdėti didesnius stiklus, ir yra paremtas minkštu smaigaliu.

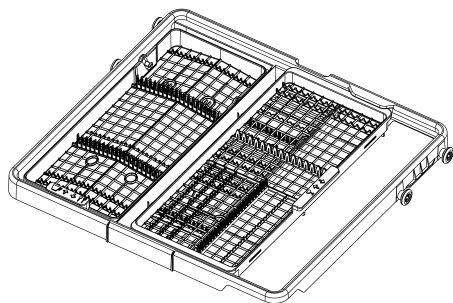

7 Produkto veikimas

7.1 Prietaiso valdymas

Pirmiausia perskaitykite skyrių "Saugos įspėjimai"!

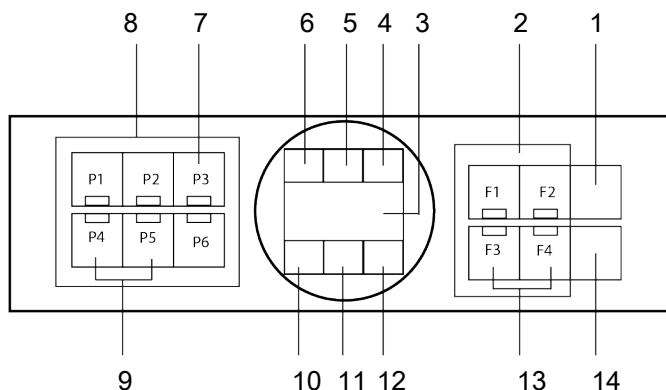

- | | |
|--|---|
| 1 Įjungimo/Išjungimo mygtukas | 2 Funkcijų pasirinkimo mygtukai |
| 3 Ekranas | 4 Programos veikimo indikatorius |
| 5 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius | 6 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius |
| 7 Nustatymų pasirinkimo klavišas / programos klavišas (kai naudojamas nustatymams atlikti, klavišas yra neaktyvus) | 8 Programos pasirinkimo mygtukas |
| 9 Vaiko (mygtuko) užrakto funkcija | 10 Vaiko (mygtuko) užrakto indikatorius |
| 11 Nenaudojama | 12 Automatinis durų atidarymo indikatorius |
| 13 Automatinio durų atidarymo funkcija | 14 Pradžios/pauzės/atšaukimo mygtukas |

Nelieskite ekrano drėgnomis rankomis.

Ijungimo/Išjungimo mygtukas

Kai paspaudžiate įjungimo/išjungimo mygtuką, indikatoriaus lemputės ekrane (įjungta) pozicijoje įsijungia. Jie užges, kai indaplovė išjungta.

Ciklo pasirinkimo/atšaukimo mygtukas

Pasirinkite norimą paleisti ciklą iš "ciklų pasirinkimo klavišų" ir paspauskite klavišą. Norėdami atšaukti vykdomą programą, 3 sekundes paspauskite pradžios / laikymo / atšaukimo klavišą.

Po 3 - 2 - 1 atgalinės laiko sekos, ekranas rodys 0:01 ir prasidės atšaukimo procesas. Išmetimo procesas bus baigtas per 2 minutes, o indaplovė skleis garsinį signalą, kai bus baigtas.

Funkcijų mygtukai

Kai Funkcijų mygtukai yra paspaudžiami per programos arba atidėjimo pasirinkimą, jei programa kurią pasirinkote palaiko funkciją kurią pasirinkote, bus išgirstas teigiamo mygtuko įspėjamasis garsas. Kai šviečia pasirinktos funkcijos indikatorius, tai reiškia, kad funkcija pasirinkta.

Norėdami atšaukti funkcijos pasirinkimą, dar kartą paspauskite ir palaikykite funkcijos mygtuką, kol funkcijos indikatorius išsijungs.

Indaplovės paruošimas

1. Atidarykite savo indaplovės duris.
2. Sudėkite indus taip, kaip apibūdinta naudotojo vadove.
3. Įsitikinkite, kad apatinė ir viršutinė purkštuvų svirtys laisvai sukasi.
4. Į skalbimo priemonių talpyklą įpilkite reikiamą kiekį skalbiklio.

Ciklo pasirinkimas

1. Įjunkite indaplovę paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką.
2. Patikrinkite žemo druskos kiekio ir žemo skalavimo priemonės kiekio indikatorius ir pridėkite druskos ir/arba skalavimo priemonės, jei reikia.
3. Pasirinkite tinkamą indų plovimo ciklą, atsižvelgdami į ciklo informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelę.
4. Paspaudus indaplovės paleidimo / sustabdymo / atšaukimo mygtuką, pradedama vykdyti pasirinkta programa.

7.2 Programos informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelė

Programos duomenų ir vidutinio sunaudojimo reikšmių lentelė						
Programos numeris	0	1	2	3	4	5
Programos pavadinimas	-	SensorAdapt	Intensyvus	Eco *	Subtilus	Quick&Shine (#)
Plovimo temperatūra	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C
Nešvarumo lygis	-	Tai automatinė programa, kuri analizuoja apkrovos kiekį ir taršos lygį mašinoje bei optimizuoja plovimo temperatūrą ir laiką naudodama dirbtinį intelektą.	Tinka itin nešvariems indams, puodams ir keptuvėms plauti.	Tinka plauti įprasto purvinumo indus. Tai veiksmingiausia programa, vertinant galia ir energijos sąnaudas. Ji naudojama įvertinti atitiktį pagal ES ekologiško dizaino direktyvą.	Speciali programa, skirta švelniai išplauti trapius stiklinius indus.	Kasdienė plovimo programa, skirta greičiausiai išplauti įprastai suteptus indus.
	-	nuo vidutinio iki didelio	didelis	vidutinis	mažas	vidutinis
	-	+	+	-	+	-
	-	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+
Trukmė (min)	-	73-174	187	227	120	58
Vanduo (l)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	14,4	11,6
Energija (kWh)	-	0,660-1,113	1,51	0,758	0,92	1,18
Pasirenkamos funkcijos	-	K	T, E, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, B, M, K	T, E, G, R, B, H, M, K

Apkrovimas: 15

Lentelėje nurodyti sunaudojimo dydžiai, nustatyti standartinėmis sąlygomis. Praktikoje gali atsirasti skirtumų. * Remiantis EN 50242/60436, testavimai turi būti atliekami naudojant testavimo programą, kai vandens minkštimo druskos dalytuvas ir skalavimo priemonės talpykla yra pilni. Reikšmės, suteiktos programoms, išskyrus programą „Eco 50 °C“, pateikiamos tik informaciniais tikslais. (#) Papildomos funkcijos gali sukelti programos laiko pasikeitimus.

7.3 Papildomos funkcijos

Indaplovės ciklai suprojektuoti taip, kad būtų užtikrintas geriausias plovimo našumas, atsižvelgiant į nešvarumų tipą ir kiekį bei plaunamų indų savybes.

Pridėtos papildomos funkcijos, padedančios taupyti laiką, vandenį ir energiją, taip pat patogiau ir higieniščiau skalbti su pritaikomais nustatymais.



Papildomos funkcijos gali keisti pasirinkto ciklo trukmę.



Papildomos funkcijos prieinamos ne visoms programoms. Funkcijos indikatorius nerodomas, jei programa nėra prieinama.



Funkcijos, kurias galima naudoti skalbimo programose, "Ciklo informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje" nurodytos raidėmis, pavyzdžiui, "A, B, D, E, G, F, K...". Instrukcijas, kaip naudotis šiomis funkcijomis, rasite vartotojo vadovo skyriuje „Papildomos funkcijos“.



Kai kurių pagalbinių funkcijų kartu naudoti negalima. Jei pasirinkta funkcija nerodoma, nors ji rodoma "Ciklo informacijos ir vidutinių sąnaudų verčių lentelėje", ją galite įjungti išjungę kitas pagalbines funkcijas.

Papildomų funkcijų įtraukimas į ciklą:

1. Pasirinkite norimą skalbimo programą.
2. Pasirinkus papildomą funkciją, užsidegs papildomos funkcijos indikatorius. Dar kartą paspaudus funkcinį mygtuką, indikatorius užges ir pasirinkimas bus atšauktas.

Jei jūsų indaplovėje, priklausomai nuo modelio, yra papildomų meniu funkcijų, žr. jų naudojimo instrukcijas papildomų funkcijų skyriuje.



Ne visos funkcijos, ciklo informacijos ir vidutinių suvartojimo verčių lentelėje pažymėtos raidėmis, pavyzdžiui, "A, B, D, E, G, F, K...", gali būti naudojamos jūsų indaplovėje; funkcijos, kurios gali būti naudojamos jūsų indaplovėje, paaiškintos šio vadovo papildomų funkcijų skyriuje.

Funkcija Self Dry (K)

(Priklauso nuo modelio)

Indaplovės funkcija Self Dry padidina indaplovės džiovinimo efektyvumą ir taupo energiją.

Kai suaktyvinate šią funkciją, indaplovės durelės automatiškai atsidaro pasibaigus plovimo programai.

Ši funkcija gali pailginti pasirinktos programos trukmę iki 35 minučių.



Ši funkcija gali pailginti pasirinktos programos trukmę iki 35 minučių.



Self Dry funkcija naudoja „durelių atidarymo strypelius“ indaplovės durelėms atidaryti skalbimo ciklo pabaigoje. Šis procesas trunka maždaug 2 minutes. Jei elektros tiekimas nutrūksta strypams judant į išorę, nelaikykite durų uždarytų jėga. Procesas bus baigtas, kai vėl bus įjungtas maitinimas, ir strypai grįš į pradinę padėtį.



Jei Self Dry funkcija aktyvi, džiovinimo etapo metu durelės atsidaro automatiškai ir ciklo eiga gali būti tęsiama. Jei gaminyje turi ekraną, atidarius dureles ekrane tęsiamas atgalinis skaičiavimas, kol baigsis džiovinimo procesas ir ciklas baigsis.

Self DryFunkcija

Self Dry funkcijos įjungimas:

1 - Kai indaplovė įjungta ir drelės uždarytos, paspauskite ir palaikykite kartu F3 ir F4 funkcijų mygtukus, kad įjungtumėte Self Dry funkciją.

2 - Self Dry užsidega indikatorius lemputė ir Self Dry yra įjungtas.



Ciklo pasirinkimo režime galite įjungti ir išjungti Self Dry funkciją.

Self Dry funkcijos atšaukimas:

1 - Kai indaplovė įjungta ir drelės uždarytos, paspauskite ir palaikykite kartu F3 ir F4 funkcijų mygtukus, kad atšauktumėte Self Dry funkciją.

2 - Self Dry indikatorius išsijungia ir funkcija išjungiamą.

Atidėjimo funkcija

(priklauso nuo modelio)

Jei jūsų regione taikoma ekonominė elektros energijos apskaita, galite naudoti atidėjimo funkciją ir plauti indus atitinkamu laiku.

Pasirinktos programos pradžios laiką galite atidėti iki 24 valandų.

1. Kai drelės yra uždarytos, paspauskite atidėjimo mygtuką po plovimo programos pasirinkimo ir kitų papildomų funkcijų.
2. Paspaudus atidėjimo mygtuką ekrane rodoma „1h“ ir pradeda mirksėti atidėjimo indikatorius.
3. Nustatykite norimą laikotarpį paspausdami atidėjimo mygtuką. Kiekvieni mygtuko paspaudimu atidėjimo laikotarpis pailgėja 1 valanda, iš viso iki 24 valandų. Paspaudus ir palaikius atidėjimo mygtuką, laiko intervalai didėja greičiau.
4. Paspauskite pradžios / laikymo / atšaukimo klavišą. Programa prasidės automatiškai, kai atidėjimo laikas praeis.

Nustatymų keitimas su įjungta atidėjimo funkcija

Kol veikia atidėjimo funkcija, negalima keisti skalbimo ciklo, papildomų funkcijų ar atidėjimo laikotarpio.



Prasidėjus ciklui, ciklo ir pagalbinių funkcijų nustatyti / pakeisti negalima.

Kad atšauktumėte atidėjimo funkciją Uždarytoms drelėms ir įjungtai indaplovei 3 sekundes spauskite mygtuką Start/ Pause/Cancel the Program. Atšaukus atidėjimo funkciją, prietaisas grįš į ciklo pasirinkimo režimą.

Vaiko (mygtuko) užrakto funkcija

(Priklauso nuo modelio)

Galite neleisti kitiems asmenims paveikti ir keisti ciklo eigos ir uždelsimo laiko, kai indaplovė veikia.

Vaikų užrakto aktyvavimas:

1. Kai indaplovė įjungta ir drelės uždarytos, vienu metu paspauskite ir palaikykite P4 ir P5, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų (mygtuką).
2. Vaikų (mygtukas) užrakto indikatorius švies ir užraktas turėtų būti aktyvuotas.



Užraktas nuo vaikų neleidžia niekam keisti pasirinktų funkcijų ir išjungia paleidimo/pauzės/ atšaukimo mygtuką.



Vaiko užraktas neužrakina indaplovės drelėlių.



Užraktas nuo vaikų automatiškai išsijungia, jei indaplovė išjungiate įjungimo ir išjungimo mygtuku.

Vaikų užrakto atšaukimas:

1. Kai indaplovė įjungta ir drelės uždarytos, vienu metu paspauskite ir palaikykite P4 ir P5, kad atšauktumėte vaiko (mygtuko) užraktą.
2. Vaikų (mygtukas) užrakto indikatorius išsijungs ir užraktas turėtų būti išjungtas.

7.4 Funkcijos

SilentWash Funkcija (-os)

(priklauso nuo modelio)

Funkcija SilentWash galioja 3 programoms.

1. Eco

2. Automatinis

3. Intensyvus

Kai šios programos vykdomos su tyliuoju plovimu, garso lygis sumažėja 2 dBA ir skalbimo laikas pailginamas iki 68 minučių.

TrayWash Funkcija (U)

(priklauso nuo modelio)

Kad ši funkcija veiktų, pasirinkite intensyvią 70 °C programą ir paspauskite funkcinį mygtuką.

Fast+ funkcija (F)

(priklauso nuo modelio)

Tai leidžia pasirinktai programai skalbti esant aukštesniam slėgiui ir temperatūrai, sutrumpinant skalbimo laiką ir sumažinant vandens kiekį.

7.5 Programos pradžia

Uždarykite indaplovės dureles, kad galėtumėte įjungti indaplovę pasirinkę programą ir papildomas funkcijas.



Indaplovė minkština vandenį pagal vandentiekio vandens kietumą. Be to, plovimo laikotarpis taip pat gali keistis, kol programa yra vykdoma, dėl kambario temperatūros, pagrindinio vandens temperatūros ir indų kiekio.



Saugokitės, kad indaplovė neatidarytų durelių, kol ji veikia. Būkite atsargūs, nes, atidarius indaplovės dureles, gali išeiti garai.



Po skalavimo indaplovė kurį laiką bus rami ir veiks pauzės režimu, tada bus pereita prie džiovinimo etapo, kad nutektų visas ant indų ir indaplovės viduje likęs vanduo ir būtų išvalytas vandens minkštiklis.

7.6 Ciklo atšaukimas

Paspauskite pradžios/pauzės/atšaukimo mygtuką 3 sek., kad atšauktumėte veikiančią programą, kol durėlės yra

uždarytos. Po 3 - 2 - 1 skaičiavimo ekranas rodytų 0:01, palaukite, kol baigsis išleidimo procesas. Išmetimo procesas bus baigtas per 2 minutes, o indaplovė skleis garsinį signalą, kai bus baigtas.



Kai kurie modeliai neturi garsinio signalo įspėjimo.



Indaplovėje ir (arba) plaunamuose induose gali likti ploviklio arba skalavimo priemonės pagal programos, kurią atšaukėte, etapą.

7.7 Programos pabaiga



Indaplovė automatiškai išsijungia po tam tikro laiko, kad taupytyt energiją, kai ciklas baigiamas arba nepradedamas.



Nuplovę indus, maždaug 15 minučių palaikykite juos indaplovėje, kad atvėstų. Indai išdžius greičiau, jei tuo metu indaplovės dureles paliksite atidarytas. Tai pagerina indaplovės džiovinimo efektyvumą.

7.8 Įspėjimo dėl žemo druskos kiekio indikatorius

Patikrinkite indaplovės ekrane esantį mažo druskos kiekio indikatorį, kad sužinotumėte, ar indaplovėje yra minkštinamosios druskos. Į druskos talpyklą įpilkite druskos, kai ekrane užsidega mažo druskos kiekio indikatorius.



Skyriuje Vandens minkštinimo sistema aprašyta, kaip nustatyti vandens kietumo lygį.

7.9 Mažo skalavimo priemonės kiekio įspėjamasis indikatorius

Patikrinkite, ar indaplovės ekrane rodomas mažo skalavimo priemonės kiekio indikatorius, kad įsitikintumėte, jog indaplovėje pakanka skalavimo priemonės.

Į skalavimo priemonės rezervuarą įpilkite skalavimo priemonės, kai ekrane užsidega mažo druskos kiekio indikatorius.

Skalavimo priemonės kiekio nustatymas

1. Įjungę indaplovę įjungimo / išjungimo mygtuku, įeikite į nustatymų meniu, priklausomai nuo modelio 3 sekundes spausdami nustatymų mygtuką arba 3 sekundes vienu metu spausdami įjungimo / išjungimo ir P2 ciklo mygtukus.
2. Pereikite į "P" poziciją ekrane paspausdami P2 mygtuką.
3. Nustatykite į tinkamą lygį pasirinkdami vieną iš "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" arba "P:4" pozicijų su P3 programos mygtuku.

4. Norėdami įrašyti, išeikite iš nustatymų meniu 3 sekundes spausdami indaplovės įjungimo / išjungimo mygtuką. Jūsų nustatymai bus išsaugoti automatiškai.

P:0 padėtyje skalavimo ciklo metu nenaudojama skalavimo priemonė.

P:1 padėtyje naudojama 1 skalavimo priemonės dozė.

P:2 padėtyje naudojama 2 skalavimo priemonės dozė.

P:3 padėtyje naudojama 3 skalavimo priemonės dozė.

P:4 padėtyje naudojama 4 skalavimo priemonės dozė.

8 Priežiūra ir valymas

8.1 Priežiūra ir valymas



Pirmiausia perskaitykite skyrių „Saugos instrukcijos“!



Prieš valydami, atjunkite indaplovę ir išjunkite čiaupą.



Valydami nenaudokite abrazyvinių medžiagų.



Išvalykite filtrą ir purkštuvus bent kartą per savaitę, kad indaplovė veiktų efektyviai.

Reguliarus valymas prailgins gaminio tarnavimo laiką ir sumažins įprastas problemas.

Indaplovės išorinio paviršiaus valymas

Švelniai nuvalykite indaplovės išorę ir durelių sandariklius švelnia valymo priemone ir drėgna šluoste. Nušluostykite „valdymo skydelį“ tik šiek tiek drėgna šluoste.

Indaplovės vidaus valymas

Indaplovę kas mėnesį valykite plovikliu arba specialiomis indaplovėms skirtomis valymo priemonėmis, įjungdami indaplovę per ciklą, veikiantį aukščiausioje įmanomoje

temperatūroje. Tai padės pašalinti nešvarumus ir kalkių nuosėdas iš indaplovės vidaus.


Jei indaplovėje lieka vandens, išleiskite vandenį iš indaplovės atlikdami veiksmus, nurodytus skyriuje „Ciklo atšaukimas“. Jei vandens negalima išleisti, išimkite filtrus, kaip aprašyta skyriuje „Filtrų valymas“, ir patikrinkite, ar indaplovės apačioje nėra nešvarumų dalelių, kurios susikaupė ir užblokavo vandens kelią, ir, jei reikia, išvalykite juos.

8.2 Filtrų valymas


(Priklauso nuo modelio)

Išvalykite filtrus bent kartą per savaitę, kad indaplovė veiktų efektyviai. Patikrinkite, ar ant filtrų neliko maisto likučių. Jei lieka maisto likučių, išimkite filtrus ir kruopščiai nuvalykite juos po čiaupu.


1. Išimkite mikrofiltrą ir stambią filtro grupę, pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę ir ištraukdami.

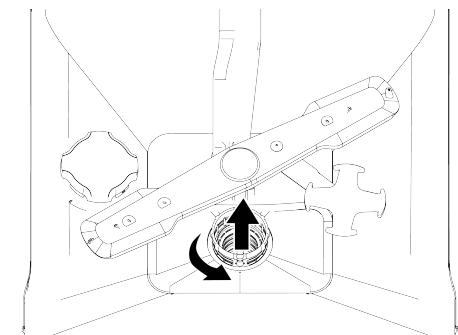

2. Ištraukite metalinį/plastikinį filtrą (3).

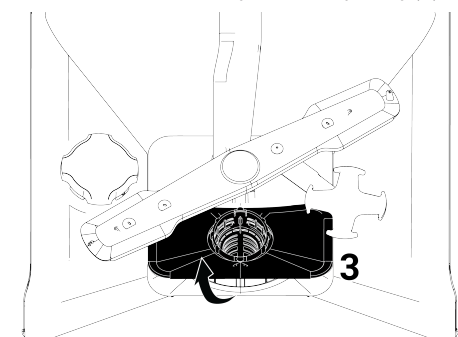

3. Paspauskite du fiksatarius ant stambaus filtro į vidų, kad atskirtumėte stambų filtrą nuo grupės.

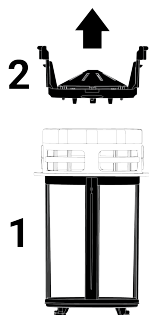

4. Šepečiu išvalykite visus tris po čiaupu esančius filtrus.
5. Pakeiskite metalinį/plastikinį filtrą.
6. Įdėkite stambų filtrą į mikrofiltrą. Įsitikinkite, kad jis yra tinkamoje padėtyje. Sukite pagal laikrodžio rodyklę, kol spragtelės.



Indaplovė negali būti naudojama be filtrų.




Netinkamai sumontavus filtrus sumažės skalbimo efektyvumas.

8.3 Žarnos filtro valymas

Indaplovė negali būti pažeista purvo (smėlio, molio, rūdžių ir kt.) iš tinklo ar jūsų vandens tiekimo sistemos, naudojant filtrą vandens įleidimo žarnoje. Kartkartėmis patikrinkite filtrą ir žarną ir, jei reikia, juos išvalykite.

1. Išjunkite čiaupą ir atjunkite žarną.
2. Ištraukę filtrą iš žarnos, nuvalykite jį po čiaupu.
3. Įdėkite išvalytą filtrą atgal į jo vietą žarnoje.
4. Pritvirtinkite žarną prie čiaupo.
(priklauso nuo modelio)

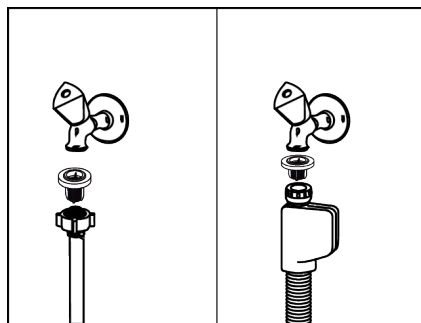


8.4 Sraigčių valymas

Valykite sparnuotes bent kartą per savaitę, kad užtikrintumėte efektyvų mašinos veikimą.


Apatinis sraigtas

Patikrinkite, ar neužsikimšusios apatinės sparnuotės (1) angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotę ir


išvalykite ją. Apatinę sparnuotę galite nuimti traukdami ją aukštyn (priklausomai nuo modelio)

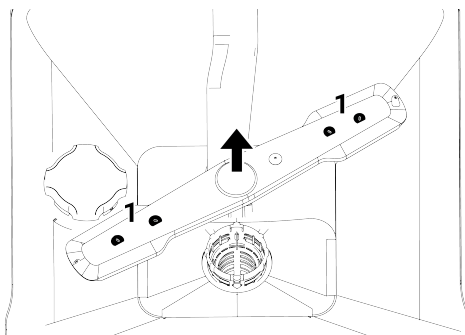


Patikrinkite, ar neužsikimšusios sparnuotės mazgo angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotės mazgą ir išvalykite. (Priklausomai nuo modelio)

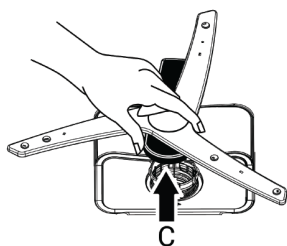

Norėdami nuimti ir išvalyti apatinį sraigto bloką, laikykite jį viena ranka iš paveikslėlyje pavaizduotų taškų (C) ir patraukite aukštyn. Po valymo vėl pritvirtinkite sraigto bloką atlikdami tuos pačius veiksmus atbuline eiga. (Priklausomai nuo modelio)

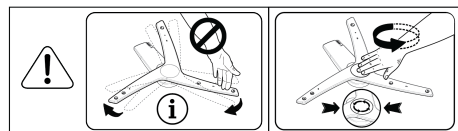



i Nebandykite pasukti sraigto laikydami už galų. Bandant jį pasukti už galų, gali sulūžti sraigto viduje esanti pavarų sistema.

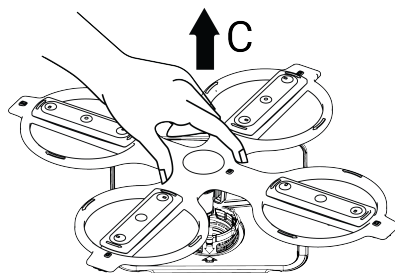

Norėdami nuimti ir išvalyti apatinį sraigto bloką, laikykite jį viena ranka iš paveikslėlyje pavaizduotų taškų (C) ir patraukite aukštyn. Po valymo vėl pritvirtinkite sraigto bloką atlikdami tuos pačius veiksmus atbuline eiga. (Priklausomai nuo modelio)

Viršutinis propeleris

Patikrinkite, ar neužsikimšusios viršutinės sparnuotės (1) angos. Jei yra užsikimšimas, nuimkite sparnuotę ir išvalykite ją. Viršutinę sparnuotę galite nuimti pasukdami veržlę į kairę. Vėl uždėdami viršutinį sraigą, būtinai iki galo priveržkite veržlę.

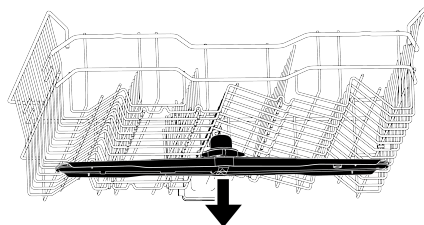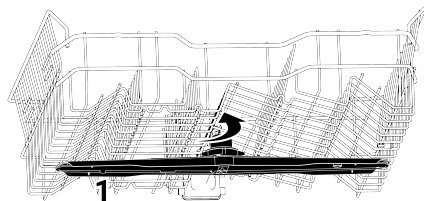

9 Trikčių šalinimas

9.1 Klaidų kodai, priežastys ir sprendimai

Klaidos kodas	Priežastis	Sprendimas
E01 Įspėjimas P1 mirksi Mirksi maitinimo šviesos diodas	Važiuklės užpildymo vandeniu gedimas	1 Įjungtas klaidų algoritmas. 2 Ciklo pabaigos. Jei klaidą matote nuolat, 1 - Išjunkite elektrą. 2 Uždarykite vožtuvą. 3 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E02 Įspėjimas P2 mirksi Šviečia vandens tiekimo nutraukimo piktograma. Užsidega plovimo šviesos diodas.	Vandens tiekimo nutraukimo klaida	Patikrinkite vandens tiekimą.
	Filtrai užblokuoti	1 - Atjunkite elektros jungtį. 2 - Atjunkite vandens jungtį. 3 - Nuimkite vandens įleidimo žarną. 4 Patikrinkite ir išvalykite filtrą. 5 Įrengti vandens jungtį. 6 - Įrengti elektros jungtį.
	Kita	Jei klaida tęsiasi, 1-Uždarykite indaplovę. 2 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E06 Įspėjimas P2 mirksi P6 mirksi	Sugedęs indaplovės temperatūros jutiklis	Jei ši klaida matoma nuolat ir skalbimo našumas sumažėjo, 1-Uždarykite indaplovę. 2 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.
E07 Įspėjimas P2 mirksi F1 ir F2 mirksi	Srauto matuoklis sugedęs	1 Įjungtas klaidų algoritmas. 2 Ciklo pabaigos. Jei klaidą matote nuolat, 1 - Išjunkite elektrą. 2 Uždarykite vožtuvą. 3 Susisiekite su įgaliotąja tarnyba.



Klaidų kodai gali keistis priklausomai nuo modelio.

9.2 Trikčių šalinimas

Mašina neveikia.

- Tinklo kištukas gali būti neįjungtas. >>> Patikrinkite, ar tinklo kištukas įkištas į kištuką.

- Gali būti, kad perdegė saugiklis. >>> Patikrinkite namuose esančius saugiklius.
- Vanduo gali neišbėgti. >>> Įsitikinkite, kad vandens įleidimo čiaupas atidarytas.
- Indaplovės durelės gali būti atidarytos. >>> Įsitikinkite, kad indaplovės durelės uždarytos.
- "Įjungimo / išjungimo mygtukas" galėjo būti nepaspaustas. >>> Įsitikinkite, kad įjungėte indaplovę paspausdami "Įjungimo / išjungimo mygtuką".

Indai nėra švariai išplauti

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Sudėkite indus taip, kaip nurodyta naudotojo vadove.
- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Pasirinkite ciklą su aukštesne temperatūra ir skalbimu ilgesnį laiką.
- Indai labai nešvarūs >>> Pašalinkite stambų indų nešvarumą servetėle ir įdėkite juos į indaplovę.
- Purkštuvai įstrigo. >>> Prieš pradėdami ciklą, įsitikinkite, kad viršutinė ir apatinė Purkštuvai laisvai sukasi, sukdami jas ranka.
- Purkštuvai skylės užsikimšusios. >>> Viršutinės arba apatinės purkštuvai angos gali būti užsikimšusios maisto likučiais, pvz., citrinų sėklomis. Reguliariai valykite purkštuvai, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Filtrai neįdiegti tinkamai. >>> Patikrinkite filtrų sistemą ir įsitikinkite, kad ji tinkamai įdiegta.
- Krepšiai perpildyti. >>> Nekraukite krepšių daugiau nei jų talpa.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.
- Nepridedamas tinkamas ploviklio kiekis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, įdėkite tokį ploviklio kiekį, kuris atitinka jūsų indų nešvarumo lygį ir ciklą apibrėžimus. Norint pasiekti geriausių rezultatų, rekomenduojame naudoti ploviklius tablečiųmis.
- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorius ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės.

Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.

- Skalavimo priemonių skyriaus dangtis neuždarytas. >>> Įpylę ploviklio, visada uždarykite ploviklio skyriaus dangtelį.

Indai nedžiovinami

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Padėkite indus taip, kad plaunant į juos nesikaupytų vanduo.
- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorius ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės. Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.
- Mašina iškraunama iškart pasibaigus skalavimo ciklui. >>> Neiškraukite indaplovės iš karto pasibaigus plovimo ciklui. Laikykite praviras dureles indaplovės ir leiskite kurį laiką išeiti garams, o atvėsus indai iškraukite iš indaplovės, kad būtų galima juos liesti ranka. Pradėkite iškrovimo operaciją nuo apatinio krepšelio. Taigi vanduo, likęs ant bet kurio indo viršutiniame krepšyje, neleidžia lašėti ant apatiniam krepšyje esančių indų.
- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Džiovinimo efektyvumas yra žemas, nes per trumpus ciklus skalavimo temperatūra taip pat yra žema. Norėdami padidinti džiovinimo efektyvumą, pasirinkite ilgesnius ciklus.
- Naudojamas ploviklis tablečių, o tablečių mygtukas nepaspaustas >>> Jei indaplovė turi funkciją „ploviklio tabletė“, suaktyvinkite ją naudodami universalius ploviklius.
- Prasta virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Galite pasiekti laukiamą skalavimo efektyvumą virtuvės reikmenims, kurių paviršius yra pažeistas, o tokių virtuvės reikmenų naudojimas yra netinkamas higienos požiūriu. Be to, vandeniui sunku tekėti per pažeistus paviršius. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.

- Natūralu, kad nerimaujate dėl tefloninių virtuvės reikmenų džiovinimo. Ši sąlyga yra teflono struktūros rezultatas. Kadangi teflono ir vandens paviršiaus įtempiai skiriasi, vandens dalelės teflono paviršiuje lieka kaip karoliukai.

Ant indų lieka arbatos, kavos ar lūpų dažų dėmės.

- Nepasirinktas tinkamas ciklas. >>> Pasirinkite ciklą su aukštesne temperatūra ir skalbimu ilgesnį laiką.
- Prasta virtuvės reikmenų paviršiaus kokybė. >>> Kai arbatos, kavos dėmės ir kitos dėmės, atsiradusios dėl dažančių medžiagų, prasiskverbia į pažeistus paviršius, tokių dėmių pašalinti indaplovėse neįmanoma. Galite pasiekti laukiamą skalbimo efektyvumą virtuvės reikmenims, kurių paviršius yra pažeistas, o tokių virtuvės reikmenų naudojimas yra netinkamas higienos požiūriu. Tokių virtuvės reikmenų nerekomenduojama plauti indaplovėje.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalbimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.

Ant indų lieka kalkių dėmių, o stikliniai indai atrodo neryškūs

- Nepakankamas skalavimo priemonės kiekis. >>> Patikrinkite perspėjimo apie mažai skalavimo priemonės indikatorius ir, jei reikia, įpilkite skalavimo priemonės. Jei indaplovėje yra pakankamai skalavimo priemonės, padidinkite skalavimo priemonės nustatymą.
- Vandens kietumo nustatymas yra žemas arba druskos lygis netinkamas. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą.
- Nuteka druska. >>> Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Įdėję druskos įsitikinkite, kad

vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirs pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.

Indaplovės viduje sklinda kitoks kvapas.

- Naujos mašinos turi tam tikrą kvapą. Po kelių plovimo ciklų šis kvapas išnyksta.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Chemikalai, kurie gali sukelti kvapą, įdedami į skalavimo skysčio rinktuvą. >>> Nenaudokite chemikalų, tokių kaip actas, rankų plovimo priemonės ir kalkių šalinimo priemonės.
- Nešvarūs indai buvo laikomi indaplovėje 2-3 dienas. >>> Jei įdėję indus į indaplovę įjungsite indaplovę iš karto, pašalinkite nešvarumus nuo indų ir paleiskite išankstinio plovimo ciklą be ploviklio kas dvi dienas. Neuždarykite indaplovės durelių iki galo, kad tokiu atveju indaplovės viduje neatsirastų kvapas. Taip pat galite naudoti parduodamas dezodoruojančias ir indaplovės valymo priemones.

Rūdžių dėmės, nešvarumai, paviršiaus pablogėjimas ant indų

- Nuteka druska. >>> Druska gali pažeisti metalinius paviršius ir sukelti koroziją. Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Įdėję druskos įsitikinkite, kad vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirs pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.
- Sūrų maisto likučių ant indų išliko ilgą laiką. >>> Jei virtuvės reikmenys yra nešvarūs tokiais maisto produktais,

kuriuos reikia laikyti indaplovėje, nešvarumai nuo indo paviršiaus turi būti pašalinti išankstinio plovimo ciklu arba indai išplauti nelaukiant.

- Elektros instaliacijoje nėra įžeminimo linijos. >>> Patikrinkite, ar jūsų indaplovė prijungta prie tikrosios įžeminimo linijos. Priešingu atveju indaplovėje susidaranti statinė elektra metalinių objektų paviršiuje atsiranda lankų ir duobes, pašalina apsauginį paviršiaus sluoksnį ir gali sutepti paviršių.
- Naudojamos intensyvios valymo priemonės, tokios kaip baliklis. >>> Metalinių paviršių apsauginis sluoksnis pažeidžiamas, kai liečiasi su valymo priemonėmis, tokiomis kaip baliklis, ir laikui bėgant praranda savo poveikį. Neplaukite indų su balikliu. Jei norite plauti indus su balikliu, jūsų indaplovė turi turėti specialią įrangą ir funkciją, leidžiančią plauti balikliu. Su šia įranga ir funkcija tinkamas baliklio kiekis turi būti patekęs į skalbimo aplinką tinkamu žingsniu, tada galėsime pasinaudoti jo higienišku poveikiu ir išskalauti indus geriausiu būdu.
- Metaliniai daiktai, pavyzdžiui, peiliai, buvo naudojami ne pagal paskirtį. >>> Jei peiliai naudojami tokiems tikslams kaip skardinių atidarymas, jų galų apsauginis sluoksnis turi būti pažeistas. Nenaudokite metalinių virtuvės reikmenų ne pagal paskirtį.
- Stalo įrankiai pagaminti iš žemos kokybės nerūdijančio plieno. >>> Tokie daiktai neišvengiamai rūdys, todėl indaplovėse jų plauti negalima.
- Anksčiau surūdiję virtuvės reikmenys plaunami indaplovėje. >>> Rūdys ant korozijos pažeisto gaminio plovimo metu gali persikelti į kitus nerūdijančio plieno paviršius ir ant tų paviršių taip pat atsirasti rūdžių. Tokių daiktų negalima plauti indaplovėse.

Ploviklio rezervuare yra ploviklio likučių.

- Skalavimo priemonė buvo įdėta ilgą laiką prieš skalbimo procedūrą. >>> Prieš pradėdami skalbimą, įdėkite skalbiklio.

- Skalavimo metu neleidžiama atidaryti ploviklio rezervuaro dangčio. >>> Indus dėkite taip, kad neatsidarytų ploviklio rezervuaro dangtelis ir vanduo iš purškimo svirties nepatektų į rezervuarą.
- Ploviklis laikomas netinkamomis sąlygomis. >>> Jei naudojate skalavimo miltelius, nelaikykite ploviklio pakuotės drėgnoje aplinkoje. Jei įmanoma, ploviklį laikykite talpykloje su dangteliu. Rekomenduojame naudoti tablečių ploviklį, kad būtų lengviau laikyti.
- Purkštuvai skylės užsikimšusios. >>> Viršutinės arba apatinės purkštuvai angos gali būti užsikimšusios maisto likučiais, pvz., citrinų sėklomis. Reguliariai valykite purkštuvą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.

Raštai ir papuošimai ant virtuvės reikmenų ištrinami.

- Raštuotos stiklinės ir porcelanianiai dirbiniai su raštu ant glazūros netinka plauti indaplovėje. Stiklinių ir porcelanianinių indų gamintojai nerekomenduoja tokių virtuvės reikmenų plauti indaplovėje.

Indai braižomi.

- Virtuvės reikmenys ir priedai, pagaminti iš aliuminio arba kurių sudėtyje yra aliuminio, negali būti plaunami indaplovėje.
- Nuteka druska. >>> Įpildami druskos, neužpilkite druskos aplink užpildymo angą. Aplink pasklidusi druska gali subraižyti. Įdėję druskos įsitikinkite, kad vandens minkštiklio dangtelis uždarytas. Išvalykite į indaplovę išsiliejusią druską vykdydami išankstinio plovimo ciklą. Ciklo pabaigoje dar kartą patikrinkite dangtį, nes po dangčiu likusios druskos dalelės ištirs pirminio plovimo etape, todėl dangtelis gali atsilaisvinti.
- Vandens kietumo nustatymas yra žemas arba druskos lygis netinkamas. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą.

- Netinkamai padėti indai. >>> Dėdami stiklines ir kitus stiklinius virtuvės reikmenis į krepšelį, padėkite juos ne ant kitų indų, o į krepšelio kraštus, lentynas ar stiklą laikančią vielą. Kai dvi plaunamos stiklinės ar kiti indai skalbimo metu atsitrencia vienas į kitą dėl vandens poveikio, paviršiai gali subraižyti/lūžti.
- Ant stiklinių lieka neryški dėmė, atrodanti kaip pieno nešvarumai, kurių negalima pašalinti nuvalius rankomis. Veikiant šviesai, pastebima melsva / vaivorykštės spalvos išvaizda.
- Naudojamas per didelis skalavimo priemonės kiekis. >>> Sumažinkite skalavimo priemonės nustatymą. Pildami skalavimo priemonę, visada išvalykite į aplinką išsiliejusią skalavimo priemonę.
- Dėl minkšto vandens ant stiklo atsirado korozija. >>> Patikrinkite vandens kietumo nuostatą tiksliai išmatuodami vandentiekio vandens kietumą. Nenaudokite druskos, jei jūsų vanduo yra minkštas (<5 dH). Skalbimui naudokite aukštesnės temperatūros (pvz., 60–65 laipsnių) ciklus. Taip pat galite naudoti parduodamus stiklą apsaugančius ploviklius.

Indaplovėje susidaro putos.

- Indai išplaunami rankomis, naudojant indų ploviklį, o tada, prieš dedant į indaplovę, įdedami į indaplovę neplaunami. >>> Indų plovikliuose, skirtuose plauti rankomis, nėra putų kontrolės savybių. Prieš dedant indus į

indaplovę, indų nereikia plauti rankomis su plovikliu. Paprasčiausiai nuplaukite didelius nešvarumus ant indo paviršiaus vandeniu arba nubraukite popierine servetėle ar šakute.

- Skalavimo priemonė buvo padalinta į indaplovę, kai buvo pridėta skalavimo priemonės. >>> Saugokitės, kad į indaplovę neišpiltumėte skalavimo priemonės, kol pilsite skalavimo priemonės. Išsiliejusią skalavimo priemonę nuvalykite popierine servetėle / rankšluosčiu.
- Skalavimo priemonės rezervuaro dangtis liko atidarytas. >>> Įpylę skalavimo priemonės, būtinai uždarykite skalavimo priemonės rezervuaro dangtį.

Virtuvės reikmenų lūžimas.

- Indai išdėlioti netaisyklingai. >>> Sudėkite indus taip, kaip nurodyta naudotojo vadove.
- Krepšiai perpildyti. >>> Nekraukite krepšių daugiau nei jų talpa.
- Pasibaigus ciklui, indaplovėje lieka vandens.
- Filtrai užsikimšę. >>> Patikrinkite, ar filtrų sistema išvalyta. Reguliariai valykite filtrų sistemą, kaip parodyta skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
- Užsikimšusi / užsikimšusi išleidimo žarna. >>> Patikrinkite дренаžo žarną. Jei reikia, nuimkite žarną, kad pašalintumėte užsikimšimą, tada vėl įstatykite, kaip aprašyta montavimo instrukcijose.

10 ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (nesudėtingus) gedimus galutiniai naudotojai gali pašalinti patys, nesukeldami jokių saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų. (Žr. skyrių "Noriu save pataisyti"). Todėl, išskyrus skirsnyje "Noriu taisyti pats" nurodytas dalis, kurias gali taisyti galutiniai naudotojai, siekiant išvengti saugos problemų, primygtinai rekomenduojama

atlikti remontą įgaliotoje techninės priežiūros stotyje, be to, jis yra privalomas, kad būtų pratęsta Beko gaminio garantija.

NORIU SAVE PATAISYTI

Galutiniai naudotojai gali atlikti šių atsarginių dalių remontą: Išoriniai maitinimo šaltiniai, nuotolinio valdymo pultas. (Nuo 2021 m. kovo 1 d. galiojantis atsarginių dalių sąrašas pateikiamas adresu <https://www.beko.com.tr/destek>)

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų sužalojimų pavojaus, remontą būtina atlikti pagal instrukcijų vadovą arba adresu <https://www.beko.com.tr/destek> pateiktus nurodymus. Prieš atlikdami bet kokius remonto darbus, dėl savo saugumo atjunkite gaminį nuo elektros tinklo. Negali būti laikoma atsakinga už bet kokias saugos problemas, kurios gali kilti dėl remonto operacijų <https://www.beko.com.tr/destek> ar galutinių naudotojų bandymų remontuoti kitas dalis, nei nurodyta naudotojo vadovuose arba laikantis instrukcijų, pateiktų adresu <https://www.beko.com.tr/destek>, ir dalių, nurodytų galiojančiame dalių sąraše, kurį galima rasti adresu Beko Tokiu atveju Beko produkto garantija negalioja. Todėl galutiniams naudotojams primygtinai rekomenduojama patiems neatlikti kitų nei pirmiau minėtos atsarginės dalys remonto darbų ir prireikus kreiptis į įgaliotąją techninės priežiūros stotį. Tokie galutinių naudotojų remonto bandymai gali sukelti saugos problemų, sugadinti gaminį ir sukelti gaisrą, užliejimą, elektros smūgį ir rimtus kūno sužalojimus. Toliau išvardytų dalių, bet ne tik išvardytų, remonto darbus turėtų atlikti įgaliotos techninės priežiūros stotys: Vidinis maitinimo šaltinis, kondensatoriai, baterija ir akumulatoriai ir kt. Gamintojas ir (arba) pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už tai, kad galutiniai naudotojai nesilaiko pirmiau nurodytų reikalavimų.

