



Šaldytuvas

Naudotojo vadovas



GNO46623MXPN
GNO46623XPN
GNO46622MXPN
GNO46622XPN
GNO46623XBR
GNO46624MXPN
GNO46624XPN



LT

i INFORMACIJA	
 TIEKĖJO PAVADINIMAS MODELIO IDENTIFIKATORIUS_ (*)	Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite rasti įėję į šią svetainę ir ieškodami savo modelio identifikatoriaus (*), kuris nurodytas energijos etiketėje. https://eprel.ec.europa.eu/

Naudotojo instrukcijos

Kombinuotas šaldytuvas-šaldiklis

Be šerkšno

Turinys	
1. Saugos informacija	Puslapis 1-5
2. Apžvalga	Puslapis 6
3. Įrengimas	Puslapis 7-9
4. Kasdienis naudojimas	Puslapis 10-22

Saugos informacija

Siekdami užtikrinti savo saugumą ir teisingą naudojimą, prieš montuodami ir pirmą kartą naudodami aparatą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą, įskaitant jame pateiktus patarimus ir įspėjimus. Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu užtikrinti, kad visi aparatu besinaudojantys asmenys būtų gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir pasirūpinkite, kad jos liktų kartu su aparatu, jei jis bus pervežamas arba parduodamas, kad visi, besinaudojantys aparatu, būtų tinkamai informuoti apie aparato naudojimą ir saugą. Siekdami užtikrinti gyvybės ir turto saugumą, laikykitės šios naudotojo instrukcijos atsargumo priemonių, nes gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl aplaidumo.

Vaikų ir pažeidžiamų asmenų sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudoti aparatą, ir jei jie supranta su aparato naudojimu susijusius pavojus.
- Vaikai turi būti prižiūrimi, kad jie nežaistų su aparatu.
- Vaikai gali valyti ir prižiūrėti įrenginį tik nuo 8 metų ir vyresni bei prižiūrimi suaugusiųjų.
- Visas pakuotes laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Yra pavojus uždusti.
- Jei išmetate aparatą, ištraukite kištuką iš lizdo, nukirpkite jungiamąjį kabelį (kuo arčiau aparato) ir nuimkite duris, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio arba neužsidarytų aparate.
- Jei šis aparatas su magnetiniais durelių sandarikliais bus naudojamas vietoje senesnio aparato su spyruokliniu užraktu ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami senąjį aparatą įsitikinkite, kad spyruoklinis užraktas yra netinkamas naudoti. Taip išvengsite vaiko mirties pavojaus.

Bendroji sauga



ĮSPĖJIMAS! Pasirūpinkite, kad nebūtų kliūčių vėdinimo angoms aparato korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje.



ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių atitirpinimo procesui pagreitininti, išskyrus tas, kurias rekomenduoja gamintojas.



ĮSPĖJIMAS! Nepažeiskite šaltnešio kontūro.

Saugos informacija



ĮSPĖJIMAS! Nenaudokite kitų elektros aparatų (pvz., ledų gaminimo aparatų) šaldymo aparatų viduje, nebent gamintojas juos patvirtino šiam tikslui.



ĮSPĖJIMAS! Nelieskite lemputės, jei ji buvo įjungta ilgą laiką, nes ji gali būti labai įkaitusi.¹⁾

- Šiame aparate nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, tokių kaip aerozolių balionėliai su degiomis suslėgtosiomis dujomis.
- Aparato šaltnešio kontūre yra šaltnešis izobutanas (R600a) – gamtinės dujos, kurios labai gerai dera su aplinka, tačiau yra degios.
- Transportuodami ir montuodami aparatą įsitikinkite, kad nė vienas šaltnešio kontūro komponentas nėra pažeistas.
 - venkite atviros liepsnos ir užsidegimo šaltinių
 - gerai išvėdinkite patalpą, kurioje yra aparatas
- Pavojinga bet koku būdu keisti specifikacijas ar modifikuoti šį gaminį. Bet koks laido pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir (arba) elektros smūgį.
- Šis aparatas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz.,
 - parduotuvių, biurų ir kitų darbo vietų darbuotojų virtuvėse;
 - ūkiuose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
 - nakvynės ir pusryčių tipo apgyvendinimo įstaigose;
 - maitinimo įstaigose ir panašiose ne mažmeninės prekybos vietose.
- **ĮSPĖJIMAS!** Visus elektrinius komponentus (kištuką, maitinimo laidą, kompresorių ir kt.) turi pakeisti sertifikuotas techninės priežiūros atstovas arba kvalifikuotas techninės priežiūros personalas.



ĮSPĖJIMAS! Kartu su šiuo aparatu tiekiamą lemputę yra „specialaus naudojimo lemputė“, kurią galima naudoti tik su tiekiamu aparatu. Ši „specialios paskirties lempa“ negali būti naudojama buitiniam apšvietimui.¹⁾

1) Jei skyriuje yra lemputė.

Saugos informacija

- Maitinimo laidu ilginti negalima.
- Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nėra prispaustas ar pažeistas aparato galine dalimi. Suspaustas arba pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
- Įsitikinkite, kad galite prisijungti prie prietaiso maitinimo laidu kištuko.
- Netraukite už tinklo kabelio.
- Jei maitinimo kištuko lizdas yra laisvas, kištuko neįjunkite. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
- Negalima naudoti aparato be lemputės.
- Šis aparatas yra sunkus. Jį perkeliant reikia imtis atsargumo priemonių.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra drėgnos / šlapios, nes taip galite įsibrėžti odą arba patirti šalčio / šaldiklio nudegimų.
- Neleiskite, kad aparatą ilgesnį laiką apšviestų tiesioginiai saulės spinduliai.

Kasdienis naudojimas

- Nedėkite karštų daiktų ant plastikinių aparato dalių.
- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie galinės sienelės.
- Atšildyto užšaldyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.¹⁾
- Iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus laikykite laikydamiesi šaldytų maisto produktų gamintojo nurodymų.¹⁾
- Reikėtų atidžiai laikytis gamintojo rekomendacijų dėl laikymo. Atsižvelkite į atitinkamas instrukcijas.
- Nedėkite gazuotų gėrimų į šaldiklio skyrių, nes susidaro slėgis talpykloje, todėl ji gali sprogti ir sugadinti aparatą.¹⁾
- Naminiai vaisiniai ledai gali sukelti nudegimus nuo šalčio, jei vartojami iš karto išėmus iš aparato.¹⁾

Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninę priežiūrą išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo lizdo.
- Nevalykite aparato metaliniais daiktais.
- Nenaudokite aštrių daiktų iš aparato šalindami šerkšną. Naudokite plastikinį grandiklį.¹⁾
- Reguliariai tikrinkite, ar šaldytuve esančiame nutekamajame vamzdyje nėra atitirpusio vandens. Jei reikia, išvalykite nutekamąjį lataką. Jei nutekamasis latakas užsikimšęs, aparato dugne kaupiasi vanduo.²⁾

¹⁾ Jei yra šaldiklio skyrius.

²⁾ Jei yra šviežių maisto produktų laikymo skyrius.

Saugos informacija

Įrengimas

Svarbu! Atlikdami elektrinį prijungimą, atidžiai laikykitės konkrečiuose punktuose pateiktų nurodymų.

- Išpakuokite aparatą ir patikrinkite, ar ant jo nėra pažeidimų. Neprijunkite aparato, jei jis yra pažeistas. Apie galimus pažeidimus nedelsdami praneškite jį įsigijusiai įmonei. Tokiu atveju išsaugokite pakuotę.
- Prieš prijungiant aparatą patartina palaukti bent keturias valandas, kad į kompresorių vėl patektų alyvos.
- Siekiant išvengti aparato perkaitimo, aplink jį turi būti pakankama oro cirkuliacija. Norėdami užtikrinti pakankamą ventiliaciją, vadovaukitės įrengimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, gaminio atramos turi būti prie sienos, kad būtų išvengta šylančių dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus) prisilietimo ar prisiglaudimo, kad būtų išvengta galimo nudegimo.
- Aparato negalima statyti arti radiatorių ar viryklių.
- Įrengę aparatą įsitikinkite, kad elektros tinklo kištukas yra pasiekiamas.

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus aparato techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas specialistas.
- Šio gaminio techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotasis techninės priežiūros centras ir turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.

Energijos taupymas

- Nedėkite į aparatą karšto maisto;
- Nepakuokite maisto produktų arti vienas kito, nes tai trukdo oro cirkuliacijai;
- Įsitikinkite, kad maistas neliečia skyriaus (-ių) galinės dalies;
- Jei dingsta elektra, neatidarykite durų;
- Neatidarinėkite dažnai durų;
- Nelaikykite durų atidarytų per ilgai;
- Nenustatykite termostato pernelyg žemai temperatūrai;
- Kai kuriuos priedus, pvz., stalčius, galima išimti, kad būtų užtikrintas didesnis saugojimo tūris ir mažesnės energijos sąnaudos.

Saugos informacija

Aplinkosauga

 Šio aparato šaltnešio kontūre ir izoliacijos medžiagose nėra dujų, galinčių pakenkti ozono sluoksniui. Aparato negalima išmesti kartu su komunalinėmis atliekomis ir šiukšlėmis. Izoliacinėse putose yra degių dujų: aparatą reikia utilizuoti pagal aparato naudojimo taisykles, kurias reikia gauti iš vietos valdžios institucijų. Venkite pažeisti aušinimo įrenginį, ypač šilumokaitį. Simboliu  pažymėtos šiame aparate naudojamos medžiagos yra perdirbamos.



Ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis nurodo, kad šis gaminys negali būti laikomas buitinėmis atliekomis. Vietoj to jį reikėtų pristatyti į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, skirtą elektros ir elektroninei įrangai perdirbti. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų tinkamai šalinamas, padėsite išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali atsirasti dėl netinkamo šio gaminio atliekų tvarkymo. Dėl išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą kreipkitės į vietos savivaldybę, buitinių atliekų tvarkymo tarnybą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.


Pakavimo medžiagos

Simboliu pažymėtos medžiagos yra perdirbamos. Išmeskite pakuotę į tinkamus surinkimo konteinerius, kad ji būtų perdirbta.

Aparato šalinimas

1. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros tinklo lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir jį išmeskite.

Apžvalga


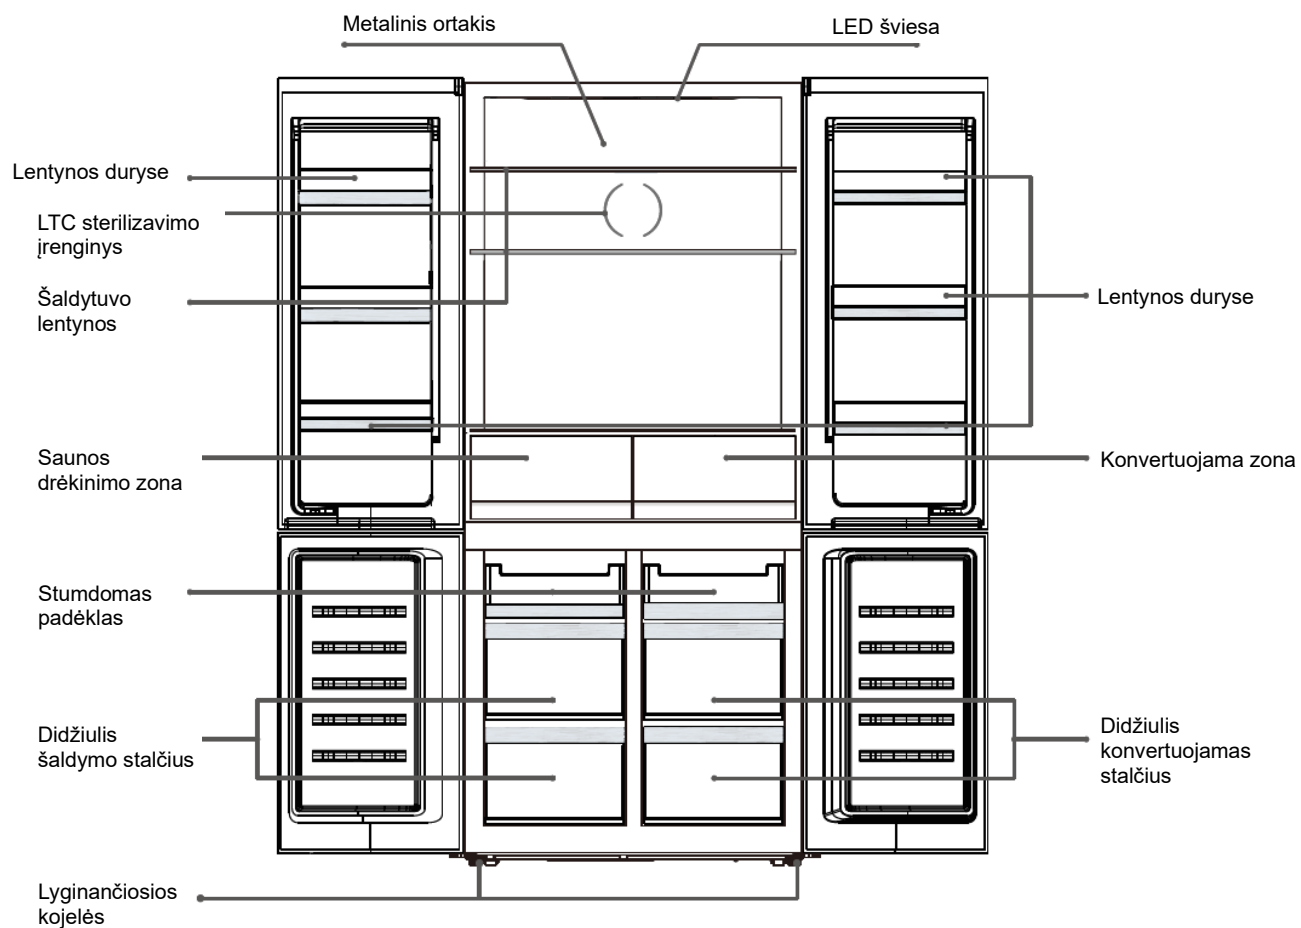


Ši iliustracija tik informacinė. Norėdami sužinoti išsamiai, patikrinkite savo prietaisą.

Įrengimas

Vietos poreikis



- Palikite pakankamai vietos durims atidaryti

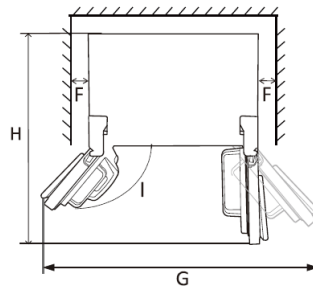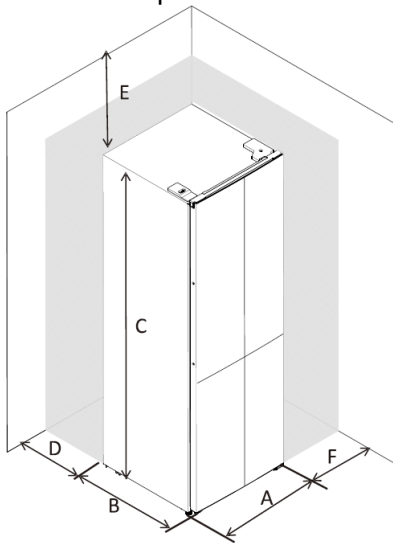

A	790
B	730
C	1800
D	min = 50
E	min = 50
F	min = 50
G	1580
H	1530
I	135°

Įrenginio lygiavimas

Norėdami tai padaryti, sureguliuokite dvi lygiavimo kojeles įrenginio priekyje.

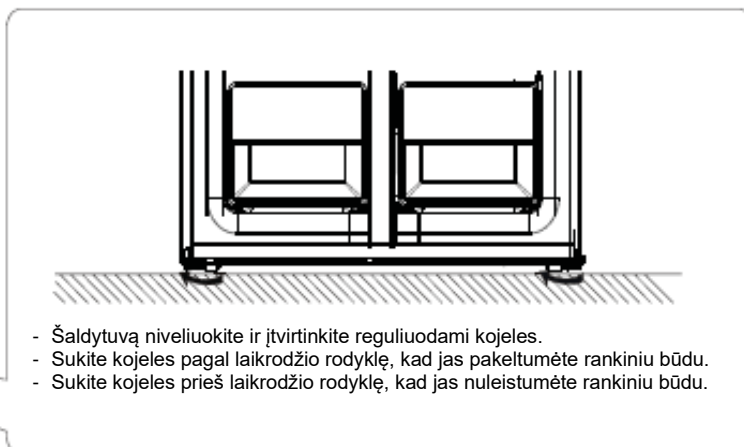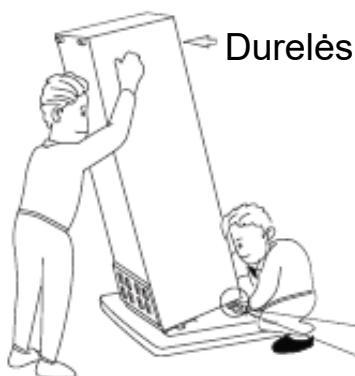


Durų lygiavimas

Po transportavimo ar durelių lentynėlių, kuriuose yra maisto ar gėrimų, viršutinės dvi durys gali būti nesulygiuotos. Durelėms reguliuoti naudojamos 3 C tipo poveržlės. Norėdami išlyginti duris, vadovaukitės toliau pateiktu procesu.



1. Prieš tikrindami durų lygiavimą, įsitikinkite, kad prietaisas stovi lygiai.
2. Jei viršutinių dviejų durelių viršus atrodo ne vienoje linijoje, šiek tiek pakelkite apatines dureles ir įkiškite C tipo poveržlės dalis spaustuku tarp durelių apačios ir vidurinio vyrio.

Įrengimas

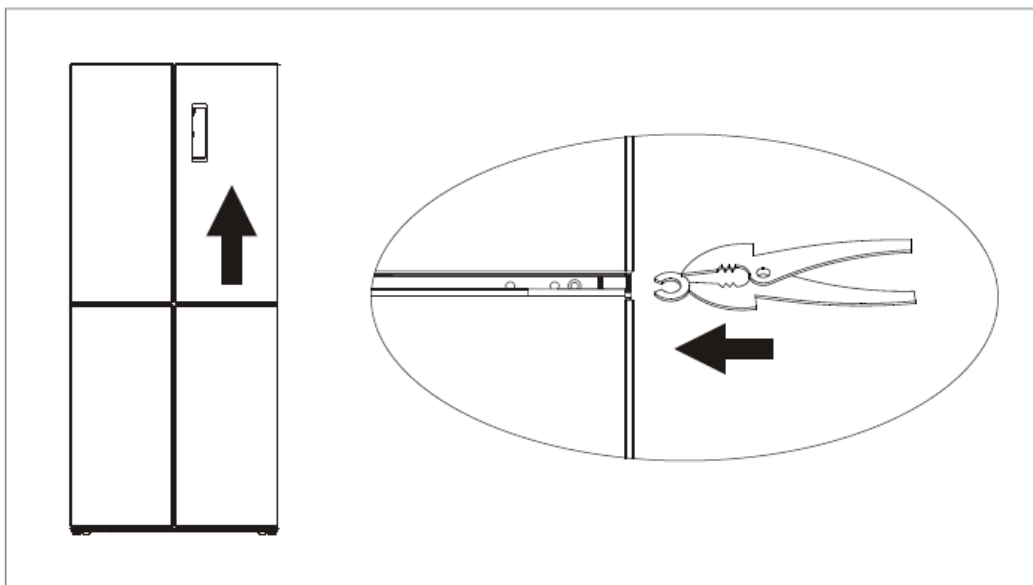


Įspėjimas! Būkite atsargūs, kad pirštai nebūtų prispausti tarp durelių. Naudokite įrankį.




Įspėjimas! Laikykite C tipo poveržles toli nuo vaikų, kad jų neprarytų vaikai. Tai smulkios dalys.

Gumos blokeliai


Kiekvienose durelėse yra po vieną guminį blokelį. Jie veikia kaip spyruoklė, palengvinanti smūgį, kai durelės užsidaro.

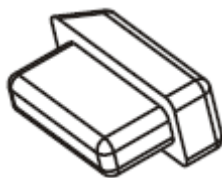

Netraukite guminių blokelių. Jei jų nėra durelėse, išimkite vieną iš priedų maišelio ir įkiškite jį į durelių angą.

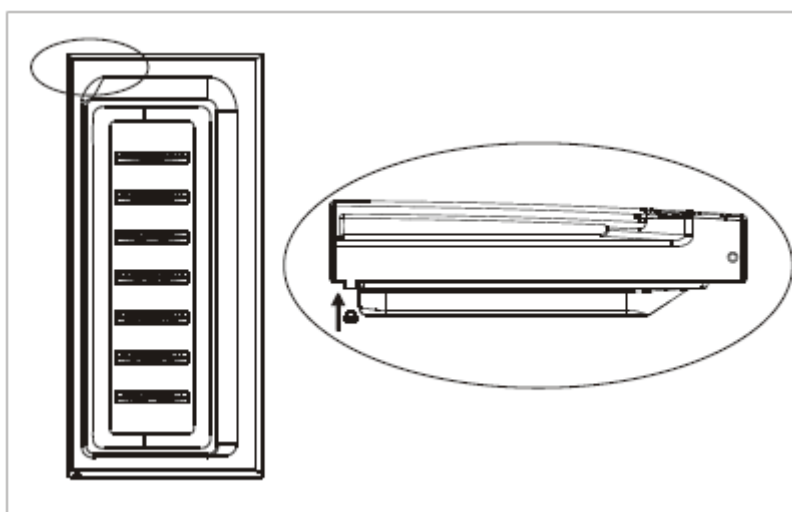

Įrengimas

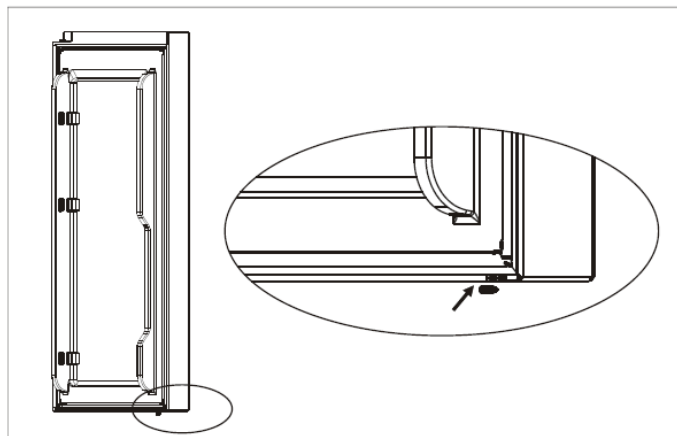

Įspėjimas! Laikykite gumos blokelius toli nuo vaikų, kad jų neprarytų vaikai. Tai smulkios dalys.

Pastatymas

Šį aparatą įrenkite tokioje vietoje, kur aplinkos temperatūra atitinka klimato klasę, nurodytą aparato vardinėje plokštelėje:

Šaldymo aparatams su klimato klase:

- išplėsta temperatūra: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 10–32 °C (SN);
- vidutinio klimato: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–32 °C (N);
- subtropinis klimatas: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–38 °C (ST);
- tropinis klimatas: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–43 °C (T);

Vieta

Aparatą reikia įrengti atokiau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, katilų, tiesioginių saulės spindulių ir pan. Užtikrinkite, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink spintelės galinę dalį. Kad aparatas veiktų kuo geriau, jei jis pastatytas po pakabintu sieniniu bloku, minimalus atstumas tarp korpuso viršaus ir sieninio bloko turi būti ne mažesnis kaip 50 mm. Tačiau idealiu atveju aparato nereikėtų statyti po pakabintomis sienelėmis. Tikslų išlyginimą užtikrina viena ar kelios reguliuojamos kojelės spintelės apačioje.

Šis šaldymo aparatas nėra skirtas naudoti kaip įmontuojamas aparatas.



Įspėjimas! Turi būti įmanoma atjungti aparatą nuo elektros tinklo; todėl po įrengimo kištukas turi būti lengvai pasiekiamas.

Elektros prijungimas


Prieš įjungdami įsitikinkite, kad vardinėje plokštelėje nurodyta įtampa ir dažnis atitinka jūsų buitinio maitinimo šaltinio įtampą ir dažnį. Aparatas turi būti įžemintas. Šiam tikslui maitinimo laido kištukas turi kontaktą. Jei buitinis maitinimo lizdas neįžemintas, aparatą prijunkite prie atskiro įžeminimo, laikydamiesi galiojančių taisyklių, pasikonsultavę su kvalifikuotu elektriку.

Gamintojas atsisako bet kokios atsakomybės, jei nesilaikoma pirmiau nurodytų saugos priemonių.

Šis prietaisas atitinka E.E.C. Direktyvas.

Kasdienis naudojimas

Valdymo skydo naudojimas

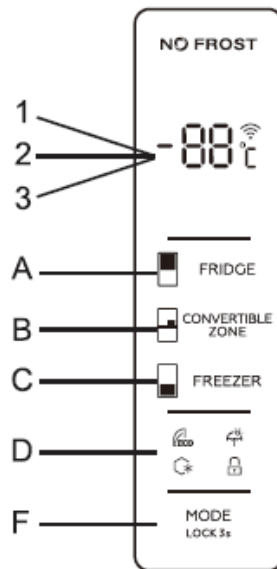

1.1 MYGTUKŲ NAUDOJIMAS

- A. Šaldytuvo temperatūros nustatymas
- B. Konvertuojamos zonos temperatūros nustatymas
- C. Šaldiklio temperatūros nustatymas
- D. Režimo nustatymas (ECO, atostogų, intensyvus šaldymas)
- E. Užrakinimo / atrakinimo nustatymas

1.2 LED EKRANAS

- 1. Šaldytuvo skyriaus temperatūra
- 2. Šaldiklio skyriaus temperatūra
- 3. Konvertuojamo skyriaus temperatūra

2.0 VEIKIMO BŪSENA

- a. Valdymo skydelis 100 % šviečia 3 sekundes, o tai veikia tiksliai taip, kaip nustatyta (režimas ir temperatūra) prieš išjungiant maitinimą. Sistema bus automatiškai užrakinta praėjus 25 sekundėms po paskutinio veiksmo. Užrakinus, skydelio lemputė užgesa praėjus 120 sekundžių po paskutinio mygtuko paspaudimo.
- b. Šaldytuvo / šaldiklio / konvertuojamosios zonos temperatūra bus rodoma atskirai, nustatant kiekvienos zonos temperatūrą.

2.1 EKRANAS

- 2.1.1 Atidarius šaldytuvo arba šaldiklio skyriaus dureles, skydelis švies 2 minutes. (Vienu metu aptinkamas vienas durų signalas.)

Kasdienis naudojimas

2.1.2 Suaktyvinus bet kurį klavišą, skydelis užsidegs, o lemputė užges praėjus 2 minutėms po paskutinio veiksmo.

2.1.3 Ekranas įprasto veikimo metu

Šaldytuvo skyriaus temperatūros rodymas: Rodo esamo nustatymo temperatūrą.

Šaldymo kameros temperatūros rodymas: Rodo esamo nustatymo temperatūrą.

Konvertuojamojo skyriaus temperatūros rodymas: Rodo esamo nustatymo temperatūrą.

3.0 KLAVIŠŲ NAUDOJIMAS

3.1 Šaldytuvo skyriaus temperatūros valdymas

Šaldytuvo skyriaus temperatūros valdymas:

Šis klavišas veikia tiek naudotojo nustatytu režimu, tiek intensyviuoju režimu. Įvedus šaldytuvo skyriaus temperatūros kontrolę, šis klavišas mirksi. Palietus klavišą iš eilės, temperatūra pasikeistų „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C“ apskritimu, po kurio 5 sekundžių mirksėjimas nurodo temperatūros pasirinkimą.

3.2 Šaldymo kameros temperatūros valdymas

Šaldymo kameros temperatūros valdymas: Šis klavišas veikia tiek naudotojo nustatytu režimu, tiek atostogų režimu. Įvedus šaldiklio skyriaus temperatūros kontrolę, klavišas mirksi. Palietus klavišą iš eilės, temperatūra pasikeistų „-14°C, -15°C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21°C, -22 °C“ apskritimu, po kurio 5 sekundžių mirksėjimas nurodo temperatūros pasirinkimą.

3.3 Konvertuojamojo skyriaus temperatūros valdymas

Konvertuojamojo skyriaus temperatūros valdymas:

Šis klavišas veikia tiek naudotojo nustatytu režimu, tiek kitais režimais. Įvedus konvertuojamojo skyriaus temperatūros kontrolę, šis klavišas mirksi. Palietus klavišą iš eilės, temperatūra pasikeistų „5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 1 °C, 0 °C, -1 °C, -2 °C, -3 °C“ apskritimu, po kurio 5 sekundžių mirksėjimas nurodo temperatūros pasirinkimą.

3.4 Režimas / Užrakinimas / Atrakinimas

- a. Palietus šį klavišą iš eilės, šaldytuvo veikimo režimas pasikeis į ECO režimą-atostogų režimą-intensyvų režimą, naudotojo apibrėžtą režimą. 5 sekundžių mirksėjimas reiškia, kad temperatūros pasirinkimas nustatytas.
- b. Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte ar išjungtumėte užrakinimo režimą
 - Atrakinimas: Paspaudus ir palaikius 3 sekundes užrakinimo režimu, visi klavišai bus atrakinti po pytelėjimo.
 - Užrakinimas: Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes atrakinimo režimu, ir visi klavišai bus užrakinti po pytelėjimo.

Kasdienis naudojimas

3.5 Mygtuko spustelėjimas

Trumpas pyptelėjimas paspaudus mygtuką
Visi mygtukai galios tik atrakinimo režimu.

3.6 Užrakto funkcija

Neatlikus jokio veiksmo 25 sekundes, bus automatiškai užrakintas ekranas.

3.7 ECO režimas

Paspauskite režimo klavišą, kad pasirinktumėte ECO režimą; ECO piktograma švies po 5 sekundžių mirksėjimo.

Temperatūros fiksavimas 6 °C šaldytuvo skyriuje ir –16 °C šaldiklio skyriuje ECO režimu. „Šaldiklio“ ir „šaldytuvo“ mygtukas nebešviečia, o ECO piktograma sumirksės tris kartus. Konvertuojamojo skyriaus temperatūrą galima laisvai reguliuoti valdant konvertuojamosios zonos temperatūros nustatymą.

Išėjimas iš ECO režimo:

Pasirinkite režimą, po 5 sekundžių išeikite iš ECO režimo ir bus įjungtas pasirinktas režimas.

3.8 Atostogų režimas

Paspauskite režimo klavišą, kad pasirinktumėte atostogų režimą. Piktograma ims šviesti po 5 sekundžių mirksėjimo ir bus įjungtas atostogų režimas.

Temperatūros fiksavimas 17 °C šaldytuvo skyriuje, „šaldytuvo“ mygtukas nustos šviesti, o atostogų piktograma triskart sumirksės.

Šaldiklio skyrių ir konvertuojamąjį skyrių galima reguliuoti laisvai.

Išėjimas iš atostogų režimo:

Pasirinkite režimą, po 5 sekundžių išeikite iš atostogų režimo ir bus įjungtas pasirinktas režimas.

3.9 Intensyvaus šaldymo režimas

Pasirinkite režimą; piktograma liks šviesti po 5 sekundžių mirksėjimo, pereinant į šaldymo režimą. Šaldymo režimas:

Temperatūros fiksavimas –25 °C šaldiklio skyriuje, „šaldiklio“ mygtukas nustos šviesti, o šaldymo piktograma triskart sumirksės.

Šaldytuvo skyrių ir konvertuojamąjį skyrių galima reguliuoti laisvai.

Išėjimas iš šaldymo režimo:

atitinka toliau nurodytas sąlygas,

- išėjimas iš šaldymo režimo rankiniu būdu.
- Šaldymo laikas ilgesnis nei 50 valandų


Prieš įjungiant intensyvaus šaldymo režimą, režimas išlieka tas pats.

4.0 Durelių atidarymo pavojaus signalas

Jei šaldytuvo (viršutinės) durelės laikomos atidarytos 60 sekundžių, periodinis pavojaus signalas veiks tol, kol jos bus uždarytos.

Kasdienis naudojimas

Zona su keliomis temperatūromis

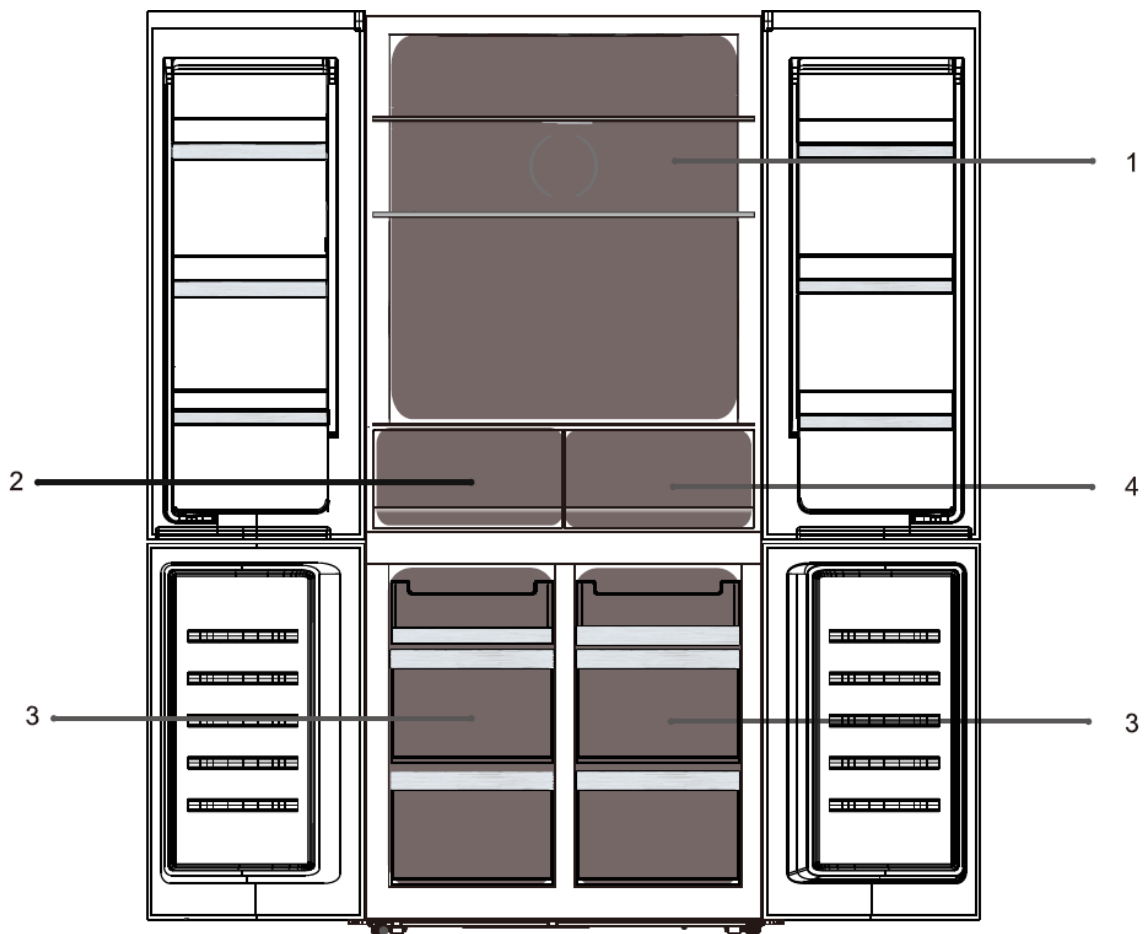

- | | |
|--|--|
| 1. Šaldytuvo temperatūra 2–8 °C
Valdoma valdymo ekrano skydeliu | 3. Šaldiklio temperatūra -22°C - -14°C
Valdoma valdymo ekrano skydeliu |
| 2. Šviežių produktų temperatūra 2–8 °C | 4. Konvertuojamosios zonos temperatūra -3°C - 5°C
Valdoma valdymo ekrano skydeliu |

Kasdienis naudojimas

Naudojimas pirmą kartą

Vidaus valymas

Prieš naudodami aparatą pirmą kartą, išplaukite jo vidų ir visus vidinius priedus drungnu vandeniu su šiek tiek neutralaus muilo, kad pašalintumėte naujam gaminiui būdingą kvapą, tada kruopščiai nusausinkite.

Svarbu! Nenaudokite ploviklių ar abrazyvinių miltelių, nes jie pažeidžia apdailą.

Kasdienis naudojimas

Padėkite skirtingus maisto produktus skirtinguose skyriuose taip, kad jie būtų po stalu

Šaldytuvo skyriai	Maisto tipas
Šaldytuvo skyriaus durelės arba lentynų durelės	- Maisto produktai, kurių sudėtyje yra natūralių konservantų, tokių kaip uogienės, sultys, gėrimai, pagardai. - Nelaikykite greitai gendančių maisto produktų.
Vaisių ir daržovių zona	- Vaisius, prieskonines žoleles ir daržoves reikia dėti atskirai į vaisių ir daržovių dėžę. - Nelaikykite šaldytuve bananų, svogūnų, bulvių, česnakų.
Šaldytuvo lentyna	- Pieniškas maistas, kiaušiniai, pyragaičiai, makaronai, pica - Maisto produktai, kurių nereikia virti, tokie kaip gatavi maisto produktai, delikatesai, likučiai.
Sanna drėkinimo zona	- Užfiksuojama drėgmė ir šviežumas. Pailginkite laikymo laiką. - Švieži vaisiai ir daržovės, geriausias maistas.
Konvertuojamasis skyrius	3~5 °C: švieži vaisiai, daržovės. 0~2 °C: gėrimai, alus, raudonasis vynas, geriausias maistas. - Nuo -3 iki -1 °C: atšaldyti maisto produktai trumpalaikiam laikymui, tokie kaip žalia mėsa, žuvis, jūros gėrybės, koldūnai.
Šaldiklio skyrius	- Maisto produktai ilgalaikiam laikymui. - Jūros gėrybės, žuvis, mėsa, koldūnai, kepiniai.

Maisto produktai	Vieta
Kiaušiniai	Durelių lentyna
Pieno produktai (sviestas, sūris)	Jei yra, „biofrizavimo“ arba šaldymo skyrius Žemiausios lentynos
Vaisiai, daržovės ir salotos	Vaisių ir daržovių dėžutė, šviežių vaisių ar daržovių arba „EverFresh+“ skyrius (jei yra)
Šviežia mėsa, paukštiena, šviežia žuvis, dešros, virti maisto produktai	Jei yra, biologinio šviežumo išlaikymo arba šaldymo skyrius Žemiausia lentyna
Paruošti vartoti maisto produktai, supakuoti produktai, konservuoti maisto produktai, marinuoti produktai	Viršutinės lentynos arba lentynos durelėse
Gėrimai, buteliai, prieskoniai, užkandžiai	Durelių lentyna
Likučiai	Vidurinės lentynos

Kasdienis naudojimas

LT Šviežių maisto produktų laikymo gairės:

laikymas šviežio maisto skyriuje:

- Šaldytuve palaikykite rekomenduojamą 4 °C temperatūrą.
- Sandėliuojamas maistas turi būti tinkamai uždarytas, kad nepakistų jo kvapas ar skonis.
- Nelaikykite per daug maisto šaldytuve. Tarp maisto produktų palikite tarpų, kad aplink juos galėtų tekėti šaltas oras ir būtų užtikrintas geresnis ir tolygesnis vėsinimas.
- Kad būtų galima trumpiau atidaryti dureles, kasdien valgomus maisto produktus reikėtų laikyti lentynos priekyje.
- Tarp maisto produktų ir vidinių sienelių palikite tarpą, kad galėtų praeiti oras. Jei maisto produktus laikysite prie galinės sienelės, jie gali prišalti prie galinės sienelės.
- Prieš dedant karštą, ant kaitros gamintą maistą į aparatą, jis turi būti atvėsintas iki kambario temperatūros. Tada šiltą maistą galima laikyti apatinėse šaldytuvo lentynose. Nedėkite šilto maisto šalia greitai gendančių maisto produktų.
- Šaldytą maistą atšildykite šviežio maisto skyriuje. Tokiu būdu užšaldytą maistą galite naudoti šviežio maisto skyriui atvėsinti ir taupyti energiją.
- Jei neprinokę atogrąžų vaisiai (mangai, melionai, papajos, bananai, ananasai) laikomi šaldytuve, jų senėjimo procesas gali paspartėti, o to daryti nepatartina, nes dėl to sutrumpėja laikymo laikas. Tačiau labai žalių vaisių (obuolių, kriaušių) nokimą tam tikrą laiką galima skatinti šaldytuve.
- Svogūnus, česnakus, imbierą ir kitas šakniavaisines daržoves reikia laikyti ne šaldytuve, o tamsioje ir vėsioje patalpoje.
- Pastebėjus, kad šaldytuve esantis maistas sugedęs, jį reikia išmesti. Pastebėję sugedusį maistą, išvalykite vidinį įdėklą arba priedus, kurie su juo liečiasi, kad išvengtumėte užteršimo.
- Didelius puodus su maistu, pvz., sriubomis ar troškiniais, galima padalyti į negilius indus ir greitai atvėsinti šaldytuve. Didelius virtos mėsos gabalus ir visą paukštieną reikėtų padalyti į mažesnius gabalėlius tam pačiam tikslui.

- Šalia kiaušinių nelaikykite nesupakuotų maisto produktų.
- Vaisius ir daržoves laikykite atskirai ir laikykite panašias daržoves su panašiomis: obuolius su obuoliais, morkas su morkomis. Vaisiai ir daržovės išskiria įvairias dujas, dėl kurių kiti gali sugesti.
- Išimkite lapinius žalumynus iš plastikinių maišelių, suvyniokite juos į popierinį rankšluostį arba arbatinį rankšluostėlį prieš laikydami šaldytuve. Nepamirškite jų išdžiovinti, jei prieš sandėliuojant jie buvo nuplauti arba drėgni.
- Džiūti linkusius vaisius ir daržoves laikykite perforuotuose arba nesandariuose plastikiniuose maišeliuose, kad išlaikytumėte drėgną aplinką, tačiau oras galėtų cirkuluoti.
- Skirtingus maisto produktus, atsižvelgiant į jų savybes, reikėtų sudėti skirtingose vietose:

Patikrinkite, ar jūsų aparato vardinėje plokštelėje nurodyta atitinkama klimato klasė. Vienas iš toliau pateiktų duomenų galioja jūsų prietaisui pagal vardinę klimato klasę.

- SN: Išplėsta temperatūra: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 10–32 °C
- N: Vidutinis: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–32 °C
- ST: Subtropinis: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–38 °C
- T: Tropinis: šis šaldymo aparatas skirtas naudoti, kai aplinkos temperatūra yra 16–43 °C

Kasdienis naudojimas

LT Laikymas šaldiklio skyriuje:

- Rekomenduojama šaldiklyje palaikyti -20 °C temperatūrą, išskyrus ekstremalias aplinkos sąlygas.
- Likus 4–6 valandoms iki užšaldymo įjunkite greitojo užšaldymo funkciją, kad užšaldytumėte greičiau.
- Prieš dedant karštą maistą į šaldiklio skyrių, jis turi būti atvėsintas iki kambario temperatūros.
- Mažomis porcijomis supjaustytas maistas greičiau užšąla, jį lengviau atitirpinti ir paruošti.
- Prieš dedant maistą į šaldiklį, geriau jį supakuoti.
- Kad būtų išvengta laikymo terminų pabaigos, ant pakuotės pažymėkite užšaldymo datą, terminą ir maisto produkto pavadinimą, atsižvelgiant į skirtingų maisto produktų laikymo terminus.
- Neviršykite maisto produktų gamintojų rekomenduojamo laikymo laiko. Iš šaldiklio išimkite tik reikiamą maisto kiekį.
- Greitai suvartokite atitirpintą maistą. Atšildyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti, nebent jis būtų termiškai apdorotas. Termiškai neapdorotus, pakartotinai užšaldytus šviežius maisto produktus vartoti nesaugu.
- Šaldydami šviežią maistą venkite jo sąlyčio su jau užšaldytu maistu. Dėl to gali atšilti jau užšaldytos dalys.

Jei aparate laikote įsigytus užšaldytus maisto produktus, laikykitės šių rekomendacijų:


Visada laikykitės gamintojų nurodymų, kiek laiko turėtumėte laikyti maistą. Nelaikykite ilgiau nei rekomenduojama!

- Stenkitės, kad laikas nuo įsigijimo iki laikymo būtų kuo trumpesnis, kad būtų išsaugota maisto kokybė.
- Pirkite šaldytus maisto produktus, kurie buvo laikomi -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- Venkite pirkti maisto produktus, ant kurių pakuočių yra ledo ar šerkšno – tai rodo, kad produktai galėjo būti iš dalies atitirpinti ir kažkada vėl užšaldyti – pakilusi temperatūra turi įtakos maisto kokybei.
- Rekomenduojame nustatyti 4 °C temperatūrą šviežio maisto skyriuje ir -20 °C temperatūrą šaldiklio skyriuje, kad maistas geriau išsilaikytų.

- Išskyrus ekstremalias aplinkos sąlygas, nustačius rekomenduojamą +4 °C / -20 °C temperatūrą, maisto produktai bus išlaikomi švieži šviežių produktų ir šaldiklio skyriuose. Jei šviežių maisto produktų skyriuje nustatyta žemesnė temperatūra, švieži vaisiai ir daržovės gali iš dalies sušalti arba juos gali pažeisti šaltis, o dėl aukštesnės temperatūros gali greičiau sugesti greitai gendantys maisto produktai (pieno produktai, mėsos gaminiai).

Kasdienis naudojimas

Temperatūros nustatymo rekomendacija

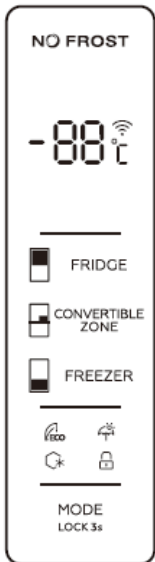Temperatūros nustatymo rekomendacija			
Aplinkos temperatūra	Temperatūros nustatymas		
Vasara (Daugiau nei 38 °C)		Šaldytuvas nustatytas į 2 °C temperatūrą	
		Šaldiklis nustatytas į -20 °C temperatūrą	
Normalus		Šaldytuvas nustatytas į 4 °C temperatūrą	
		Šaldiklis nustatytas į -18 °C temperatūrą	
Žiema (Mažiau nei 16 °C)		Šaldytuvas nustatytas į 5 °C temperatūrą	
		Šaldiklis nustatytas į -18 °C temperatūrą	

- Pirmiau pateikta informacija yra rekomendacijos dėl temperatūros nustatymo.
- Konvertuojamosios zonos nustatymo temperatūra priklauso nuo maisto tiekimo.

Poveikis maisto saugojimui

- Pagal rekomenduojamą nustatymą geriausia laikymo trukmė šaldytuve yra ne daugiau kaip 3 dienos.
- Pagal rekomenduojamą nustatymą geriausia laikymo trukmė šaldiklyje yra ne daugiau kaip 1 mėnuo.
- Tinkamiausias saugojimo laikas gali sutrumpėti esant kitiems nustatymams.

Mėlyna šviesa / „HarvestFresh“ (ši funkcija pasirenkama)

Dėl mėlynos šviesos,

Mėlyna šviesa apšviestuose vaisių ir daržovių skyriuose laikomuose vaisiuose ir daržovėse dėl mėlynos šviesos bangos ilgio poveikio toliau vyksta fotosintezė, todėl išlieka vitaminai.

Kasdienis naudojimas

HarvestFresh:

Vaisiuose ir daržovėse, laikomuose „HarvestFresh“ technologija apšviestuose vaisių ir daržovių skyriuose, dėl mėlynos, žalios, raudonos šviesos ir tamsos ciklų, imituojančių dienos ciklą, vitaminai išlieka ilgiau.

Jei atidarysite šaldytuvo duris tamsiuoju „HarvestFresh“ technologijos laikotarpiu, šaldytuvą automatiškai tai nustatys ir jūsų patogumui įjungs mėlynai žalią arba raudoną šviesą, kad apšviestų vaisių ir daržovių skyrių. Uždarius šaldytuvo dureles, tamsusis laikotarpis tęsiasi ir tai yra paros ciklo naktis.

Šviežių maisto produktų šaldymas

- Šaldiklio skyrius tinka šviežiam maistui užšaldyti ir ilgai laikyti užšaldytus ir giliai užšaldytus maisto produktus.
- Į šaldiklio skyrių sudėkite šviežius užšaldomus maisto produktus.
- Didžiausias maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandų, nurodytas vardinėje plokštelėje.
- Šaldymo procesas trunka 24 valandų: šiuo laikotarpiu nedėkite kitų užšaldomų maisto produktų.

Šaldytų maisto produktų laikymas

Prieš įdėdami gaminį į skyrių pirmą kartą arba po nenaudojimo, prieš įdėdami gaminį į skyrių, leiskite aparatui veikti bent 2 valandas aukštesniais nustatymais.

Svarbu! Atsitiktinio atitirpimo atveju, pavyzdžiui, jei maitinimas buvo išjungtas ilgiau, nei nurodyta techninių charakteristikų lentelės skiltyje „temperatūros kilimo trukmė“, atitirpęs maistas turi būti greitai suvartotas arba iš karto paruoštas ir vėl užšaldytas (termiškai apdorotas).

Atitirpinimas

Giliai užšaldytus arba užšaldytus maisto produktus prieš naudojimą galima atitirpinti kambario temperatūroje, priklausomai nuo tam skirto laiko.

Nedidelius gabalėlius galima termiškai apdoroti dar užšaldytus, tiesiai iš šaldiklio. Tokiu atveju gaminimas užtruks ilgiau.

Ledo kubeliai


Šis prietaisas gali turėti vieną ar daugiau ledo kubelių ledui gaminti.

Kasdienis naudojimas

Priedai


Perkeliamos lentynos

Šaldytuvo sienelėse įrengti bėgeliai, kad lentynas būtų galima išdėstyti taip, kaip norima.

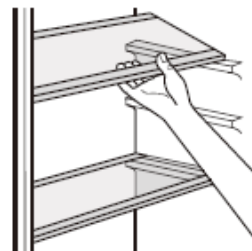

Lentynų durelėse išdėstymas

Kad būtų galima laikyti įvairaus dydžio maisto produktų pakuotes, lentynos durelėse gali būti skirtingo aukščio. Šį reguliavimą atlikite taip: palaipsniui traukite lentyną rodyklių kryptimi, kol jis atsilaisvins, tada pakeiskite padėtį pagal poreikį.

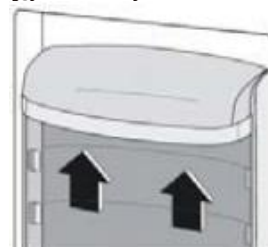

Naudingi patarimai

Kad kuo geriau išnaudotumėte užšaldymo procesą, pateikiame keletą svarbių patarimų:

- didžiausias maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per 24 valandų, nurodytas vardinėje plokštelėje;
- užšaldymo procesas trunka 24 valandų. Per šį laikotarpį į šaldytuvą negalima dėti jokių kitų užšaldomų maisto produktų;
- užšaldykite tik aukščiausios kokybės, šviežius ir kruopščiai išvalytus maisto produktus;
- paruoškite maisto produktus mažomis porcijomis, kad juos būtų galima greitai ir visiškai užšaldyti, o vėliau atšildyti tik reikiamą kiekį;
- suvyniokite maisto produktus į aliuminio foliją arba polietileną ir įsitikinkite, kad pakuotės yra sandarios;
- neleiskite šviežiam, neužšaldytam maistui liesti jau užšaldyto maisto, taip išvengsite pastarojo temperatūros pakilimo;
- liesas maistas laikosi geriau ir ilgiau nei riebus; druska sutrumpina maisto laikymo trukmę;
- ledo kubeliai, jei vartojami iš karto išėmus iš šaldiklio skyriaus, gali sukelti odos nudegimą nuo šalčio;
- patartina ant kiekvienos atskiros pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad būtų galima išimti iš šaldiklio skyriaus;
- patartina ant kiekvienos atskiros pakuotės nurodyti užšaldymo datą, kad galėtumėte stebėti laikymo trukmę.

Šaldytų maisto produktų laikymo patarimai

Kad šis aparatas veiktų kuo geriau, turėtumėte:

- įsitikinti, kad pardavėjas tinkamai laikė įsigytus užšaldytus maisto produktus;
- įsitikinkite, kad užšaldyti maisto produktai iš maisto parduotuvės į šaldiklį perkeliami per kuo trumpesnę laiką;
- dažnai neatidarinėkite durų ir nepalikite jų atidarytų ilgiau nei būtina.
- Atšildytas maistas greitai genda ir jo negalima pakartotinai Dėl;
- Neviršykite maisto produkto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Šviežių maisto produktų šaldymo patarimai

Norint pasiekti geriausius rezultatus:

- šaldytuve nelaikykite šilto maisto ir garuojančių skysčių;
- Uždenkite arba suvyniokite maisto produktus, ypač jei jie yra stipraus skonio.
- Patariama (visiems tipams): suvyniokite į polietileningus maišelius ir padėkite ant stiklinių lentynų virš daržovių stalčiaus.
- Saugumo sumetimais taip laikykite ne ilgiau kaip vieną ar dvi dienas.
- Pagamintas maistas, šalti patiekalai ir t. t.: jie turi būti uždenkti ir gali būti dedami į bet kurią lentyną.
- Vaisiai ir daržovės: jie turi būti kruopščiai nuvalyti ir sudėti į specialų (-ius) stalčių (-ius).
- sviestas ir sūris: jie turėtų būti sudėti į specialius sandarius indus arba suvynioti į aliuminio foliją ar polietileningus maišelius, kad į juos nepatektų kuo mažiau oro.
- Pieno buteliukai: jie turi būti su dangteliu ir laikomi durelėse esančiose lentynose.
- Bananų, bulvių, svogūnų ir česnakų, jei jie nesupakuoti, negalima laikyti šaldytuve.

Kasdienis naudojimas

Valymas

Higienos sumetimais aparato vidų, įskaitant vidinius priedus, reikia reguliariai valyti.



Atsargiai! Valymo metu aparato negalima prijungti prie elektros tinklo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo, išjunkite arba išjunkite automatinį jungiklį ar saugiklį. Niekada nevalykite prietaiso garų valytuvu. Elektros komponentuose gali kauptis drėgmė, kyla elektros smūgio pavojus! Dėl karštų garų gali būti pažeistos plastikinės dalys. Prieš vėl pradėdant naudoti aparatą, jis turi būti sausas.

Svarbu! Eteriniai aliejai ir organiniai tirpikliai gali pažeisti plastikinės dalis, pvz., citrinos sultys arba apelsino žievelės sultys, sviesto rūgštis, valikliai, kurių sudėtyje yra acto rūgšties.

- Neleiskite tokioms medžiagoms liestis su aparato dalimis.
- Nenaudokite jokių abrazyvinių valiklių
- Išimkite maisto produktus iš šaldiklio. Laikykite juos gerai uždengtus vėsioje vietoje.
- Išjunkite aparatą ir ištraukite kištuką iš elektros tinklo arba atjunkite arba išsukite saugiklį.
- Šluoste ir drungnu vandeniu išvalykite aparatą ir jo vidinius priedus. Po valymo nušluostykite švarių vandeniu ir sausai ištrinkite.
- Viską išdžiovinus, vėl pradėkite naudoti aparatą.

Atšildymo aprašas (be šerkšno)

Tai visiškas šaldytuvas-šaldiklis be šerkšno, kuris bus automatiškai atšildomas.

Kasdienis naudojimas

Trikčių šalinimas



Atsargiai! Prieš šalindami gedimus, atjunkite maitinimo šaltinį. Tik kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo turi atlikti šiame vadove nenurodytus trikčių šalinimo darbus.

Svarbu! Įprasto naudojimo metu girdimi tam tikri garsai (kompresorius, šaltnešio cirkuliacija).

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neveikia	Maitinimo kištukas neįjungtas arba atsilaisvinęs	Prijunkite prie maitinimo tinklo.
	Saugiklis perdegė arba yra sugedęs	Patikrinkite saugiklį, jei reikia, pakeiskite.
	Kištuko lizdas sugedęs	Tinklo gedimus turi pašalinti elektrikas.
Prietaisas per daug užšąla arba atvėsta	Nustatyta per žema temperatūra arba prietaisas veikia INTENSIVIAISIAIS režimais.	Laikinau pasukite temperatūros reguliatorių į didesnės temperatūros nustatymą.
Maistas nepakankamai užšaldytas.	Temperatūra nėra tinkamai sureguliuota.	Žr. skyrių „Pradinės temperatūros nustatymas“.
	Durys buvo atidarytos ilgesnį laiką.	Laikykite duris atviras tik tiek, kiek reikia.
	Per pastarąsias 24 valandas į aparatą buvo įdėta daug šilto maisto.	Laikinau perjunkite temperatūros reguliavimą į šaltesnę padėtį.
	Aparatas yra netoli šilumos šaltinio.	Atkreipkite dėmesį į skyriaus įrengimo vietą.
Durelių sandariklyje smarkiai susikaupė šerkšnas.	Durelių sandariklis nėra sandarus.	Atsargiai pašildykite nesandarias durelių sandariklio dalis plaukų džiovintuvu (vėsioje vietoje). Tuo pat metu rankomis suformuokite šildomų durelių sandariklį taip, kad jis tinkamai priglustų.
Neįprastas triukšmas	Aparatas nesubalansuotas.	Iš naujo sureguliuokite kojeles.
	Aparatas liečiasi prie sienos ar kitų objektų.	Nežymiai patraukite aparatą.
	Aparato galinėje dalyje esantis komponentas, pvz., vamzdis, liečiasi su kita aparato sienos dalimi.	Jei reikia, atsargiai atlenkite komponentą.
Vanduo ant grindų	Užblokuota vandens išleidimo anga.	Žr. skyrių „Priežiūra ir valymas“.

Jei gedimas pasikartoja, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Šie duomenys yra būtini norint jums padėti greitai ir teisingai. Čia įrašykite reikiamus duomenis, žr. duomenų plokštelę.

Kasdienis naudojimas

LT

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO PAREIŠKIMAS / ĮSPĖJIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis naudotojas gali tinkamai išspręsti be jokių saugos problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami neviršijant ribų ir laikantis toliau pateiktų instrukcijų (žr. Skyrių „Savarankiškas taisymas“).

Todėl, jei toliau pateiktame skyriuje „Savarankiškas remontas“ nenurodyta kitaip, remontas turi būti patikėtas registruotiems profesionaliems remontininkams, kad būtų išvengta saugos problemų. Registruotas profesionalus remontininkas yra profesionalus remontininkas, kuriam gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovas (t. y. įgaliotieji profesionalūs remontininkai), su kuriuo galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu naudotojo vadove / garantijos kortelėje, arba per savo įgaliotąjį atstovą, gali atlikti techninę priežiūrą pagal garantijos sąlygas. Todėl informuojame, kad profesionalių remontininkų (kurie nėra įgalioti „Beko“) atliktas remontas anuliuoja garantiją.

Savarankiškas remontas

Galutinis naudotojas gali atlikti šių atsarginių dalių remontą: durų rankenų, durų vyrių, padėklų, krepšių ir durų tarpiklių (atnaujintą sąrašą taip pat galima rasti support.beko.com nuo 2021 m. kovo 1 d.).

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir užkirsti kelią sunkių sužalojimų rizikai, minėtas savarankiškas remontas turi būti atliekamas pagal naudotojo vadove pateiktas instrukcijas, skirtas savarankiškam remontui, arba kurias galima rasti support.beko.com. Siekdami užtikrinti savo saugumą, prieš bandydami remontuoti patys, atjunkite gaminį nuo elektros tinklo.

Galutinių naudotojų bandymai remontuoti ir taisyti dalis, kurios nėra įtrauktos į tokį sąrašą ir (arba) nesilaikant nurodymų dėl savarankiško remonto, pateiktų naudotojo vadove pateiktų arba kuriuos galima rasti support.beko.com, gali sukelti saugos problemų, nesusijusių su „Beko“, ir panaikins gaminio garantiją.

Todėl primygtinai rekomenduojama, kad galutiniai naudotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į minėtą atsarginių dalių sąrašą, tokiais atvejais susisiekdami su įgaliotais profesionaliais remontininkais arba registruotais profesionaliais remontininkais. Priešingai, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir pažeisti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir sunkius sužalojimus.

Pavyzdžiui, bet neapsiribojant, įgaliotiems profesionaliems remontininkams arba registruotiems profesionaliems remontininkams turi būti pavestas šis remontas: kompresorius, aušinimo grandinė, pagrindinė plokštė, inverterio plokštė, ekrano plokštė ir kt.

Gamintojas ir (arba) pardavėjas negali būti laikomas atsakingu bet kokių atvejų, jei galutiniai naudotojai nesilaiko pirmiau nurodytų reikalavimų.

Šaldytuvo, kurį įsigijote, atsarginių dalių prieinamumas yra 10 metų. Per šį laikotarpį bus galima įsigyti originalių atsarginių dalių, kad šaldytuvas veiktų tinkamai. Minimali jūsų įsigyto šaldytuvo garantijos trukmė yra 24 mėnesiai.

Šiame gaminyje yra „G“ energijos klasės apšvietimo šaltinis. Apšvietimo šaltinį šiame gaminyje gali pakeisti tik profesionalūs remontininkai.

Pakuotės rūšiavimo informacija

Nuskaitykite QR kodą, kuris yra ant išorinės produkto pakuotės, kad rastumėte visą informaciją, susijusią su pakuote ir pakuočių atliekų tvarkymu.

